



## Bedienungsanleitung – Fernbedienung für XIMAX Paneelheizkörper P1 Glas / P1 Duplex Glas LED



Die drahtlose LED-Touch Fernbedienung verfügt über die modernste PWM-Technologie und kann somit alle Vollfarbbeleuchtung erstellen, welche mit vier Linien und drei Schaltungen ausgestattet ist. Die LED-Steuerung variiert mit mehr als 640.000 Mischfarben und 15 Auto Licht Modi.

Die Fernbedienung überzeugt nicht nur durch deren Design, sondern verfügt ebenfalls über sehr einfache und praktische Funktionen (für die Farbänderung aufgrund des 433M hohen HF-Funk Fernbedienungstechnologie). Folglich wirkt sich dies sehr positiv auf die Charakteristik des geringen Stromverbrauchs aus. Die Helligkeit inkl. Dimmfunktion und das kapazitive Touch-Screen-Design verleiht der Fernbedienung eine einfache und unkomplizierte Bedienung.

### Technische Details:


- Energieversorgung: 3 Stk. AAA-Batterien
- Material Abdeckung: ABS (Kunststoff)
- Verarbeitung: Mehrfarbendruck und UV-Lack
- Maße (HxB): 113,5 x 55 mm

### Schlüsselfunktionen:

- Schlüssel 1: Ein/ Aus
- Schlüssel 2: Licht-Veränderungs-Modus (15 Modi)
- Schlüssel 3: Umschaltmodus (Farblicht/ weißes Licht)
- Schlüssel 4: Auf-Taste (Helligkeit/ Geschwindigkeit)
- Schlüssel 5: Ab-Taste (Helligkeit/ Geschwindigkeit)

### Bedienung:

- 1) Drücken Sie Schlüssel 1, um die Fernbedienung ein- bzw. auszuschalten.
- 2) Drücken Sie Schlüssel 2, um den Umschaltmodus zu aktivieren – Sie starten einen neuen Modus mit jedem weiteren Betätigen.
- 3) Drücken Sie Schlüssel 3 zweimal, um den Weißlich- Modus zu aktivieren.  
→ Mit Schlüssel 4 bzw. 5 verändern Sie die Helligkeit.  
Drücken Sie Schlüssel 3 zweimal, um den Farblicht-Modus zu aktivieren.  
→ Mit Schlüssel 4 bzw. 5 verändern Sie die Helligkeit und mittels des „Color-Ring“ die Farbe.
- 4) Fortsetzungs-Funktion: Bei Neustart der Fernbedienung, ist immer die letzte verwendete Funktion aktiv.

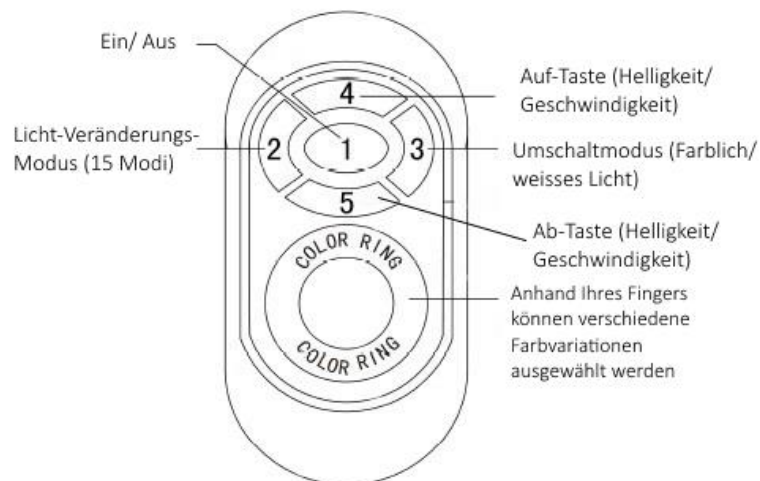

**Eigenschaftsdiagramm für Schlüssel 2:**


1	automatische Farbveränderung	8 verschiedene Stärken der Helligkeit, durch Drücken der Schlüssel 4 bzw. 5			
2	3-Farben-Wechsel	8 verschiedene Stärken der Helligkeit, durch Drücken der Schlüssel 4 bzw. 5	9	Farben-Wechsel (GRÜN)	8 verschiedene Stärken der Helligkeit, durch Drücken der Schlüssel 4 bzw. 5
3	7-Farben-Wechsel		10	Farben-Wechsel (GELB)	
4	sukzessiver 3-Farben-Wechsel		11	Farben-Wechsel (CYAN)	
5	sukzessiver 7-Farben-Wechsel		12	Farben-Wechsel (WEISS)	
6	Farben-Wechsel (ROT)	8 verschiedene Stärken der Helligkeit, durch Drücken der Schlüssel 4 bzw. 5	13	abwechselnder Farben-Wechsel (ROT/BLAU)	8 verschiedene Stärken der Helligkeit, durch Drücken der Schlüssel 4 bzw. 5
7	Farben-Wechsel (BLAU)		14	abwechselnder Farben-Wechsel (GRÜN/BLAU)	
8	Farben-Wechsel (VIOLETT)		15	abwechselnder Farben-Wechsel (ROT/GRÜN)	

**Passende Codes:**

Drücken Sie einmal Schlüssel 4 innert 3 Sekunden, wenn sich das Gerät aktiviert. Bei erfolgreicher Synchronisation leuchtet das LED dreimal. Um den Löschmodus zu aktivieren, drücken Sie fünfmal Schlüssel 4 innert 3 Sekunden. Bei erfolgreicher Löschung leuchtet das LED sechsmal.

**Hinweis:**

Bitte während der Aufladung der Batterien den „Color-Ring“ nicht betätigen, um die Empfindlichkeit zu schützen. Bitte beachten Sie, dass nach erfolgreichem Aufladen der Batterien, die Fernbedienung erst nach 3 Sekunden benutzt werden darf. Bitte laden sie die Batterien, wenn Sie der Ansicht sind, dass der Farbring unempfindlich ist.

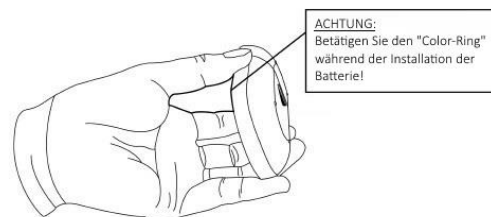

**ACHTUNG:**  
Betätigen Sie den "Color-Ring" während der Installation der Batterie!