
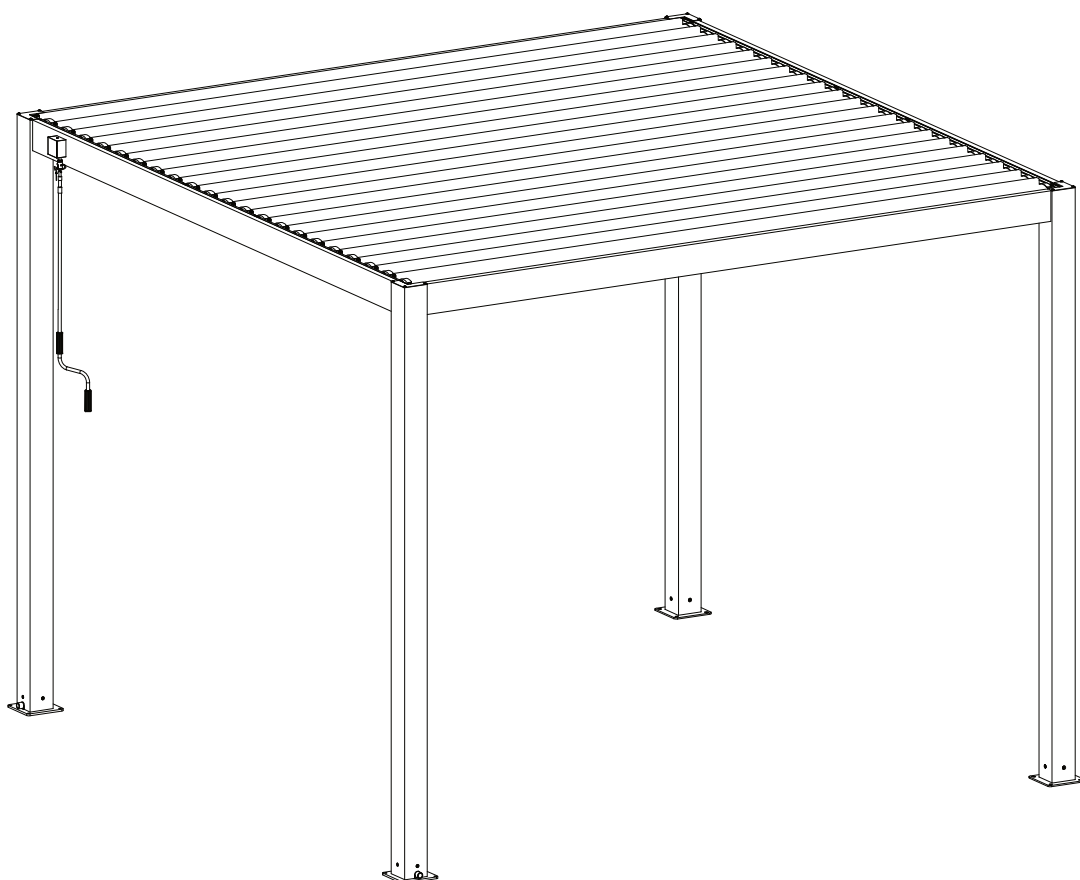
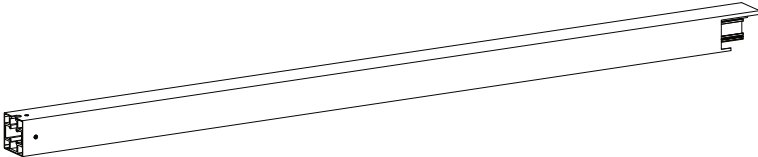




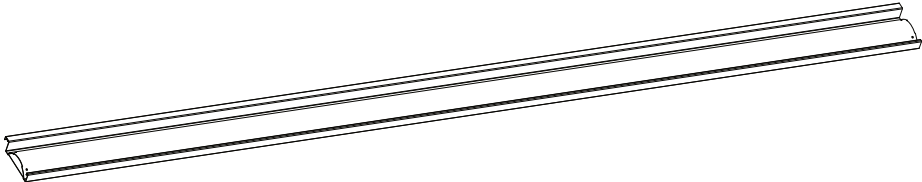




# Pergola Plus

## Montageanleitung

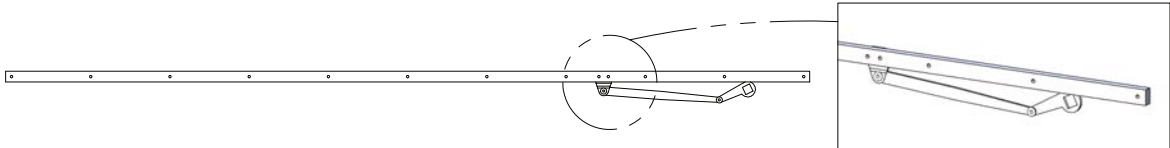







# STÜCKLISTE

| Nr. | Abbildung                                                                            |                                                                                      | Stk.                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A1  |     |    | 4                                                 |
| B1  |     |    | 1                                                 |
| B2  |     |    | 1                                                 |
| C1  |   |  | 2                                                 |
| F   |  |                                                                                      | 3x3m = 21 Stk.<br>3x4m = 29 Stk<br>4x4m = 29 Stk. |
| GL  |   |                                                                                      | 3x3m = 21 Stk.<br>3x4m = 29 Stk<br>4x4m = 29 Stk. |
| GR  |   |                                                                                      | 3x3m = 21 Stk.<br>3x4m = 29 Stk<br>4x4m = 29 Stk. |
| HL  |  |                                                                                      | 1                                                 |










# STÜCKLISTE

[illegible]

# STÜCKLISTE
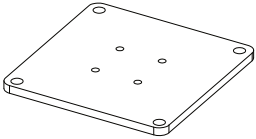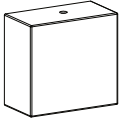
| Nr. | Abbildung                                                                                      | Stk. | Nr. | Abbildung                                                                           | Stk. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| L1  |               | 4    | L9  |  | 4    |
| L2  |               | 8    |     |                                                                                     |      |
| L3  |               | 8    |     |                                                                                     |      |
| L4  |             | 1    |     |                                                                                     |      |
| L5  |             | 1    |     |                                                                                     |      |
| L6  |             | 1    |     |                                                                                     |      |
| L7  | <br>φ21.5*1 | 1    |     |                                                                                     |      |
| L8  |             | 1    |     |                                                                                     |      |



# STÜCKLISTE

| Nr. | Abbildung                                                                                                                                             | Stk. | Nr. | Abbildung                                                                                                                                             | Stk. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| S1  | <br>M6*20                                                            | 16   | S9  | <br>ST5.5*16                                                       | 12   |
| S2  | <br>M8*16                                                            | 32   | S10 | <br>M8*70                                                          | 16   |
| S3  | <br>M5*8                                                             | 1    | S11 | <br>M5*12                                                          | 1    |
| S4  | <br>M6*45                                                          | 2    | S12 | <br>3x3m = 84 Stk.<br>3x4m = 116 Stk.<br>4x4m = 116 Stk.<br>M4*6 |      |
| S5  | <br>φ4*20                                                          | 1    |     |                                                                                                                                                       |      |
| S6  | <br>φ6*18*1                                                        | 2    |     |                                                                                                                                                       |      |
| S7  | <br>M5*12                                                          | 1    |     |                                                                                                                                                       |      |
| S8  | <br>φ6*13*M5<br>3x3m = 21 Stk.<br>3x4m = 29 Stk.<br>4x4m = 29 Stk. |      |     |                                                                                                                                                       |      |


# Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder extreme Temperaturen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.
5. Verwenden Sie Werkzeuge nur für ihren vorgesehenen Zweck.
6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.
7. Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel.
8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Gerüste und stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Untergrund und sicher platziert werden.
9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der Höhe und verwenden Sie Sicherungsgurte, wenn nötig.
10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.
11. Lassen Sie elektrische Anschlüsse von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle ordnungsgemäß.
13. Verwenden Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu minimieren.
14. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Schäden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.
16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit.
17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen. Öffnen Sie die Lamellen bei Schneefall und befreien Sie das Dach regelmäßig vom Schnee.

## Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung:

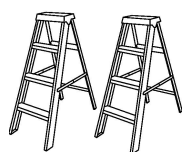

Leiter




Maßband



Hammer




Handschuhe



Ø10mm


Bohrer

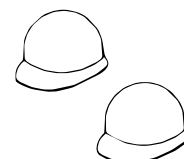

Sicherheitshelm



Wasserwage




Stift




Schrauben-  
schlüssel



or

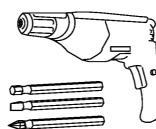

Schrauben-  
zieher oder  
Akkuschrauber




Innensechs-  
kantschlüssel

# Hinweise zum Untergrund

Die Pergola muss auf festem und ebenem Untergrund aufgestellt werden. Die Pfosten sollten auf einem Betonfundament verschraubt werden. Falls keine Betonfundamente vorhanden sind, wird empfohlen, Fundamente an jedem Pfosten zu erstellen. Die Fundamente sollten mindestens 500x500x500mm groß sein.

Die mitgelieferten Schrauben zur Pfostenverankerung sind für die Montage auf einem Fundament ausgelegt. Sollte Ihr Untergrund andere Verankerung erfordern, muss dies Bauseits erfolgen.

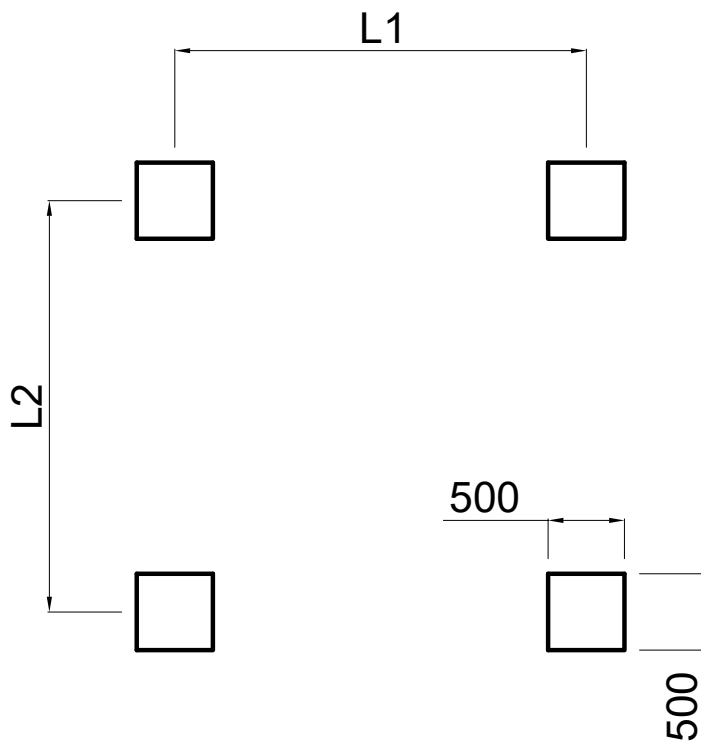


| Größe | L1(MM) | L2(MM) |
|-------|--------|--------|
| 3*3M  | 2806   | 2806   |
| 3*4M  | 2806   | 3798   |
| 4*4M  | 3798   | 3798   |






Es liegt in der Verantwortung des Endnutzers, sicherzustellen, dass die Pergola am Boden verankert ist. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden an Pergolen oder deren Zubehör, die nicht ordnungsgemäß gesichert sind. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Festigkeit und prüfen Sie, ob die Pfosten noch fest am Boden befestigt sind. Der Verkäufer haftet weder für Pergolen, die sich vom Boden lösen, noch für damit verbundene Schäden.


# Montageschritte



1. Montieren Sie die Grundplatten L1 an den vier Pfosten A1.

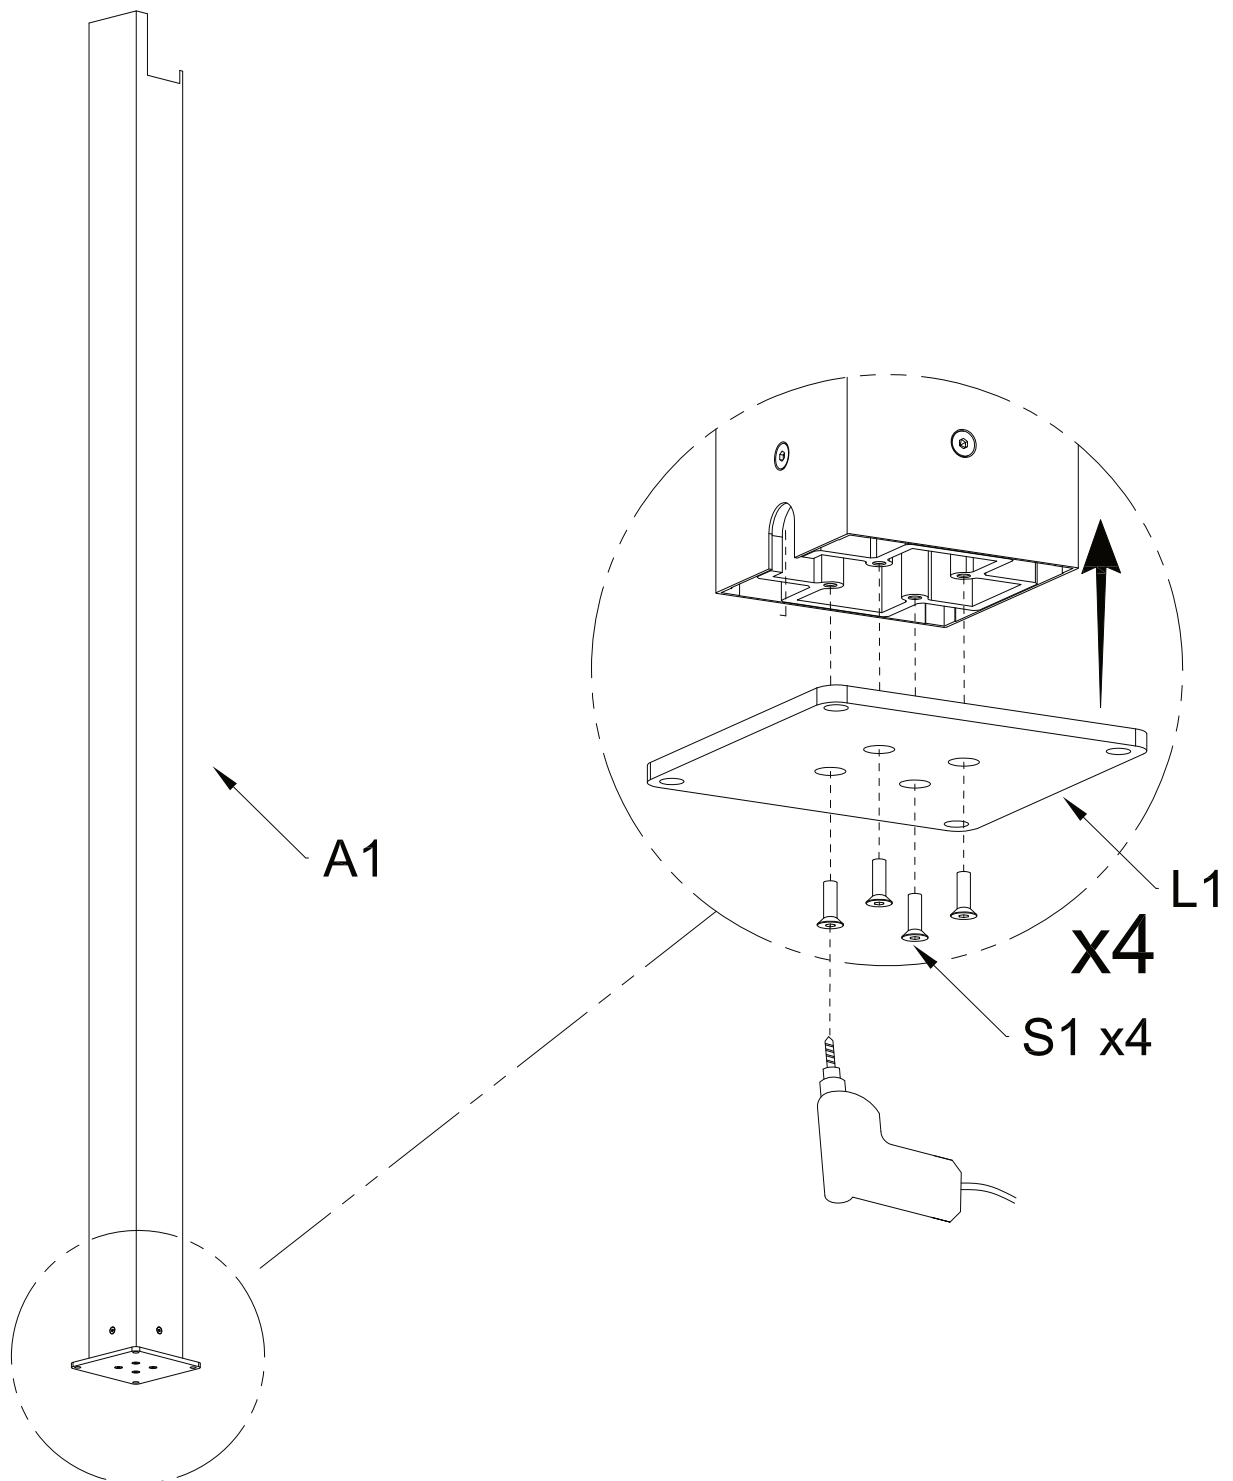




|    |                                                                                           |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A1 |        | 4 Stk.  |
| L1 |        | 4 Stk.  |
| S1 |  M6*20 | 16 Stk. |

2. Platzieren Sie die Innenteile der Eckverbinder (L3) wie dargestellt auf den Innenseiten der Träger B1, B2 und C1. Platzieren Sie die Außenteile der Eckverbinder (L2) wie dargestellt und befestigen Sie diese mit den Schrauben S2. Wiederholen Sie diesen Vorgang an beiden Seiten der Träger C1, B1 und B2. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest (3-5mm Spielraum) damit das einwandfreie einschieben in die Pfosten möglich ist.

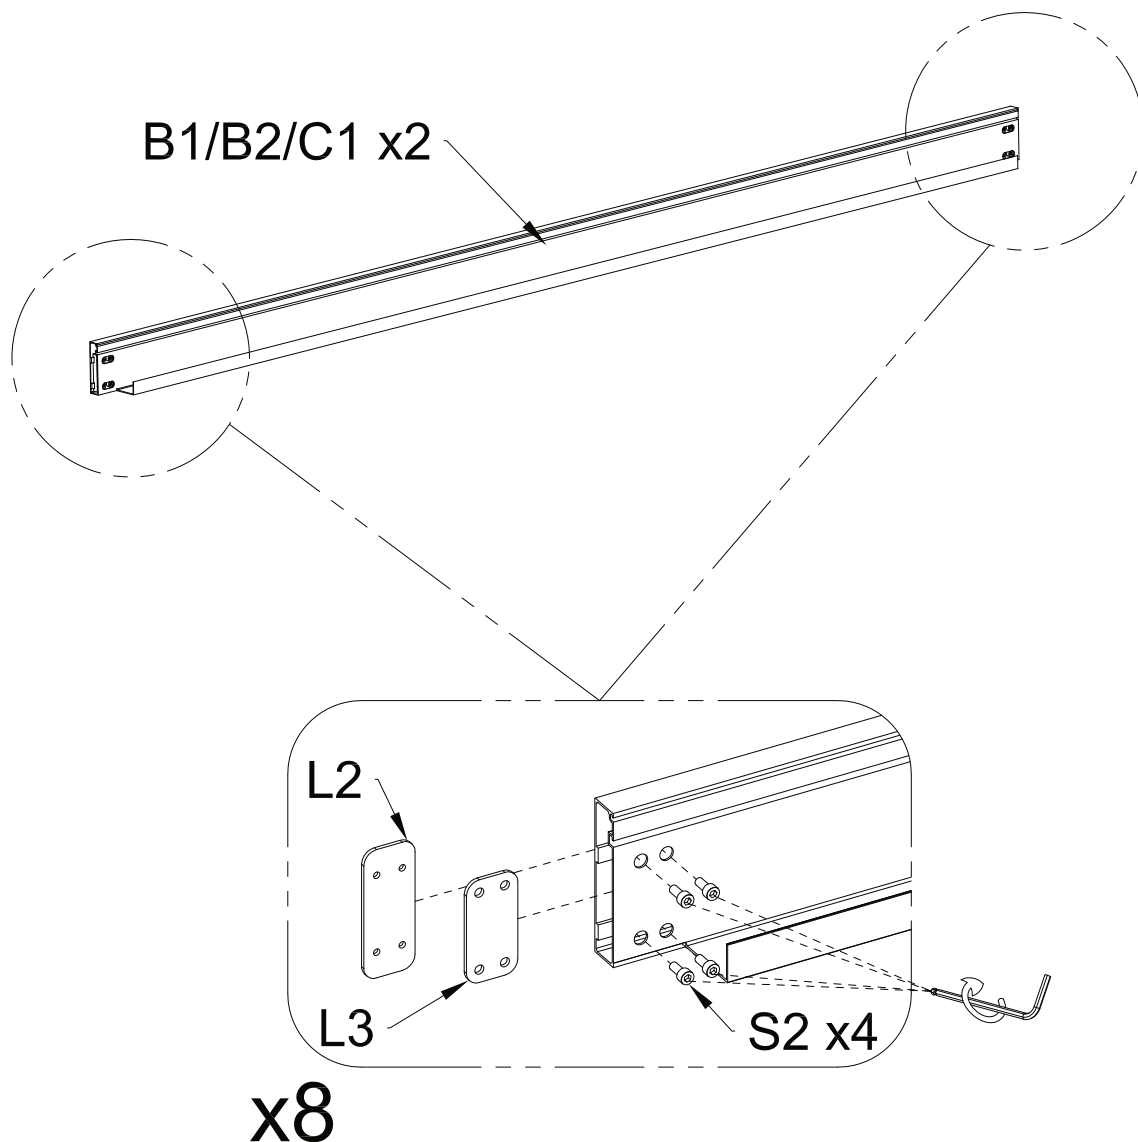


|    |                                                                                     |        |    |                                                                                             |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| B1 |  | 1 Stk. | L2 |        | 8 Stk.  |
| B2 |  | 1 Stk. | L3 |        | 8 Stk.  |
| C1 |  | 2 Stk. | S2 |  M8*16 | 32 Stk. |


### 3.1 Montage des Grundgerüsts.

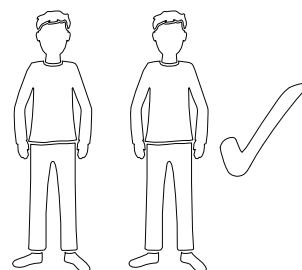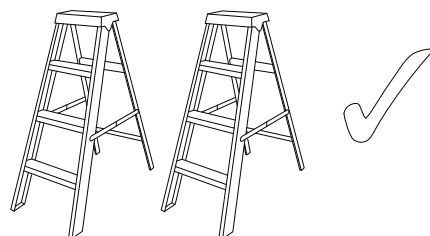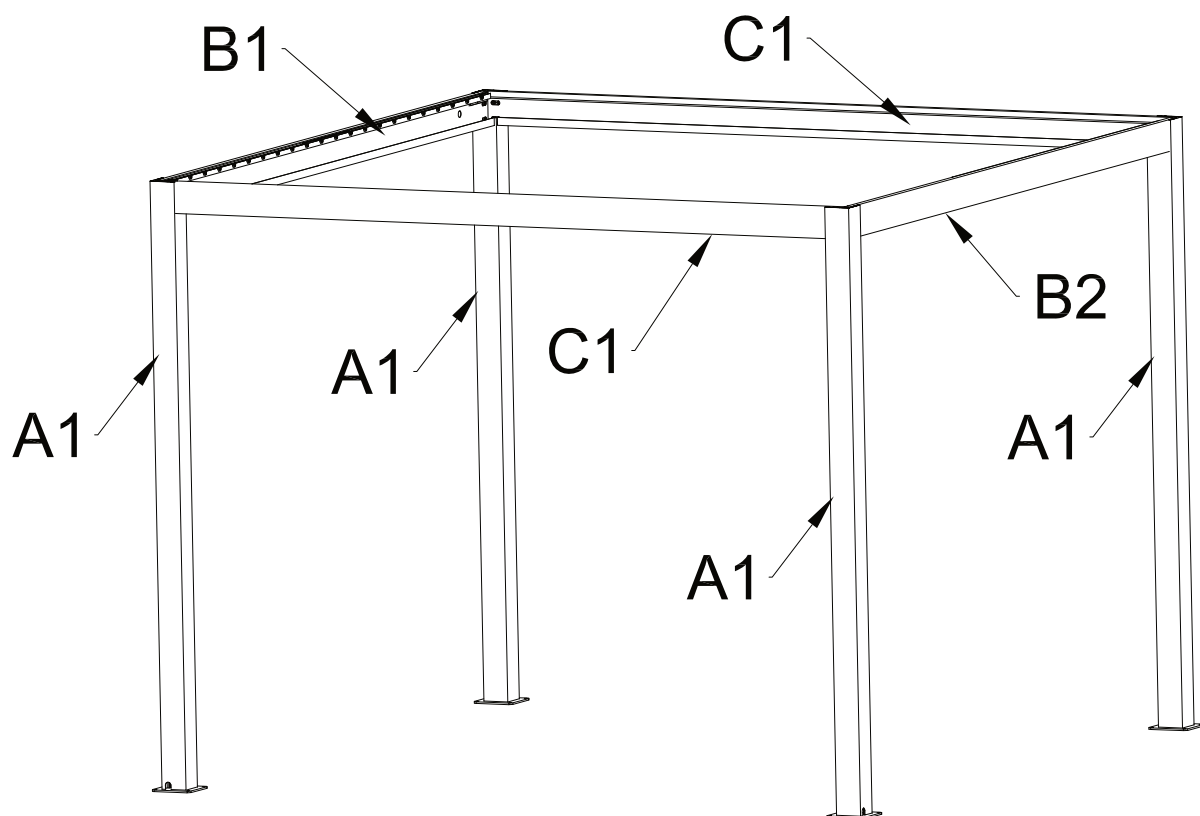


3.2 Schieben Sie die Außenteile der Eckverbinder in die Ausnehmungen in den Pfosten und ziehen Sie die Schrauben fest.

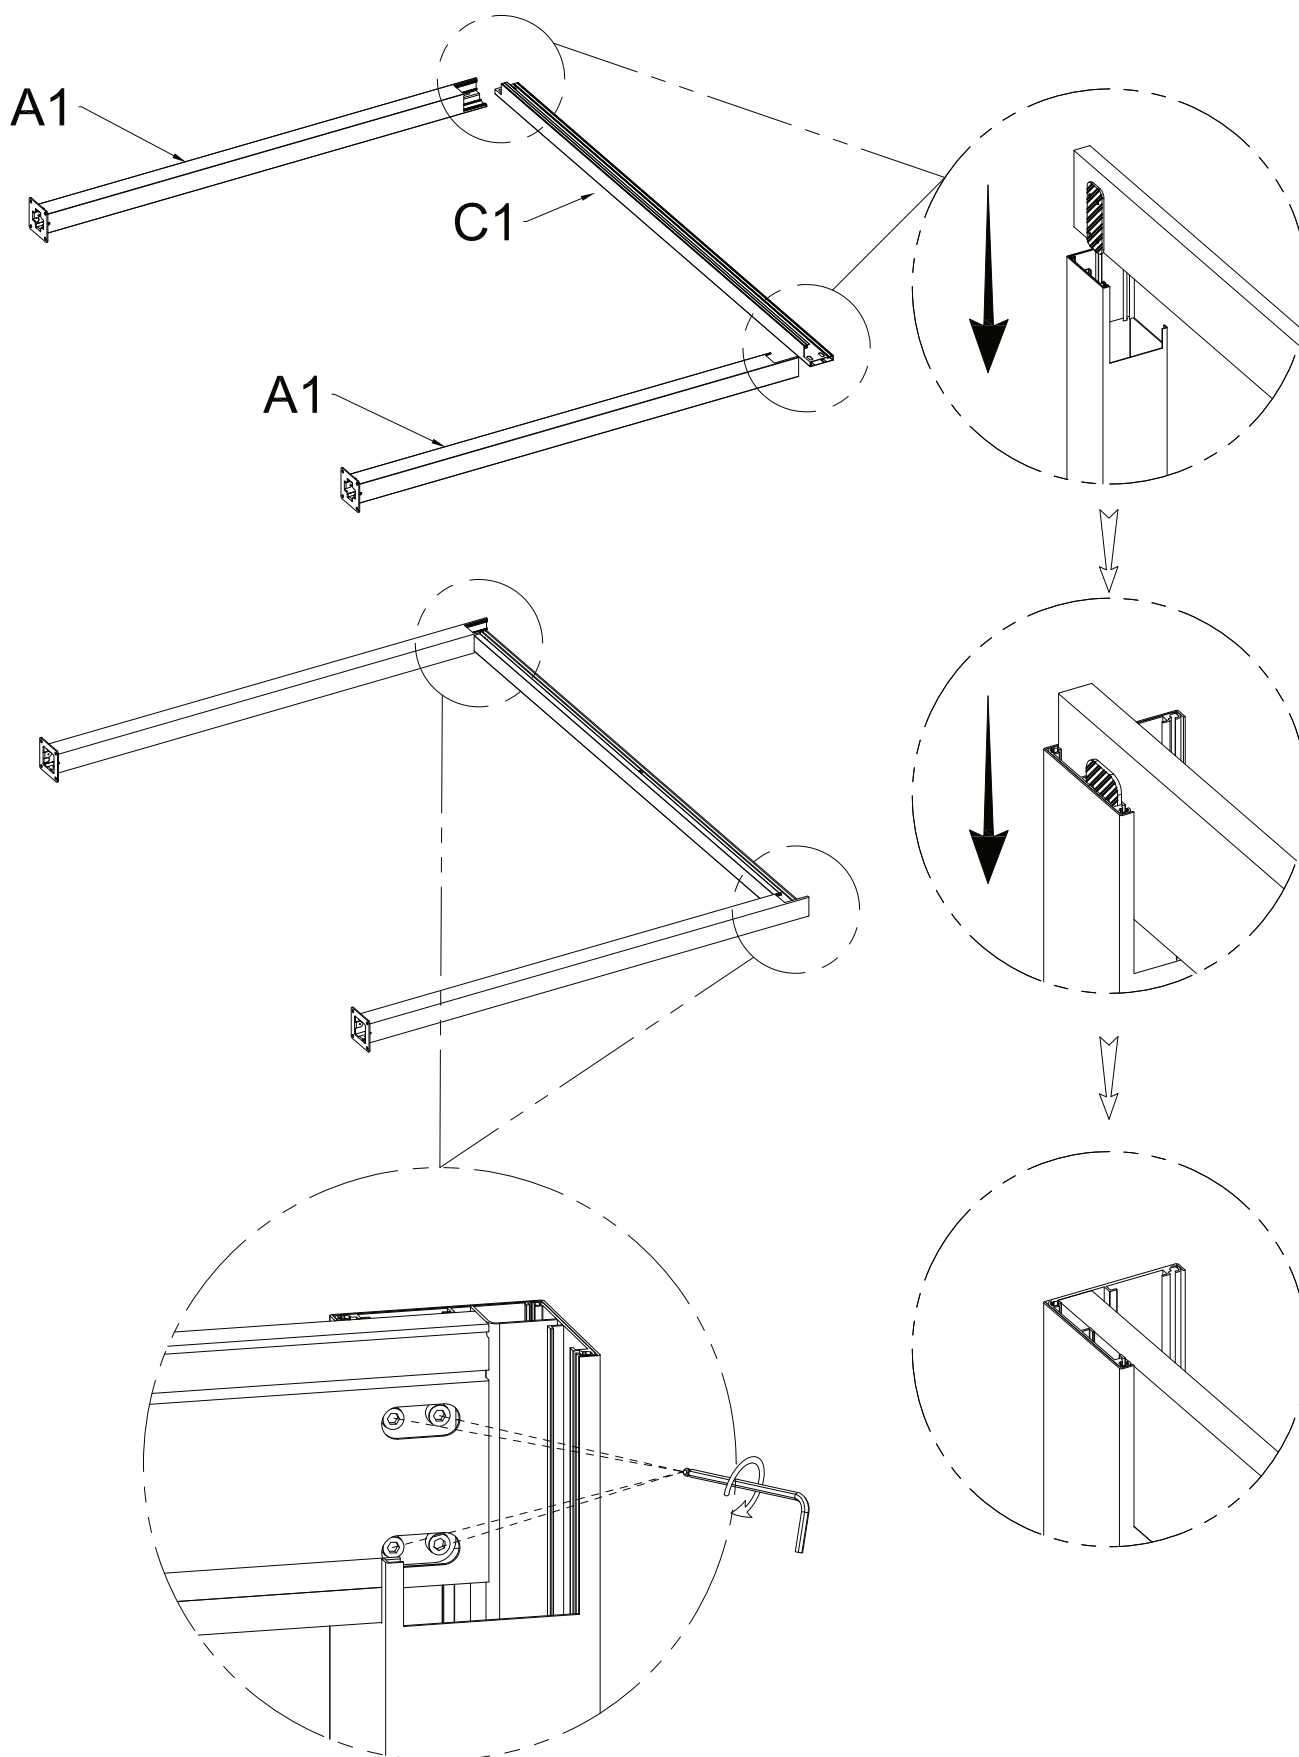


3.3 Richten Sie die zuvor montierten Pfosten und Träger auf und verbinden Sie die Träger B1 und B2 mit den Pfosten.

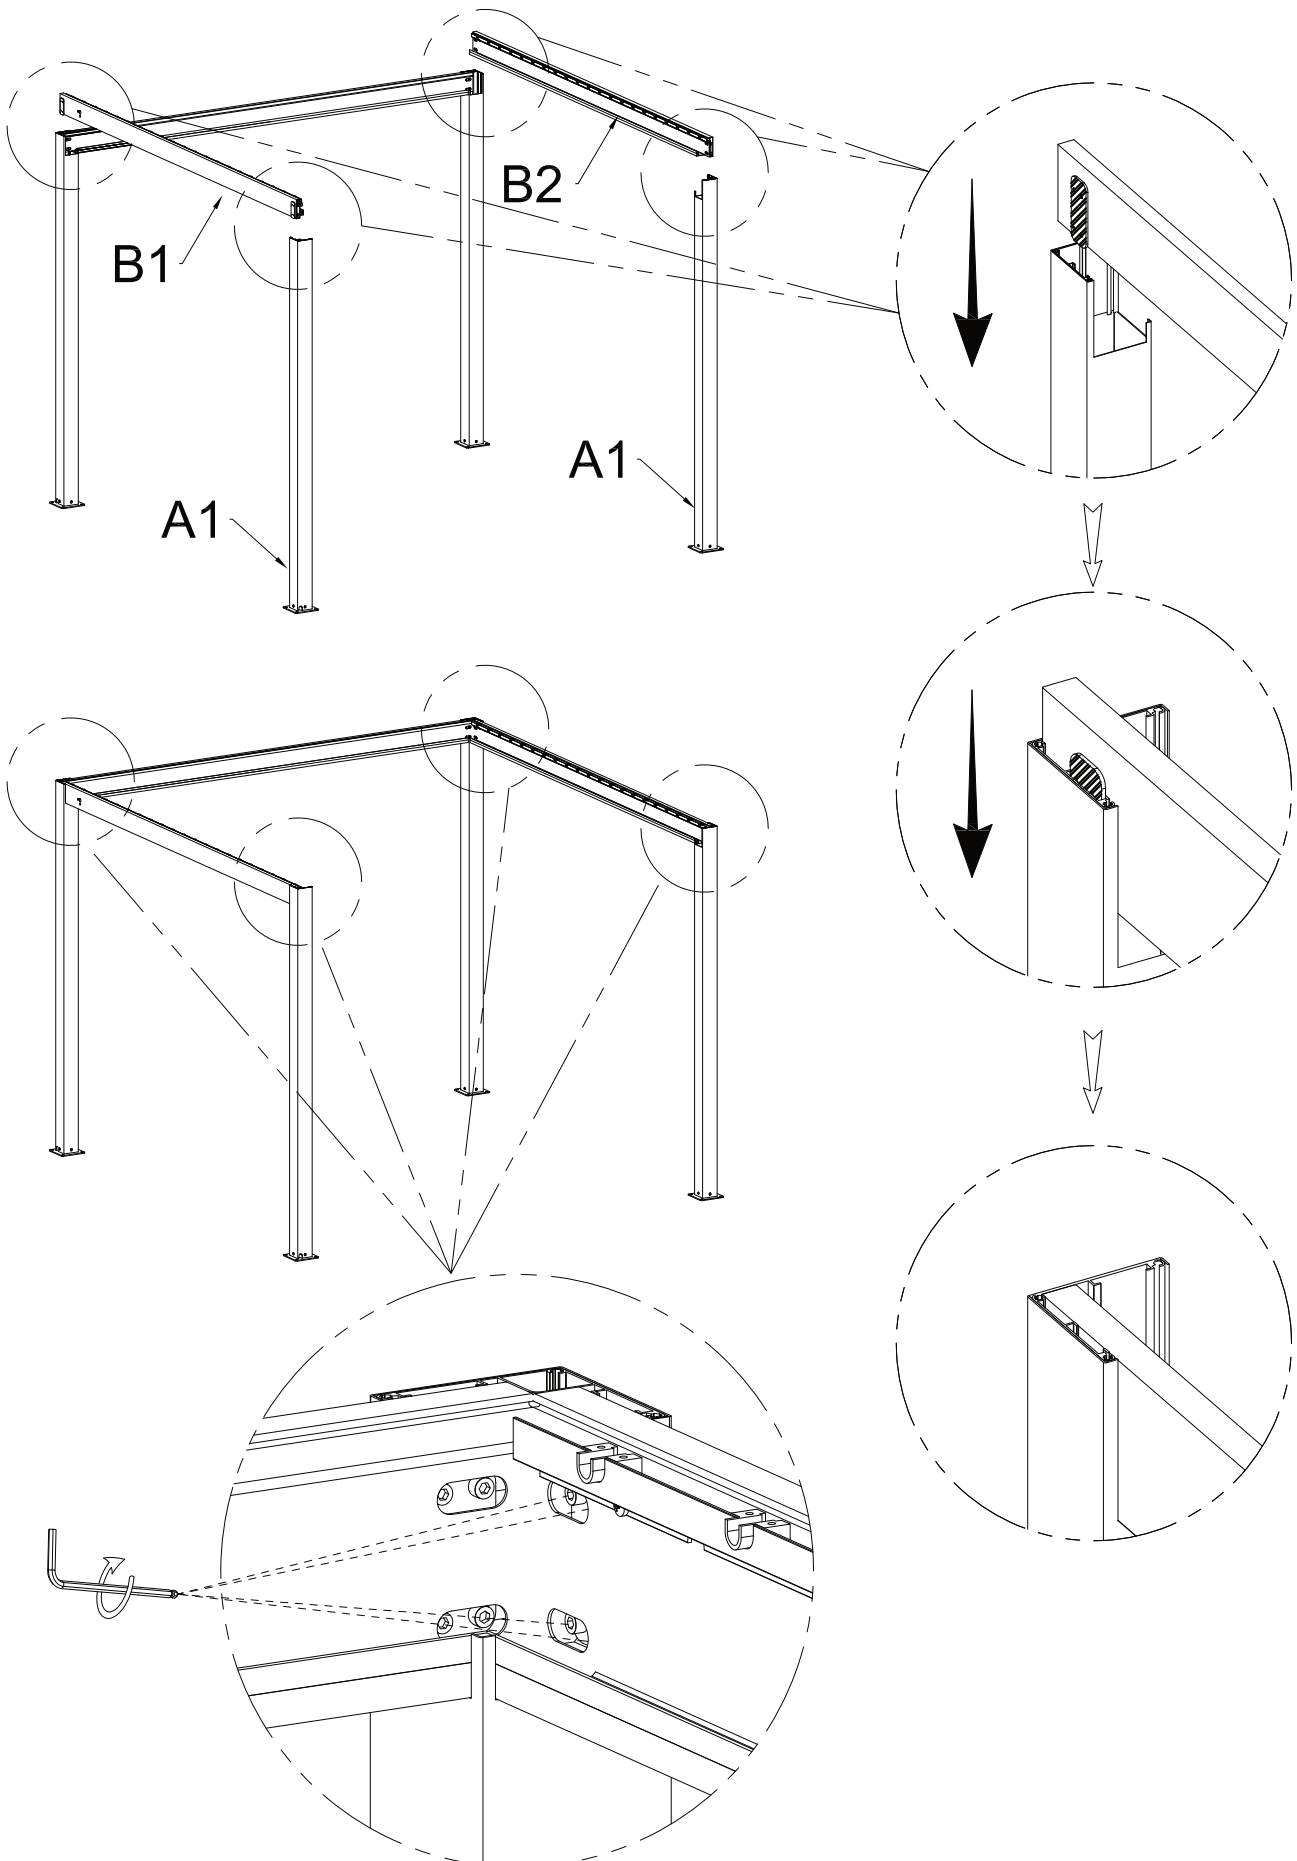


### 3.4 Montieren Sie den Träger C1 an den Pfosten.

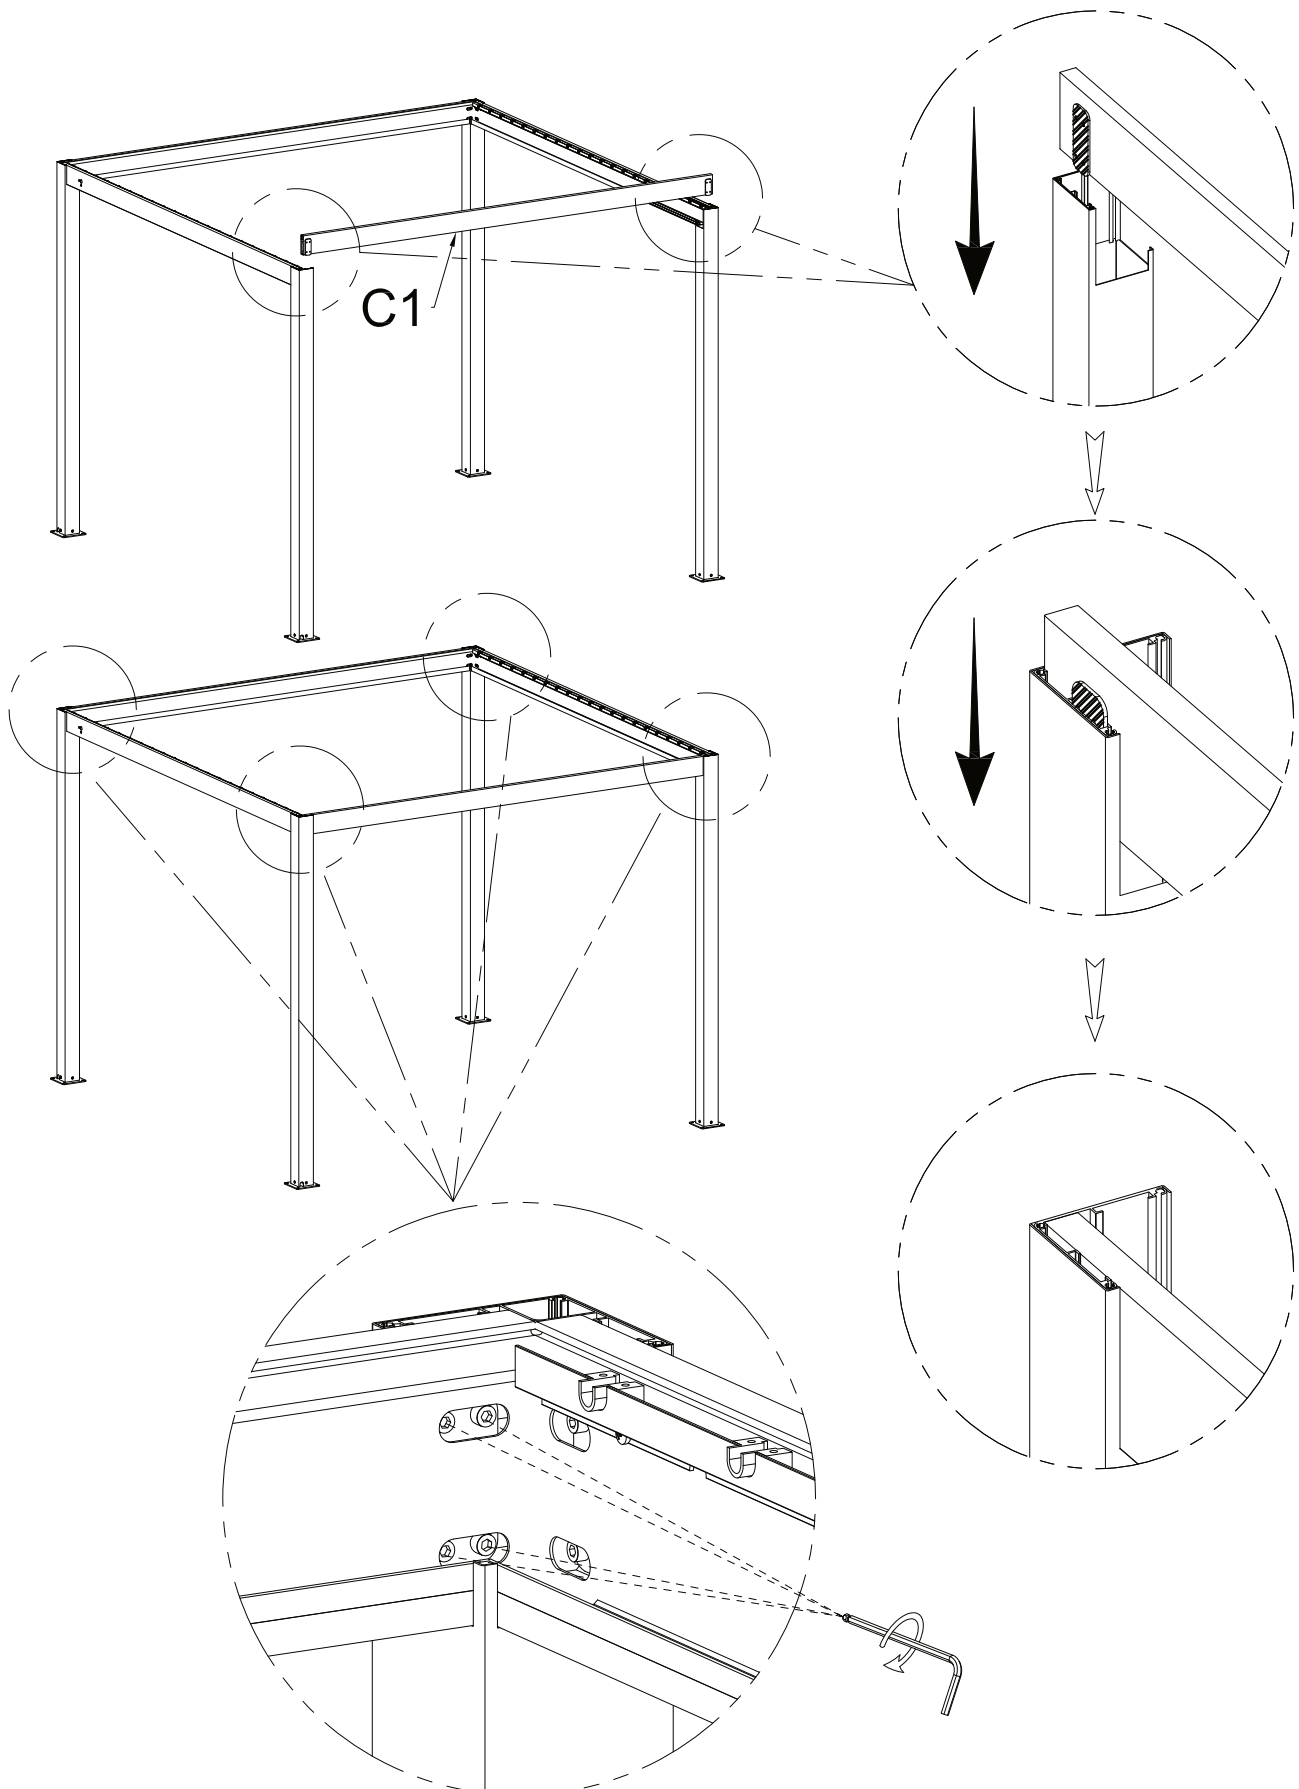





3.5 Dichten Sie die Übergänge der Träger zu den Pfosten mit einem Dichtmittel für den Außenbereich ab.  
Ziehen Sie nun alle Schrauben an..

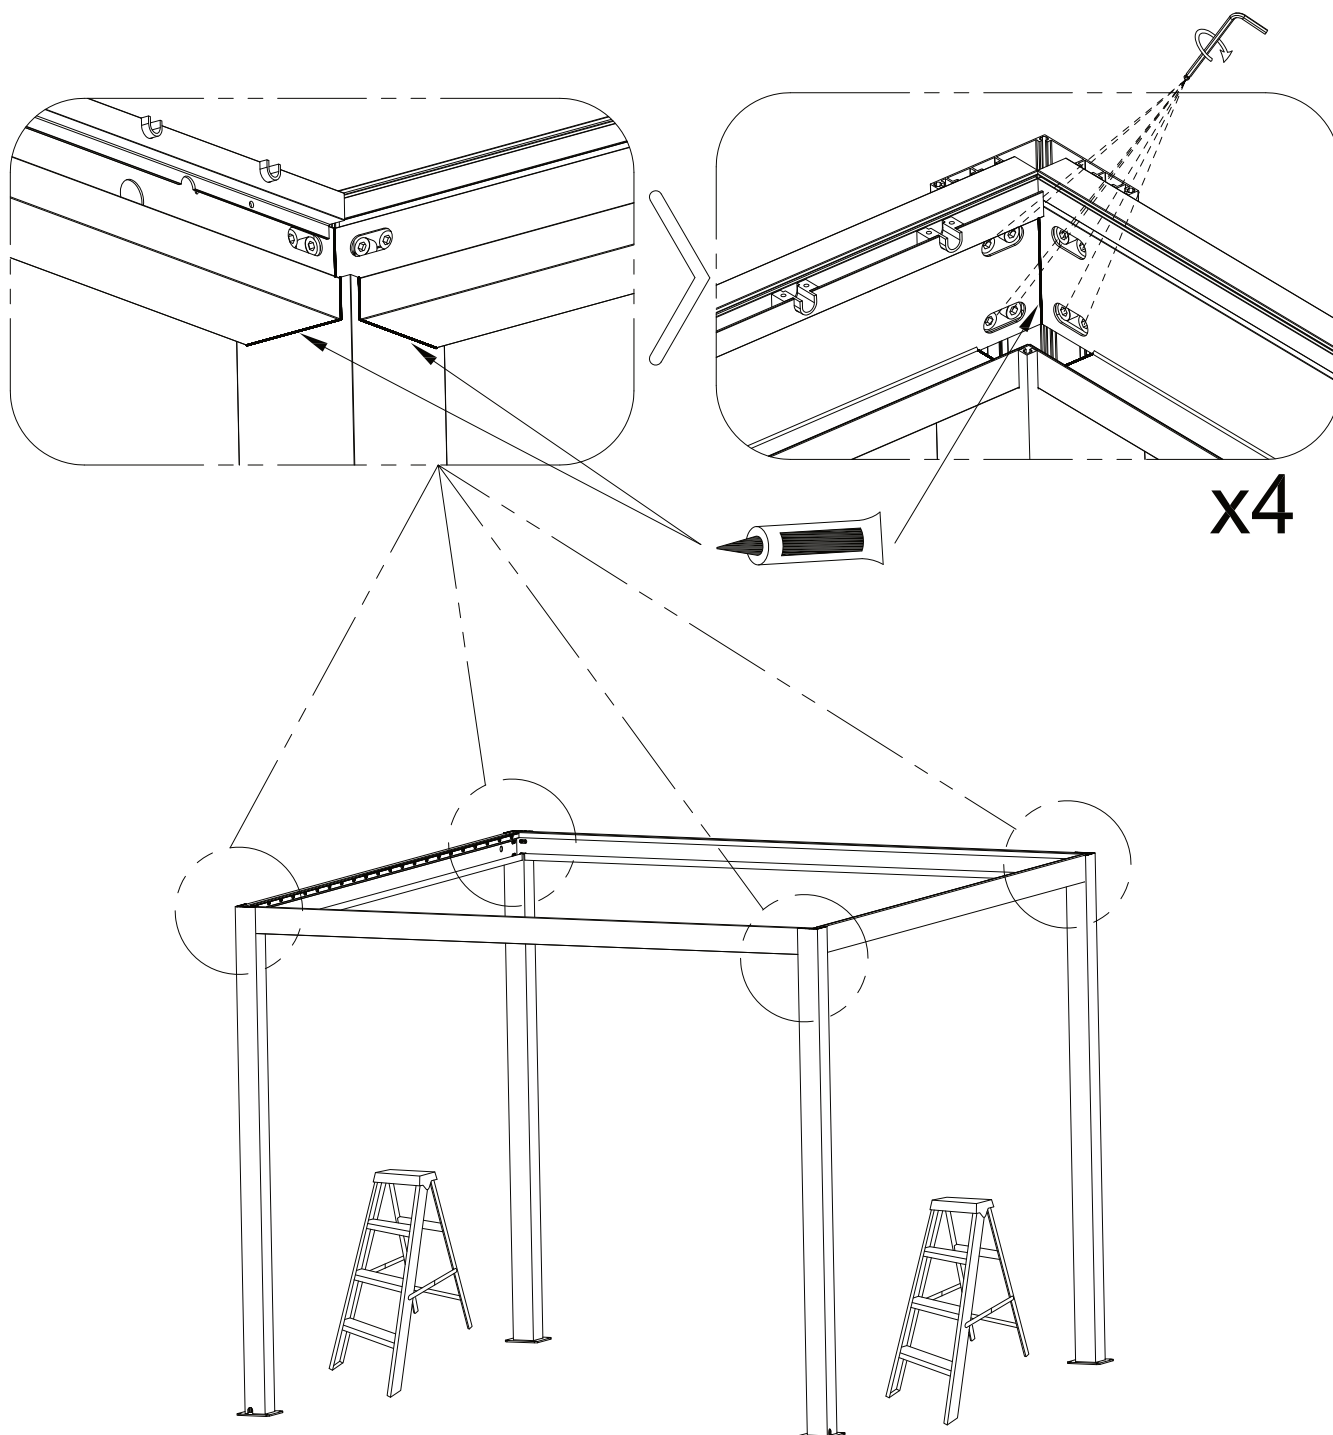

### 3.6 Entfernen Sie die Lamellen-Sicherungsleisten.

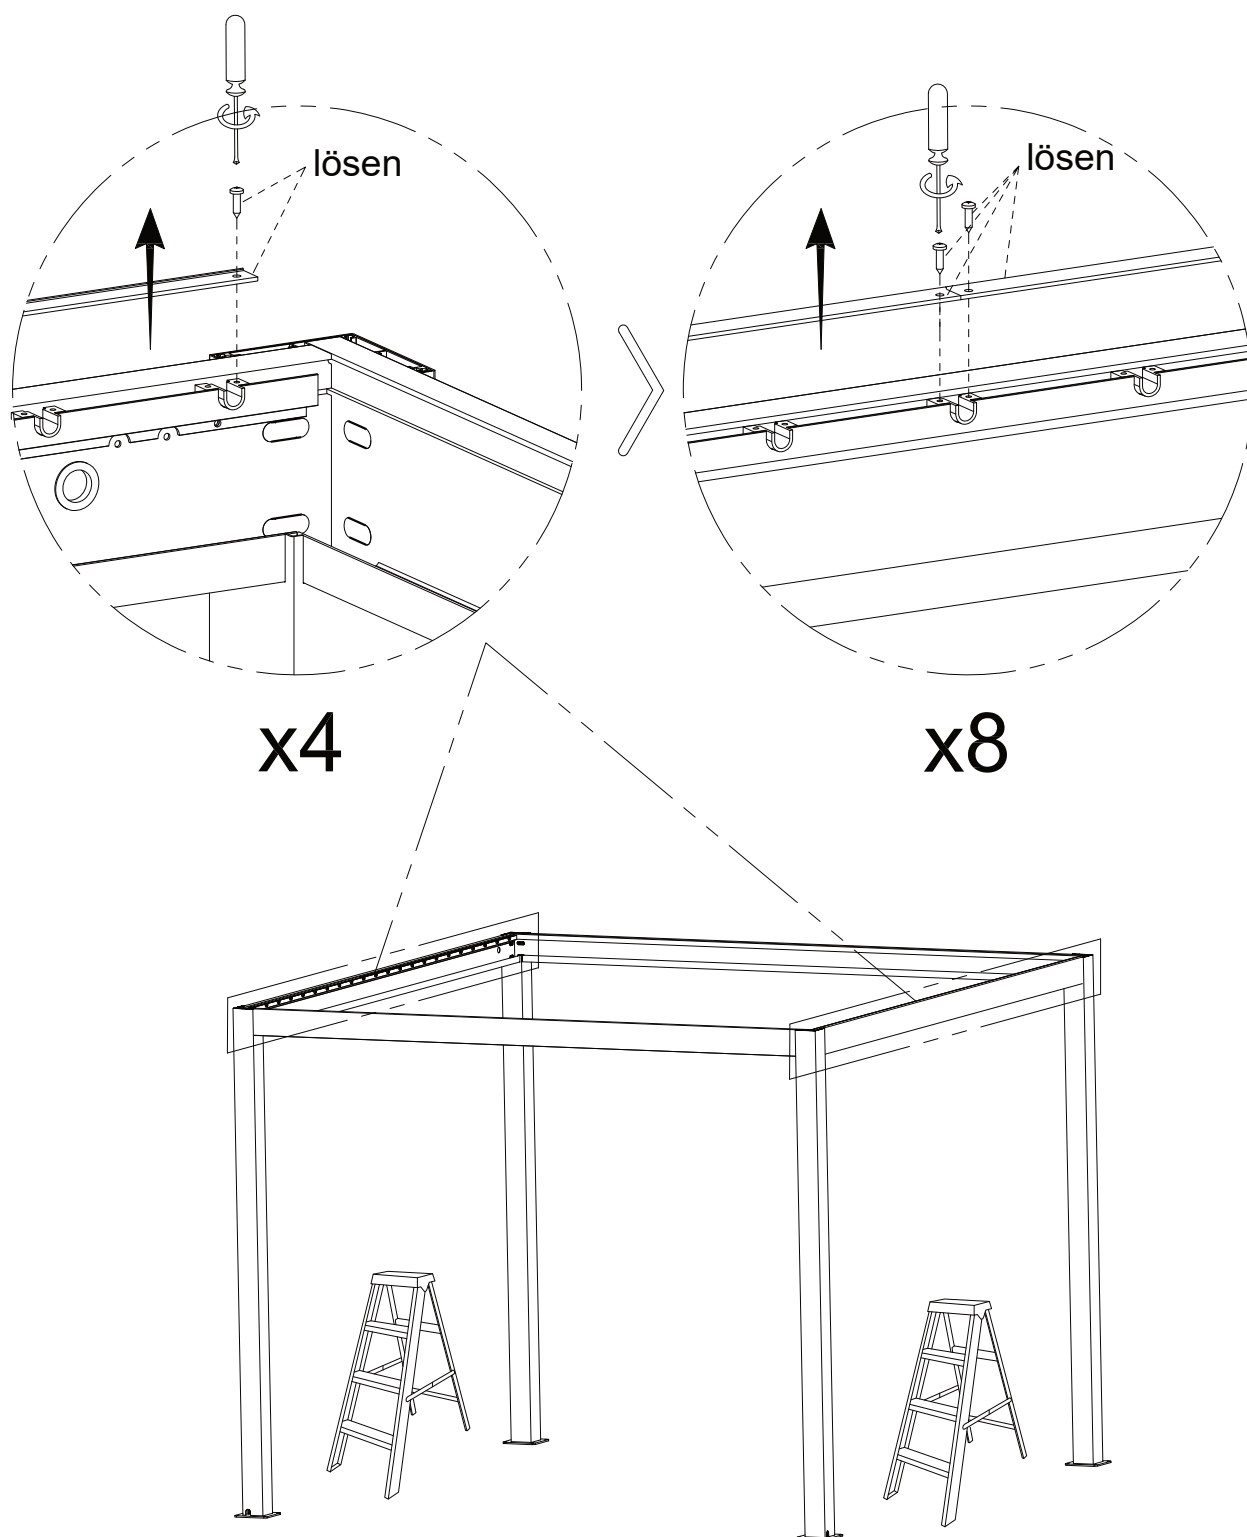


## 4. Montieren Sie den Kurbelmechanismus.

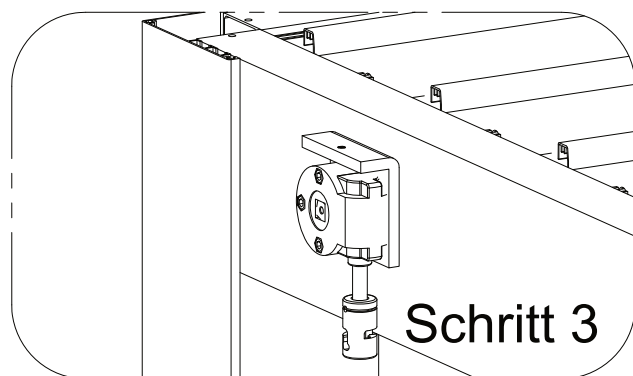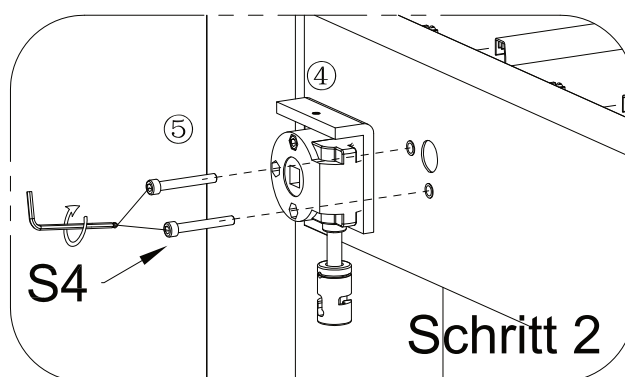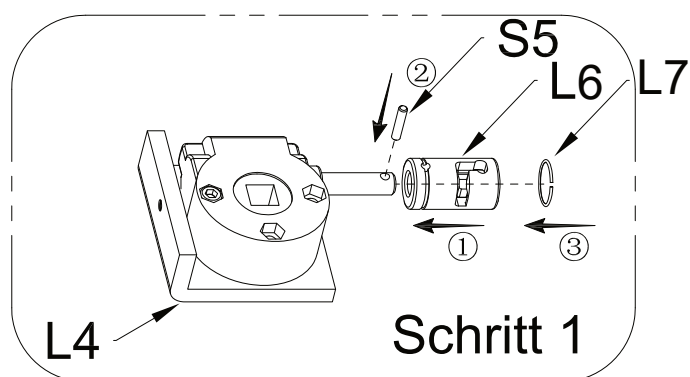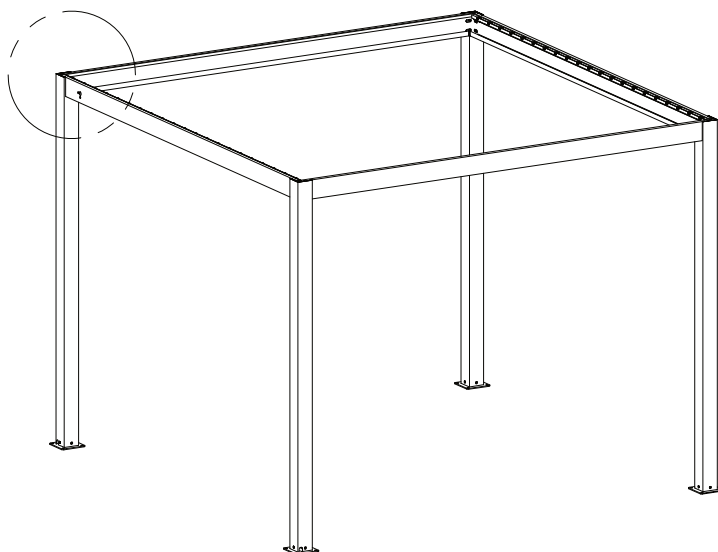




|    |                                                                                              |        |    |                                                                                              |        |    |                                                                                                  |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L4 |           | 1 Stk. | L6 |           | 1 Stk. |    |                                                                                                  |        |
| S4 | <br>M6*45 | 2 Stk. | S5 | <br>φ4*20 | 1 Stk. | L7 | <br>φ21.5*1 | 1 Stk. |

## 5.1 Montieren Sie die Endkappen GL/GR an den Lamellen F.

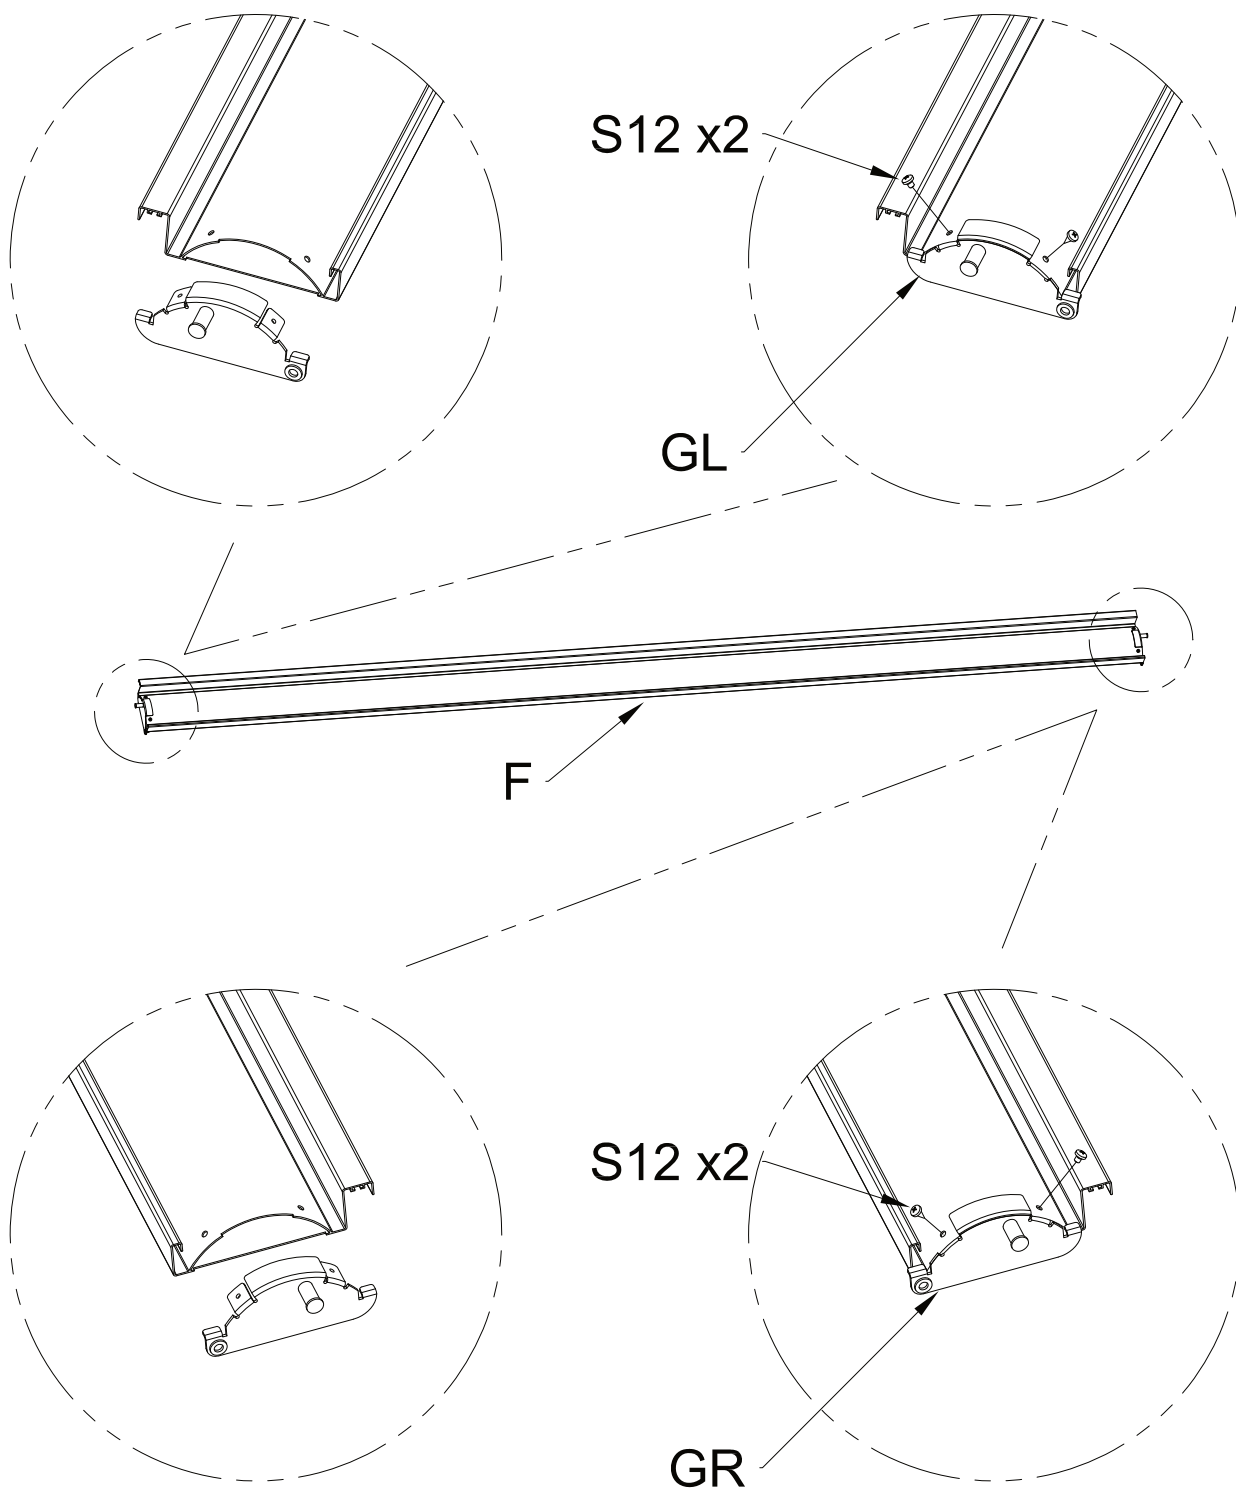






|    |                                                                                     |              |              |                                                                                     |              |     |                                                                                       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| F  |  |              | 21 / 29 Stk. |                                                                                     |              |     |                                                                                       |               |
| GL |  | 21 / 29 Stk. | GR           |  | 21 / 29 Stk. | S12 |  | 84 / 116 Stk. |




## 5.2 Hängen Sie die erste und letzte Lamelle in den Aufnahmen der Träger ein.

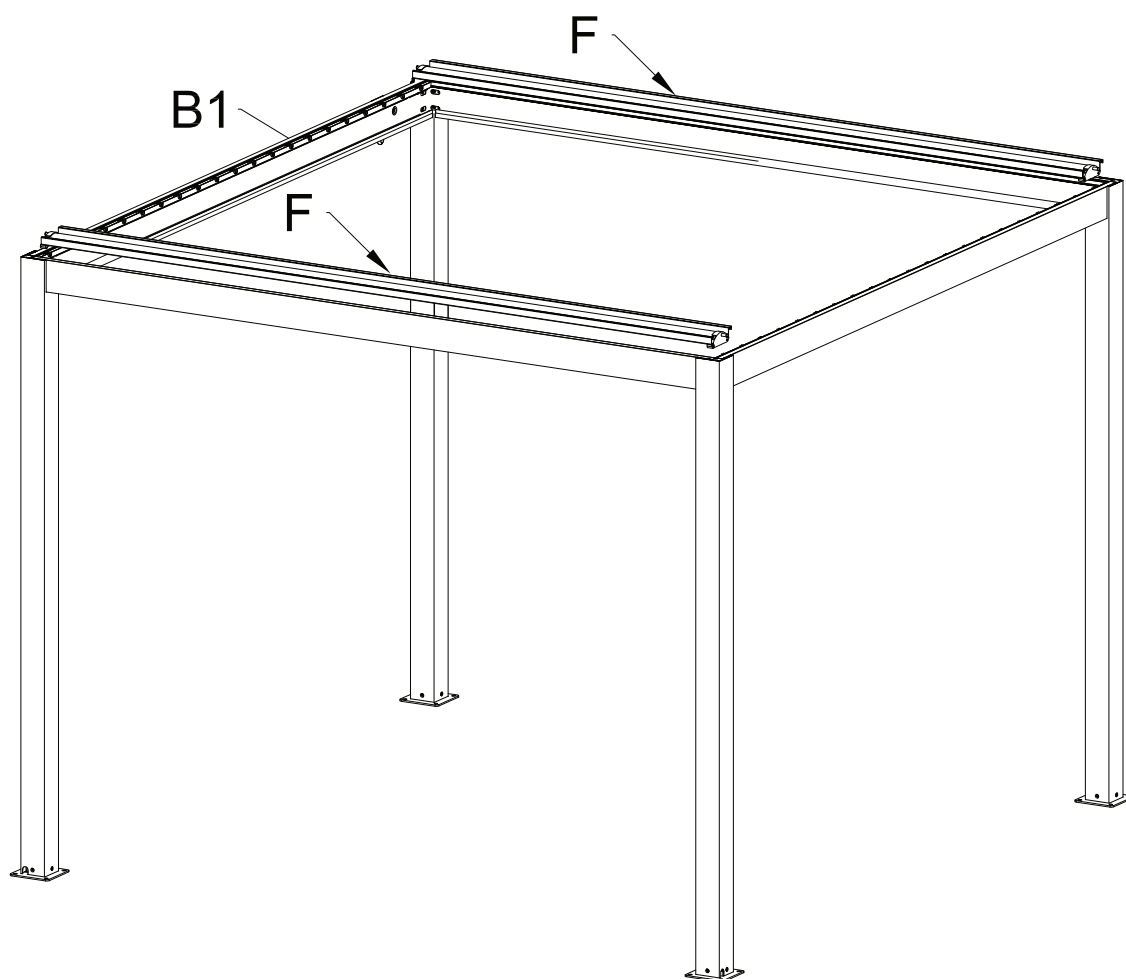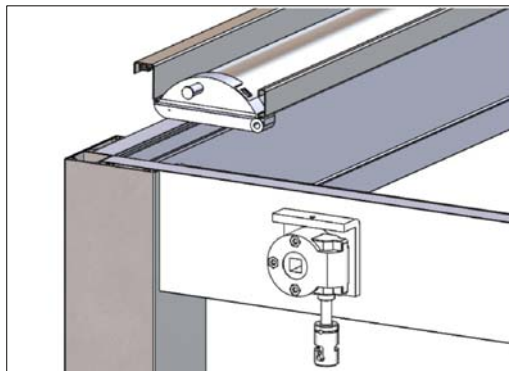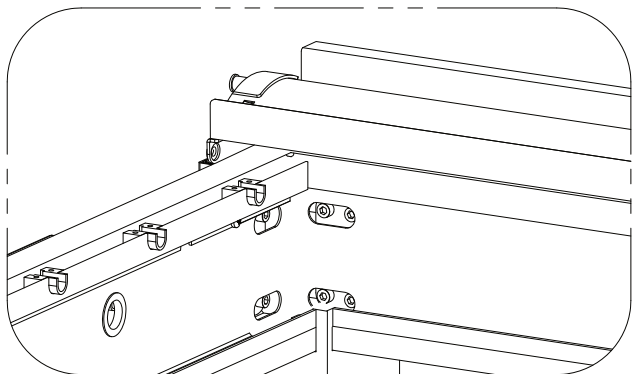


### 5.3 Verbinden Sie die Mitnehmerschiene HL mit dem Bolzen L8.

Schieben Sie den Bolzen in den Kurbelmechanismus und verschrauben Sie diesen von der Innenseite mit S6 und S11. Verschrauben Sie den Bolzen von außen mit S6 und S7. Platzieren Sie nun die Abdeckung L5 auf dem Kurbelmechanismus und verschrauben Sie diese mithilfe der Schraube S3.

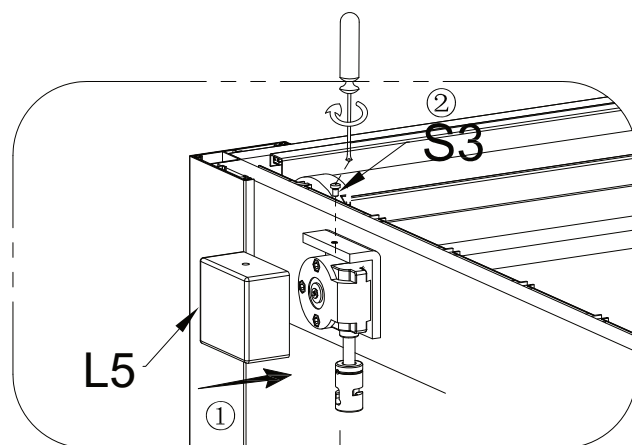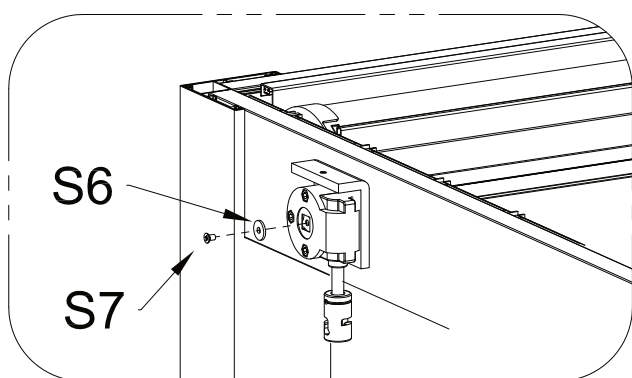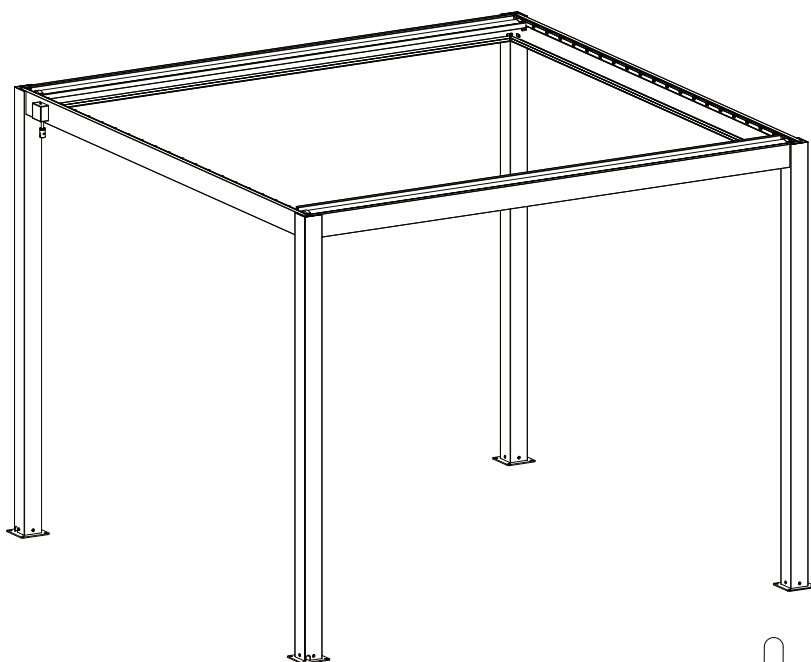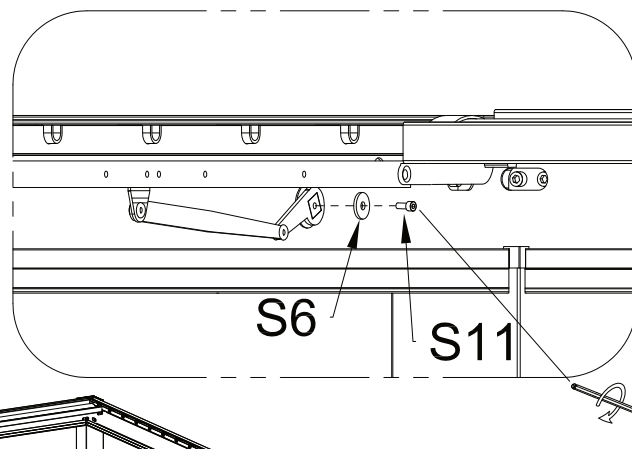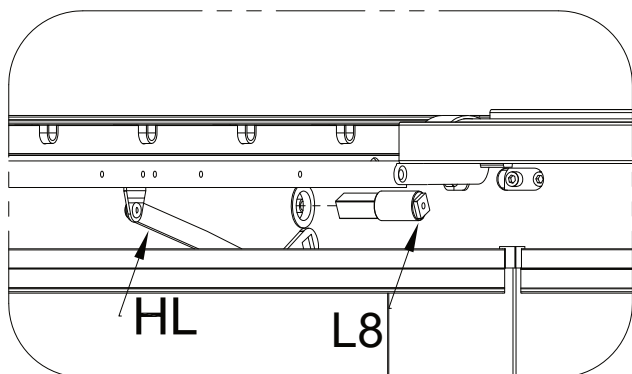

|    |                                                                                     |                                              |     |                                                                                       |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| HL |  | 1 Stk.                                       |     |                                                                                       |                 |
| L5 |  | 1 Stk.                                       | L8  |    | 1 Stk.          |
| S6 |  | 2 Stk.<br>$\varnothing 6 \times 18 \times 1$ | S7  |    | 1 Stk.<br>M5*12 |
|    |                                                                                     |                                              | S3  |  | 1 Stk.<br>M5*8  |
|    |                                                                                     |                                              | S11 |  | 1 Stk.<br>M5*12 |

## 5.4 Verschrauben Sie die Lamellen mit der Mitnehmerschiene


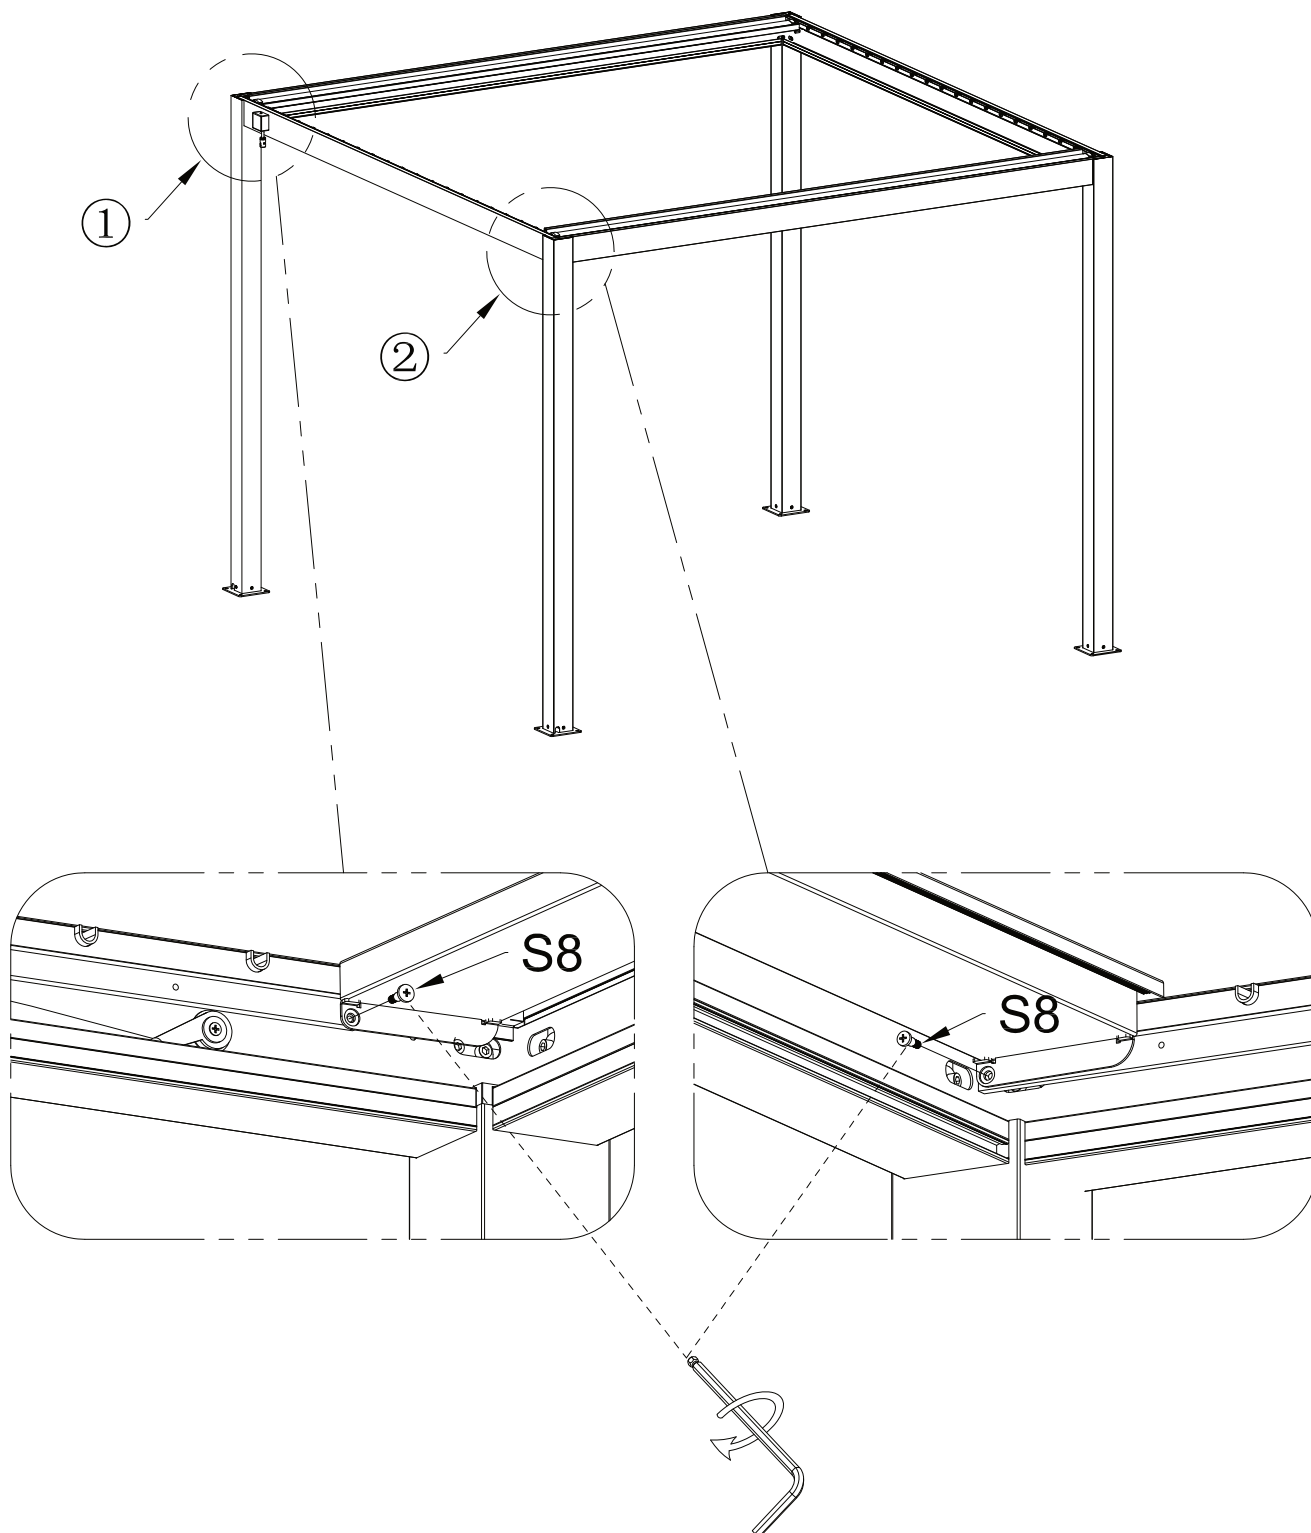


S8



2 Stk.  
 $\varnothing 6 \times 13 \times M5$

## 5.5 Montieren und verschrauben Sie die restlichen Lamellen.

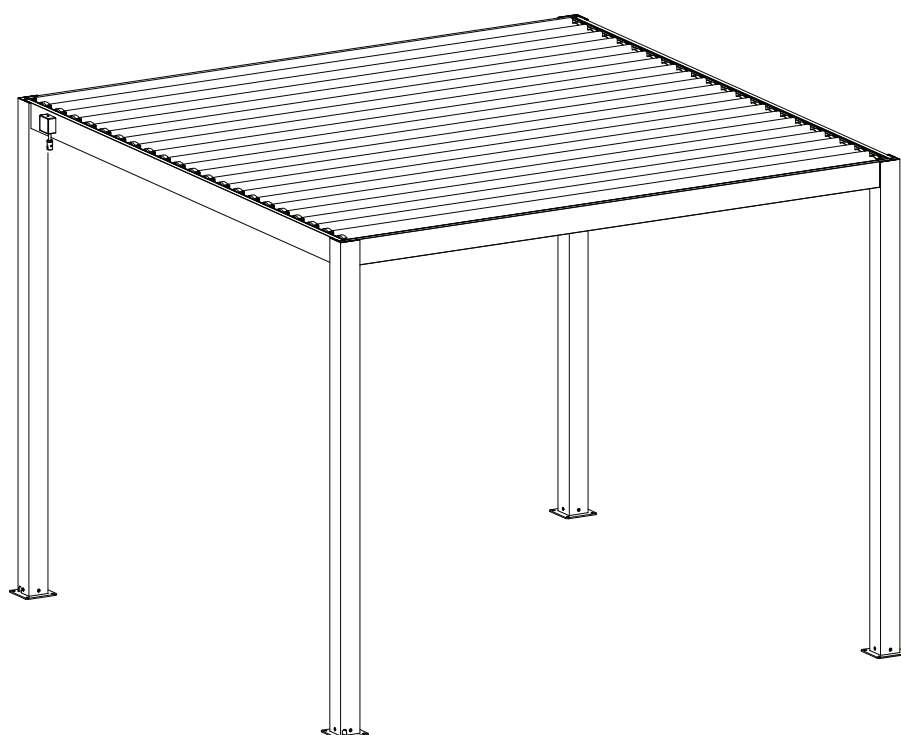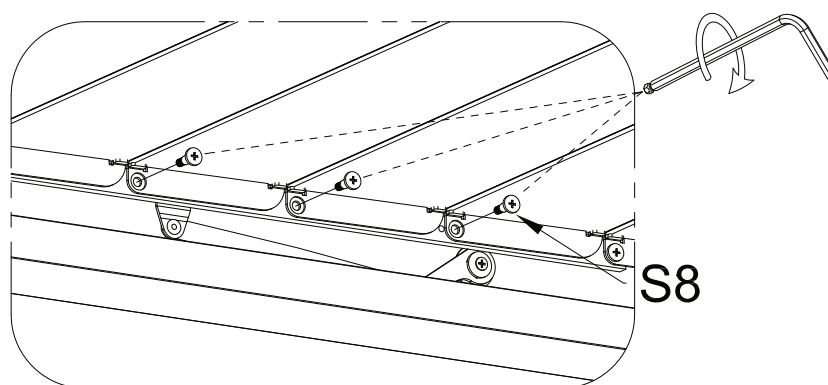







S8



19 / 27 Stk.  
 $\varnothing 6 \times 13 \times M5$

6. Montieren Sie die zuvor entfernten Lamellen-Sicherungsleisten. Achten Sie darauf, dass diese korrekt in der Kerbe der Träger eingehängt sind.

Montieren Sie die Eckabdeckungen L9 der Pfosten.

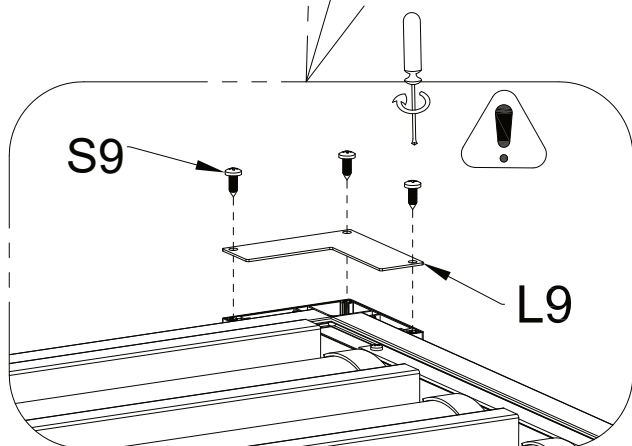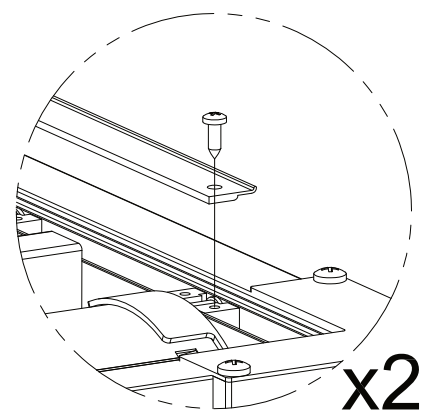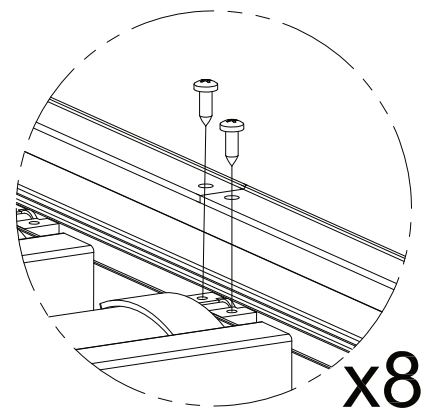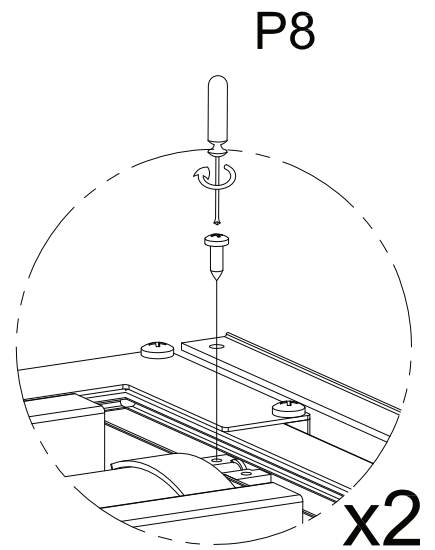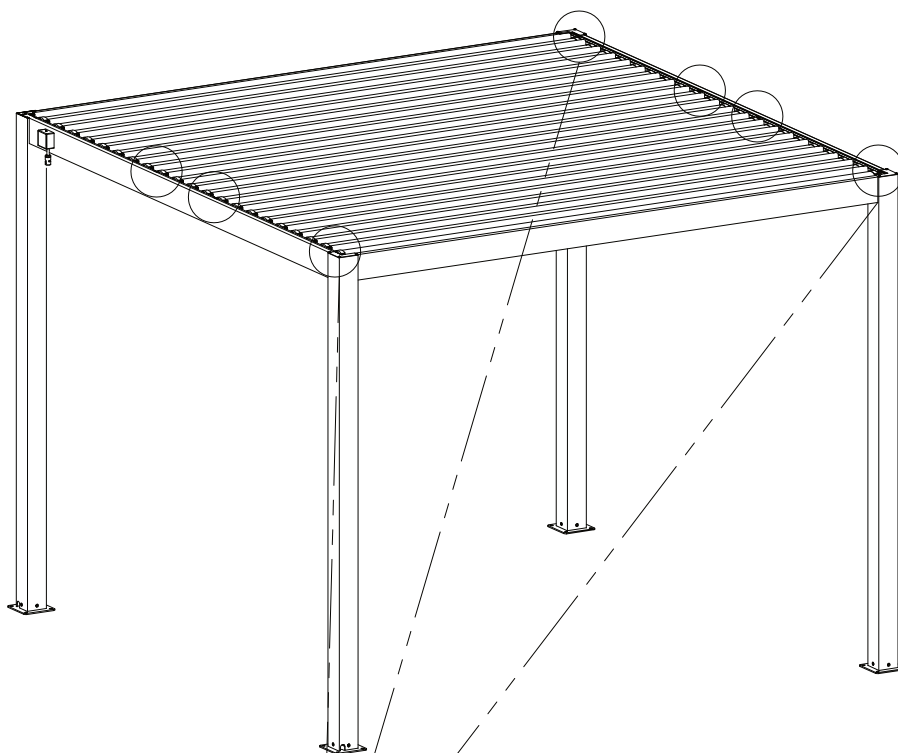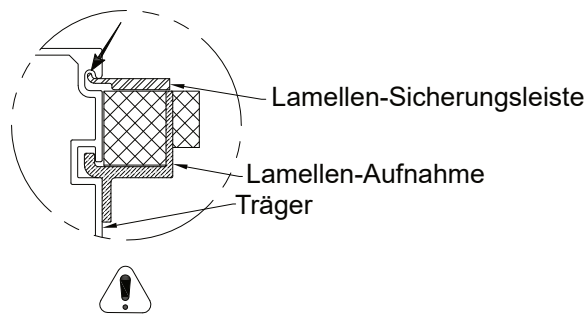


L9




4 Stk.

S9




12 Stk.  
ST5.5\*16


## 7. Verschrauben Sie die Pergola mit dem Untergrund.

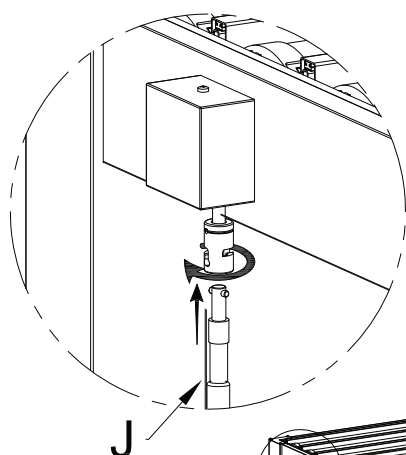


Der Unterschied zwischen X und Y solle nicht größer als 1 cm sein.

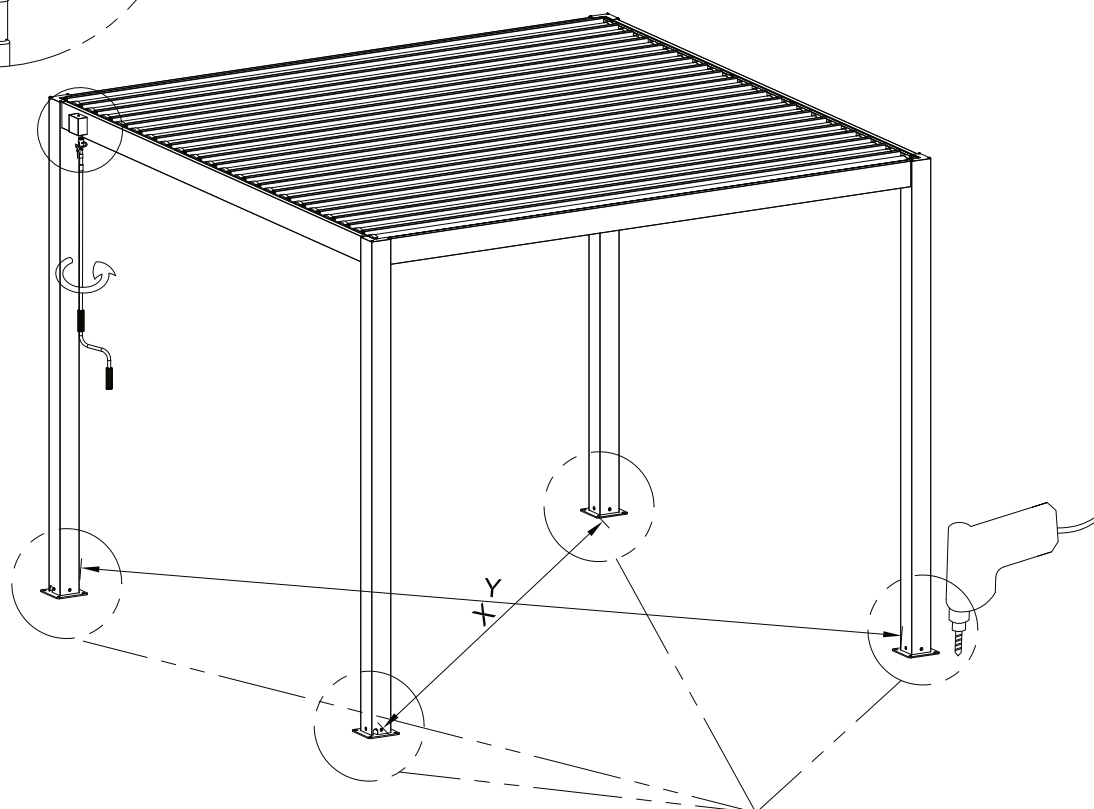


x16

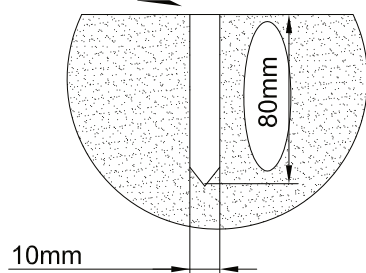

S10 x4

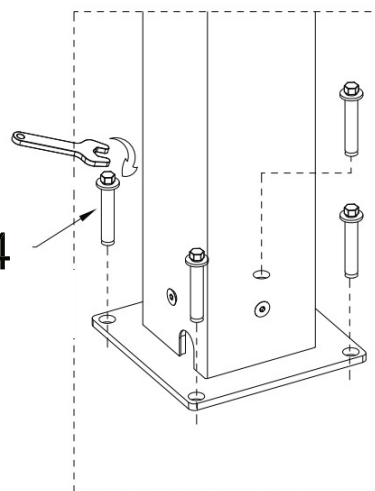

S10



M8\*70

16 Stk.