










BBQ Pergola

Montageanleitung





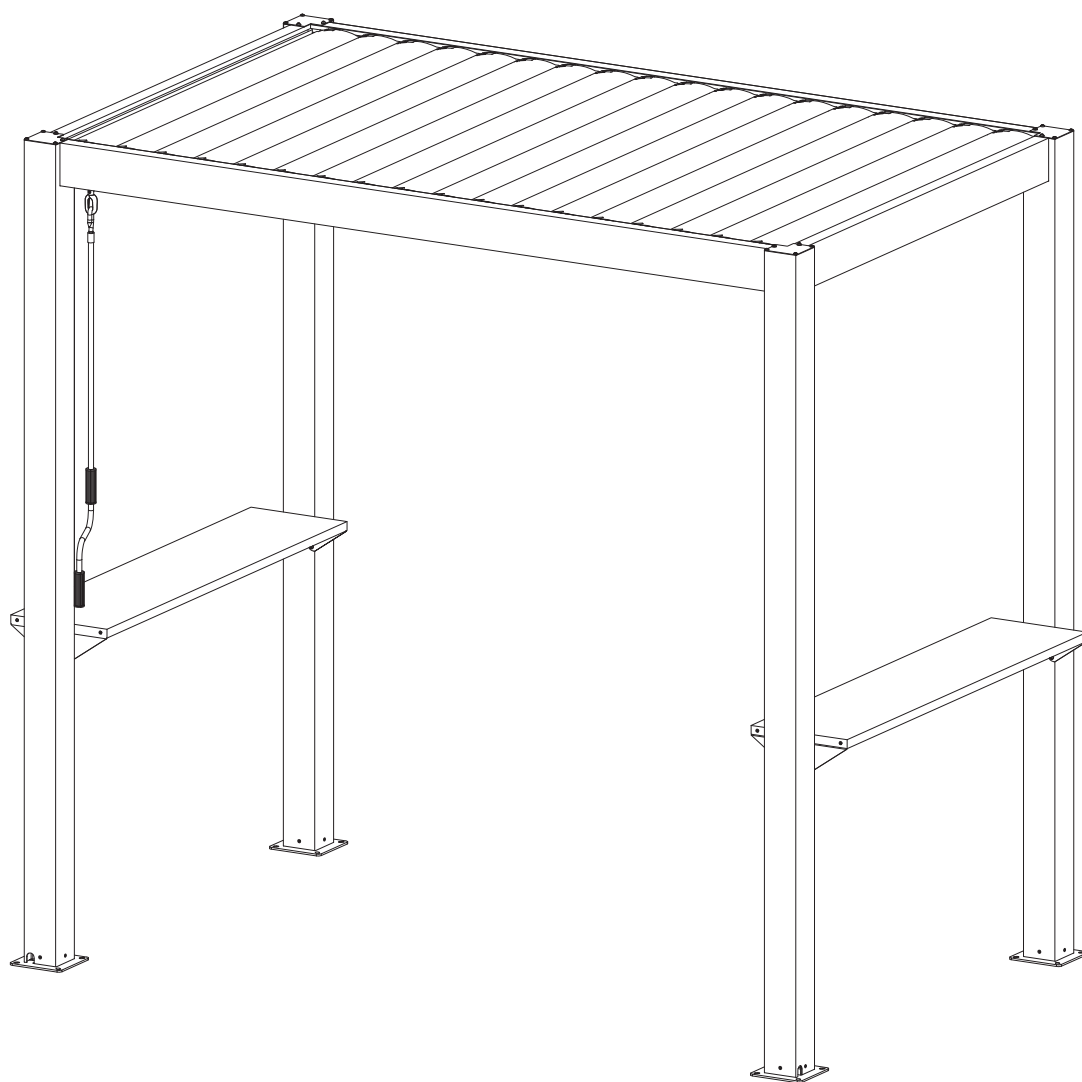


	NR.	STK.		NR.	STK.		NR.	STK.
Karton 1/3	A1	2		A2	2		K	1
	L2	4		L3	8		L4	8
	L5	1		S1	16		S2	16
	S3	1		S4	36		S5	16
	S6	12		S7	24		S8	24
	S9	16		S10	16		S11	16
	S12	8		S13	4		L6	1
Karton 2/3	B1	1		B2	1		C	2
	J	1		L1	4			
Karton 3/3	F	18		G	4		H	2








STÜCKLISTE

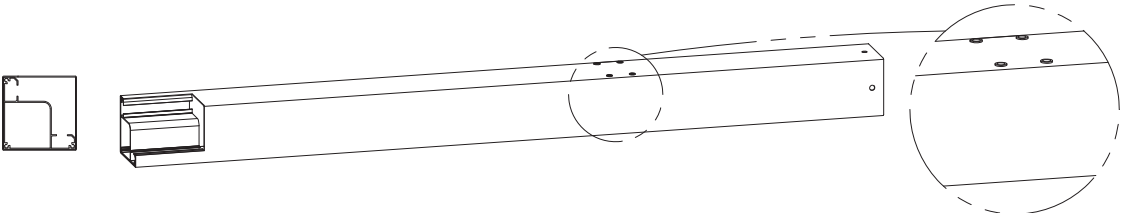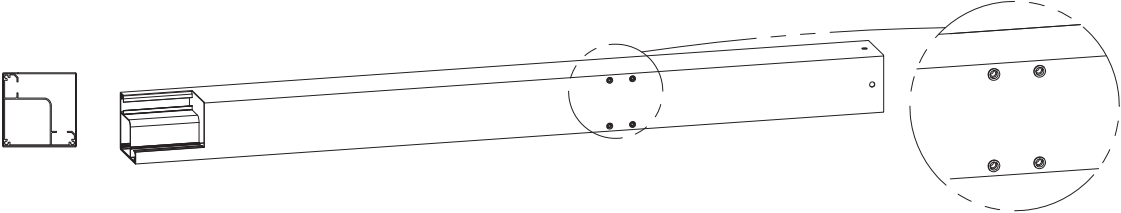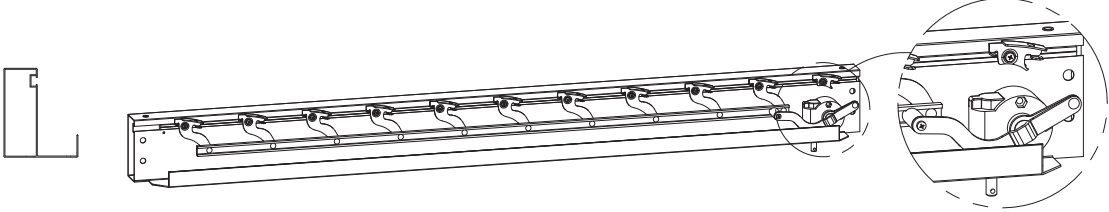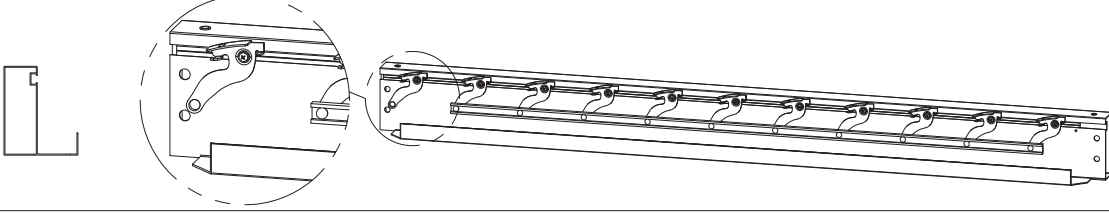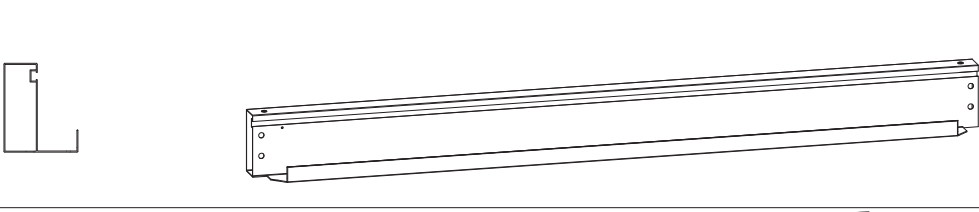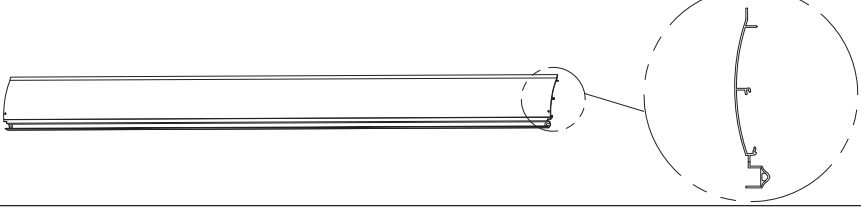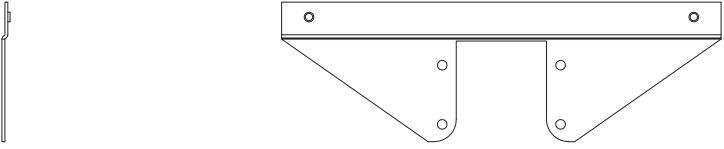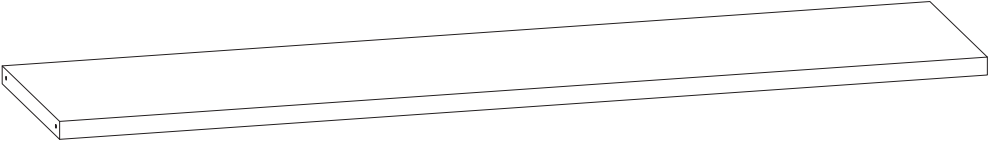Nr.	Abbildung	Stk.
A1		2
A2		2
B1		1
B2		1
C		2
F		18
G		4
H		2

STÜCKLISTE

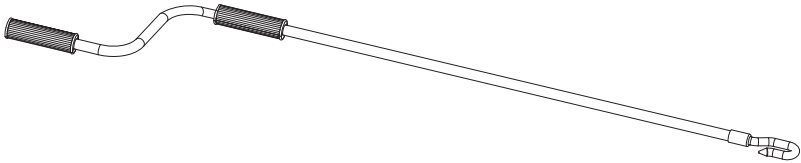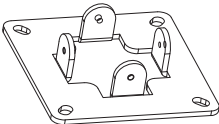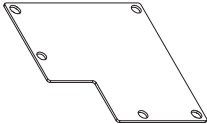Nr.	Abbildung	Stk.
J		1
L1		4
L2		4
L3		8
L4		8
L5		1
L6	 5#	1



STÜCKLISTE

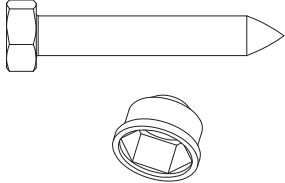Nr.	Abbildung	Stk.	Nr.	Abbildung	Stk.
S1	 M6*16	16	S9	 M8*75	16
S2	 M6*16	16	S10	 φ10*50	16
S3	 M4 & M4*20	1	S11	 φ8*1	16
S4	 M4*10	36	S12	 M4*10	8
S5	 φ6*1	16	S13	 φ8*1	4
S6	 ST5.5*16	12			
S7	 φ6*1	24			
S8	 M6*16	24			


Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder extreme Temperaturen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.
5. Verwenden Sie Werkzeuge nur für ihren vorgesehenen Zweck.
6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.
7. Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel.
8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Gerüste und stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Untergrund und sicher platziert werden.
9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der Höhe und verwenden Sie Sicherungsgurte, wenn nötig.
10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.
11. Lassen Sie elektrische Anschlüsse von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle ordnungsgemäß.
13. Verwenden Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu minimieren.
14. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Schäden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.
16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit.
17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen. Öffnen Sie die Lamellen bei Schneefall und befreien Sie das Dach regelmäßig vom Schnee.

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung:

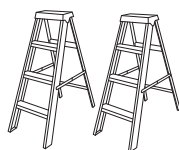

Leiter




Maßband




Hammer



Handschuhe




Bohrer

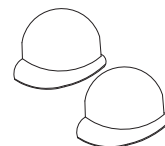


Sicherheitshelm




Wasserwaage
Level





Stift



Schrauben-
schlüssel



Schrauben-
zieher oder
Akkuschrauber

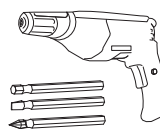


Innensechs-
kantschlüssel

Hinweise zum Untergrund

Die Pergola muss auf festem und ebenem Untergrund aufgestellt werden. Die Pfosten sollten auf einem Betonfundament verschraubt werden. Falls keine Betonfundamente vorhanden sind, wird empfohlen, Fundamente an jedem Pfosten zu erstellen. Die Fundamente sollten mindestens 500x500x500mm groß sein.

Die mitgelieferten Schrauben zur Pfostenverankerung sind für die Montage auf einem Fundament ausgelegt. Sollte Ihr Untergrund andere Verankerung erfordern, muss dies Bauseits erfolgen.

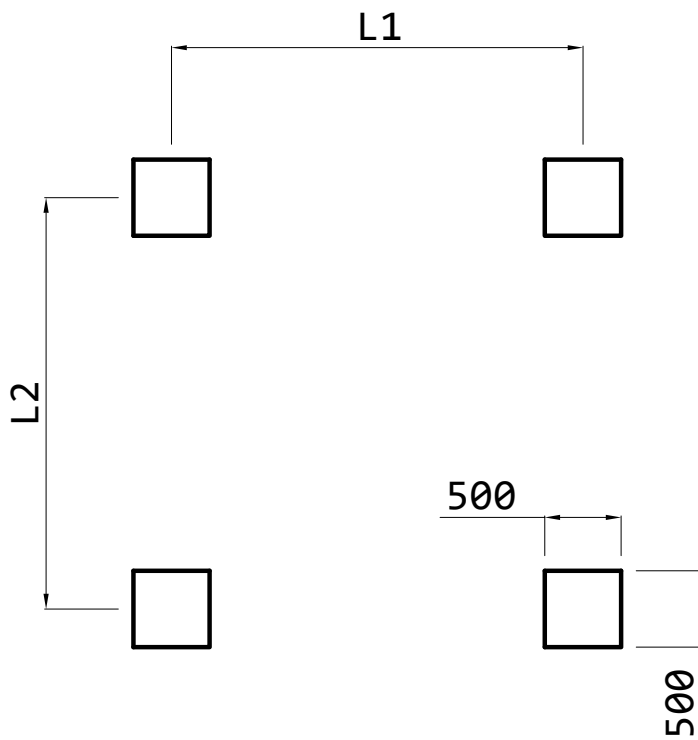


Größe	L1(MM)	L2(MM)
1,5*2,5M	1399	2310




Es liegt in der Verantwortung des Endnutzers, sicherzustellen, dass die Pergola am Boden verankert ist. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden an Pergolen oder deren Zubehör, die nicht ordnungsgemäß gesichert sind. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Festigkeit und prüfen Sie, ob die Pfosten noch fest am Boden befestigt sind. Der Verkäufer haftet weder für Pergolen, die sich vom Boden lösen, noch für damit verbundene Schäden.


Montageschritte




1. Montieren Sie die Grundplatten L1 an den Pfosten A1 und A2.

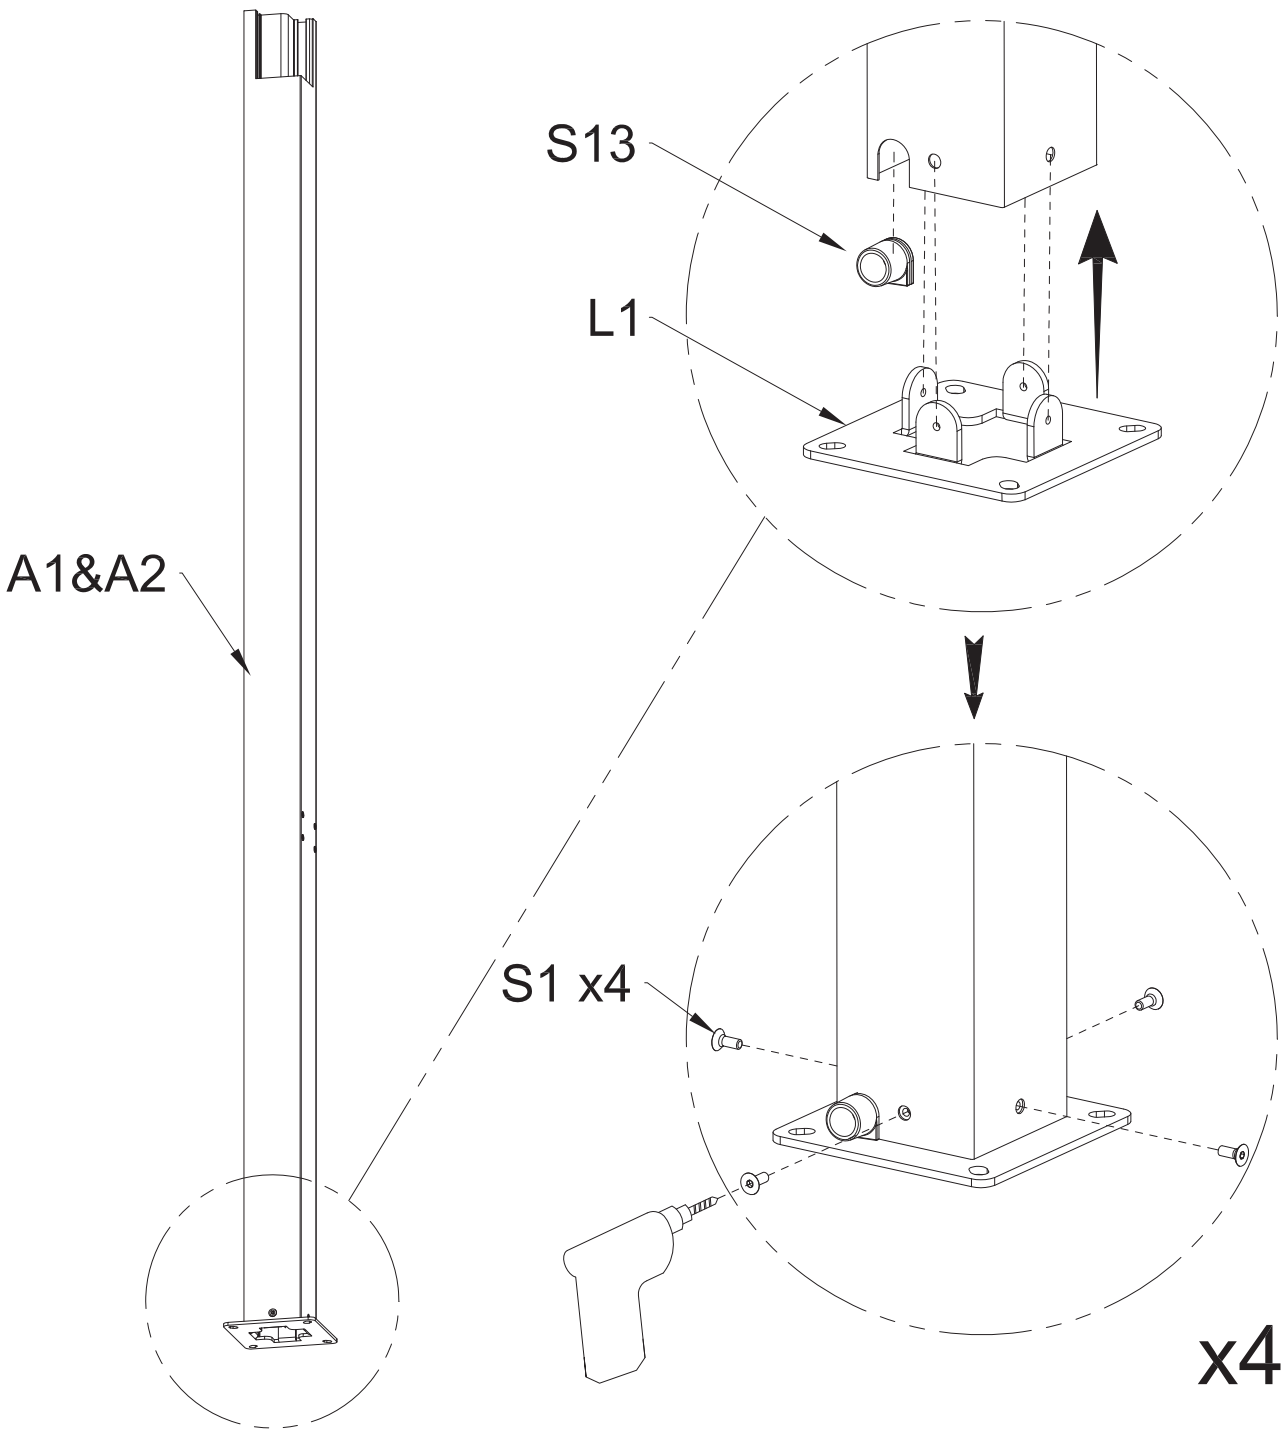


A1		2 Stk.			
A2		2 Stk.			
L1		4 Stk.	S1	 M6*16	16 Stk.
			S13		4 Stk.

2. Platzieren Sie die Innenteile der Eckverbinder (L3) wie dargestellt auf den Innenseiten der Träger B1, B2 und C. Platzieren Sie die Außenteile der Eckverbinder (L4) wie dargestellt und befestigen Sie diese mit den Schrauben S2. Wiederholen Sie diesen Vorgang an beiden Seiten der Träger C, B1 und B2. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest (3-5mm Spielraum) damit das einwandfreie einschieben in die Pfosten möglich ist.

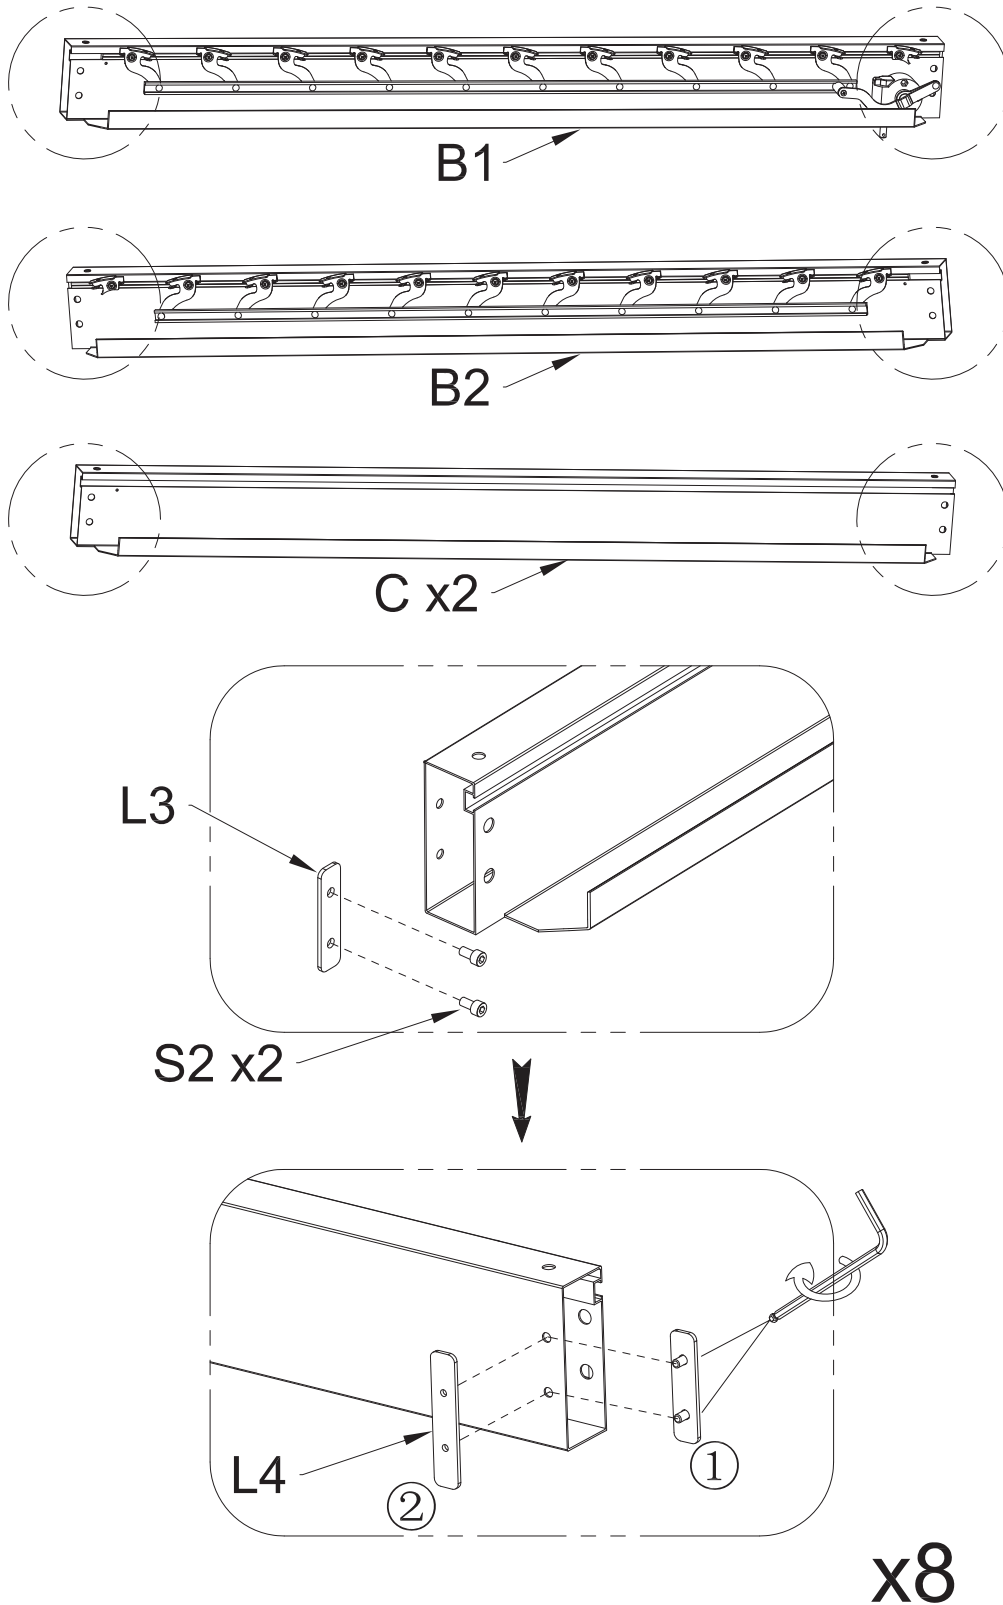


L3		8 Stk.	L4		8 Stk.	S2		M6*16	16 Stk.
----	---	--------	----	---	--------	----	---	-------	---------


3. Montage des Grundgerüsts.

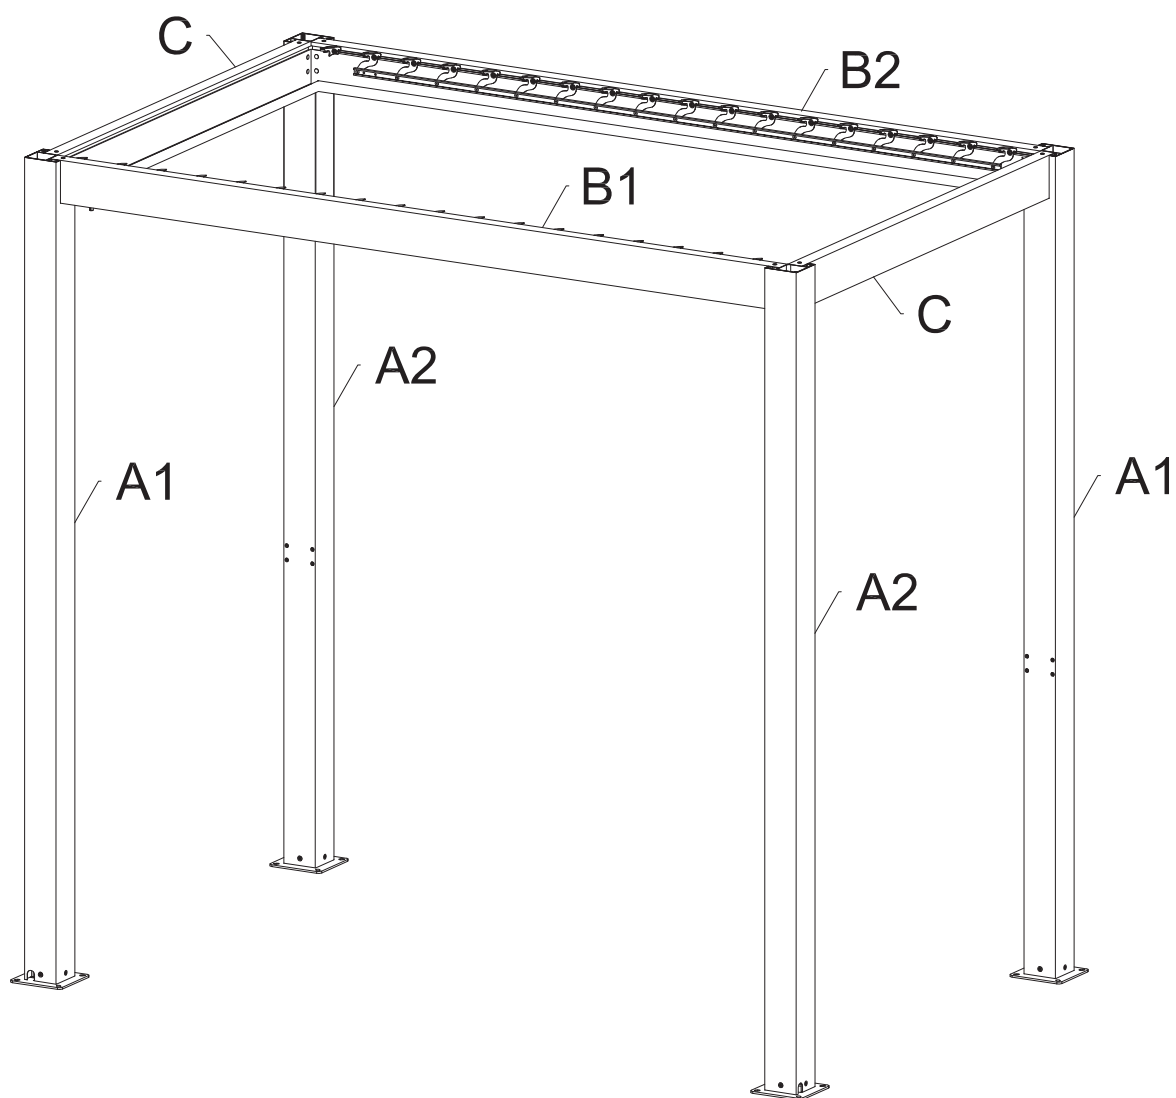


3.2 Schieben Sie die Außenteile der Eckverbinder in die Ausnehmungen in den Pfosten und ziehen Sie die Schrauben fest.

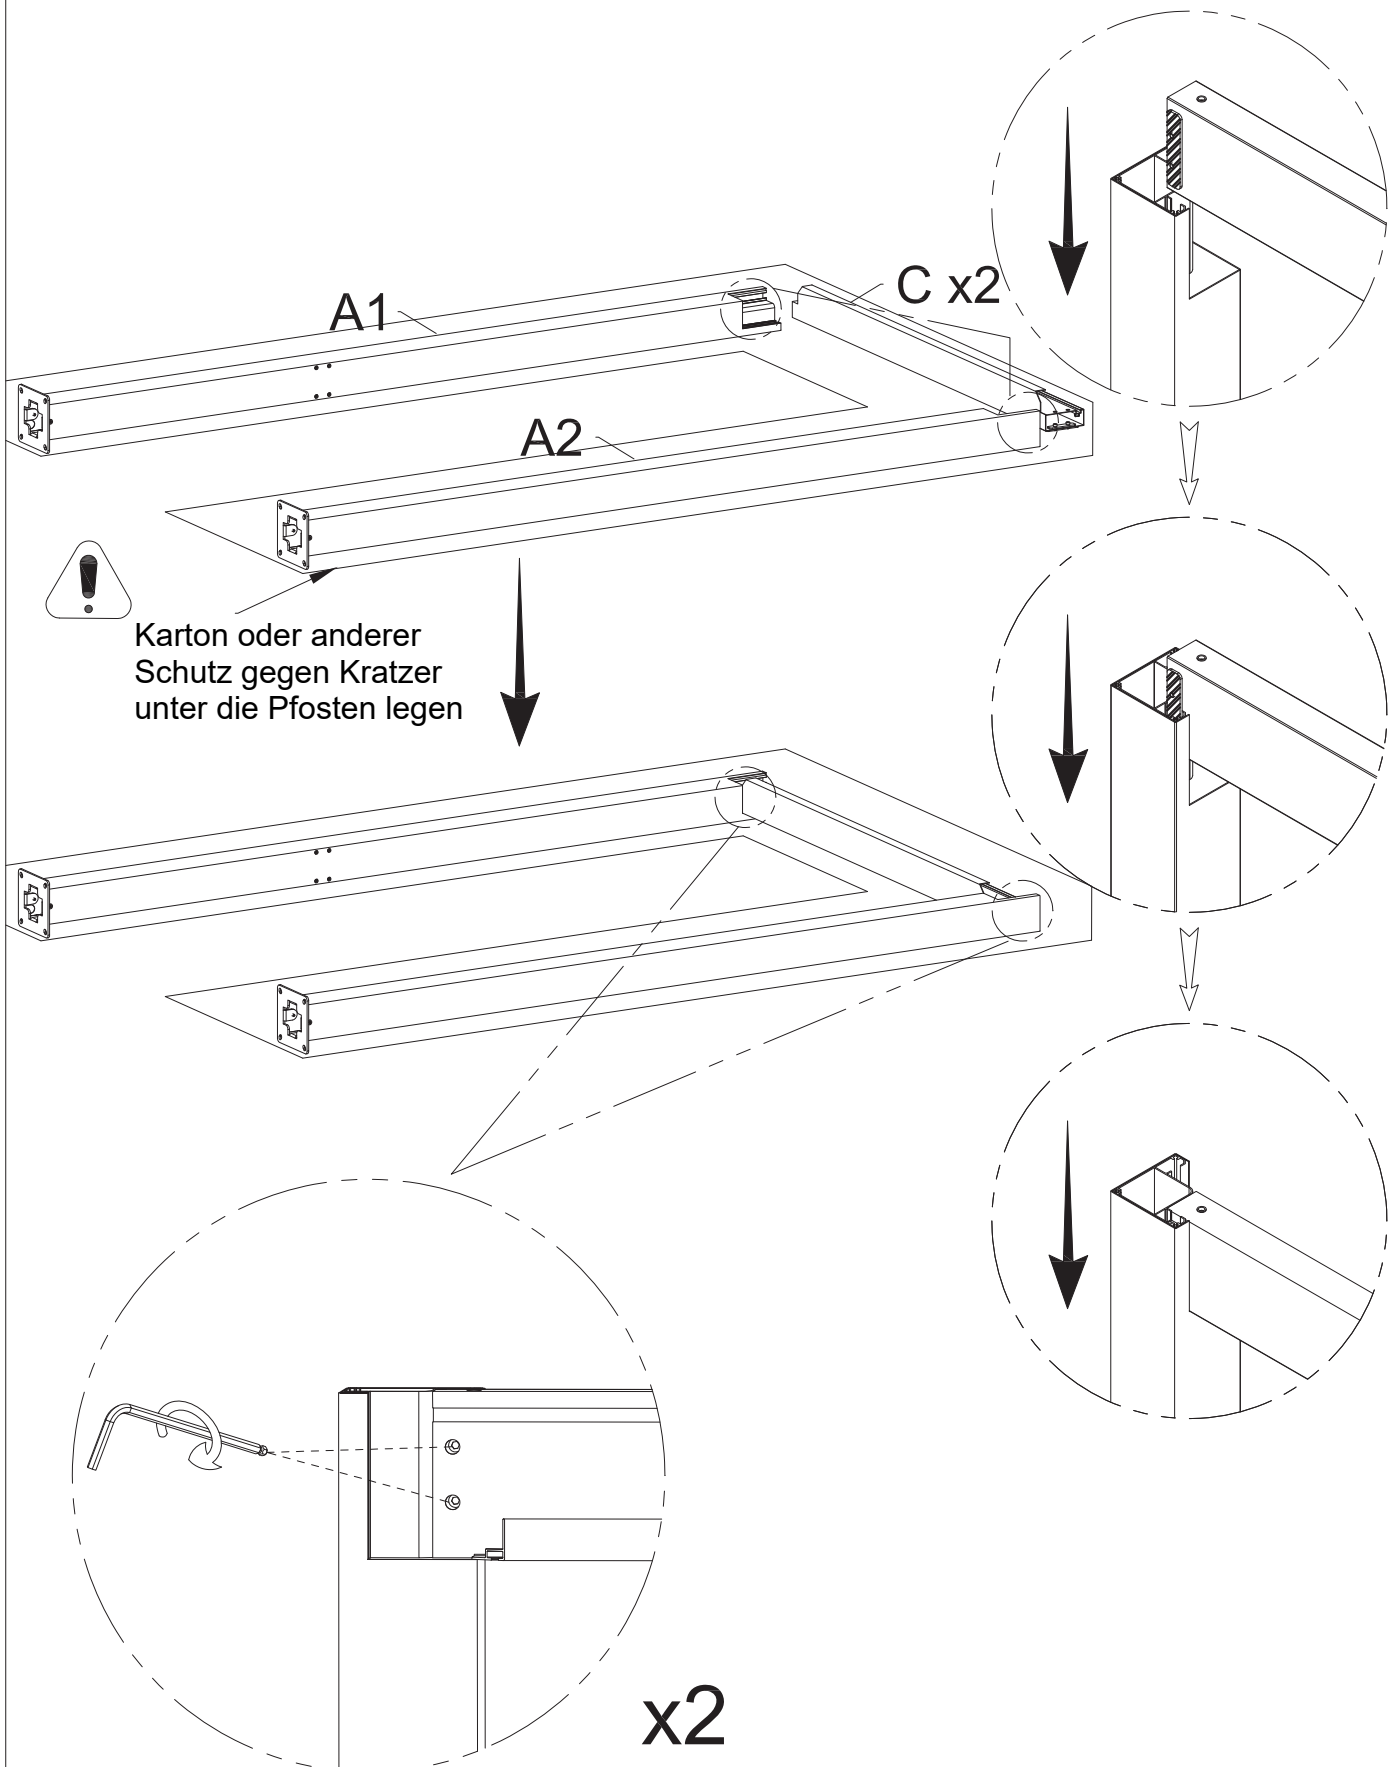

3.3 Richten Sie die zuvor montierten Pfosten und Träger auf und verbinden Sie die Träger B1 und B2 mit den Pfosten.

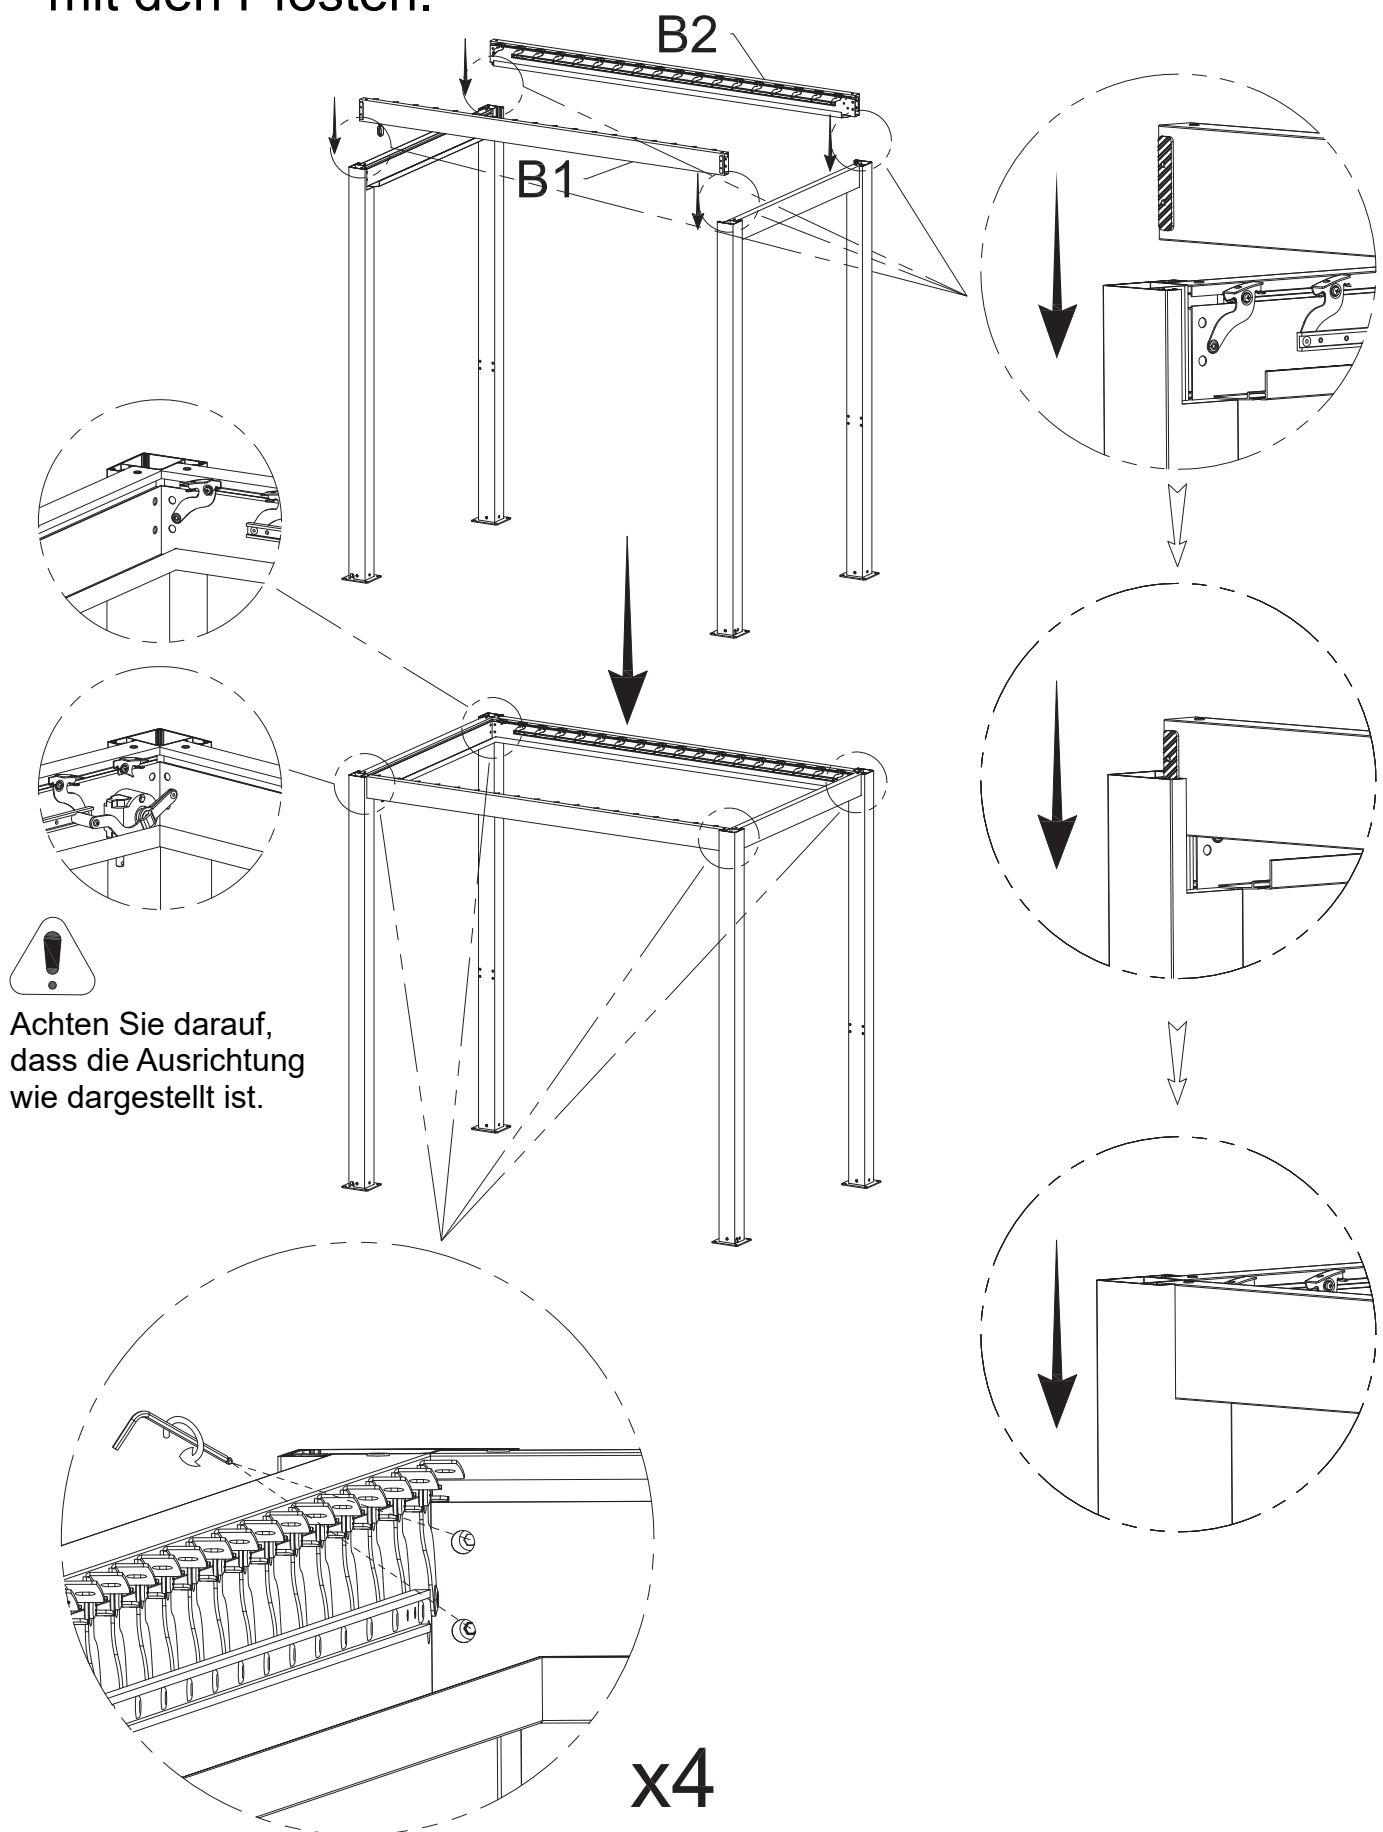


4. Montieren Sie das Kurbelgelenk L5 und öffnen Sie den Lamellenmechanismus mit der Handkurbel.


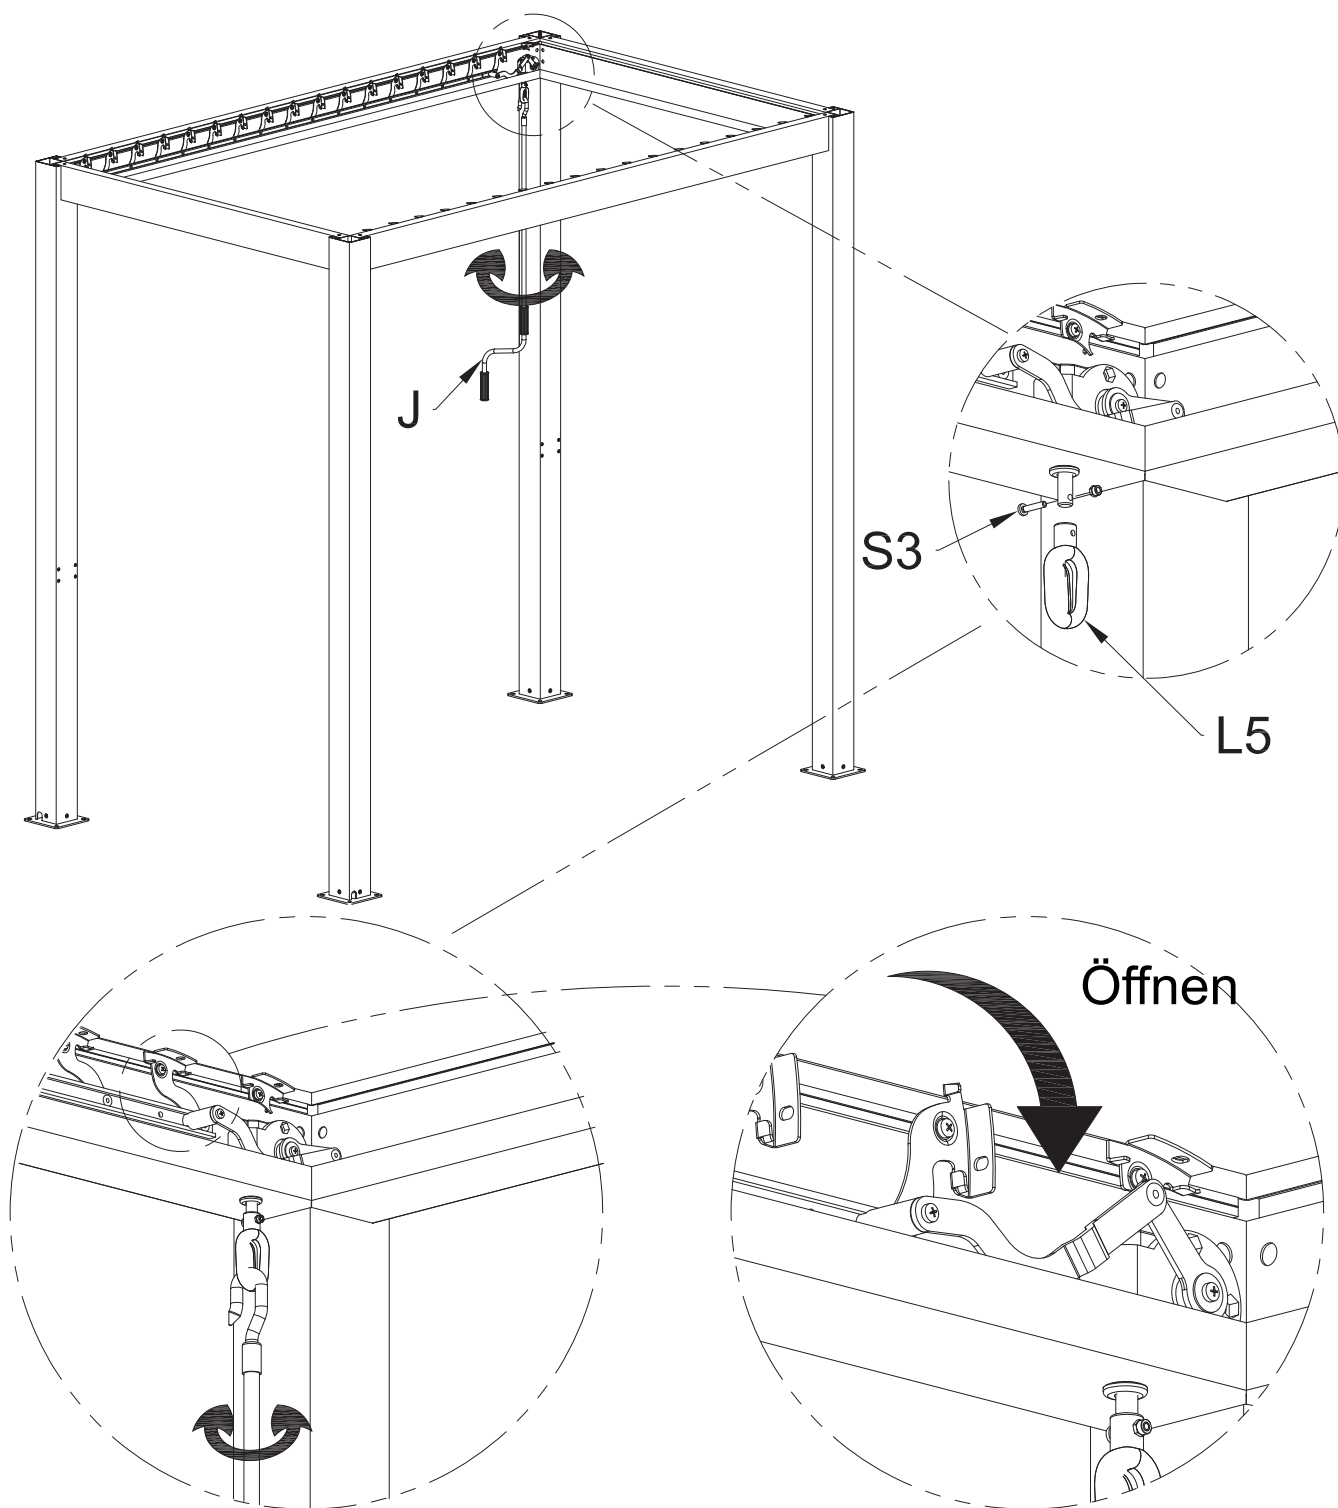


J		1 Stk.
L5		1 Stk.
S3		je 1 Stk. M4&M4*25

5. Montieren Sie die Lamellen nacheinander in Pfeilrichtung.

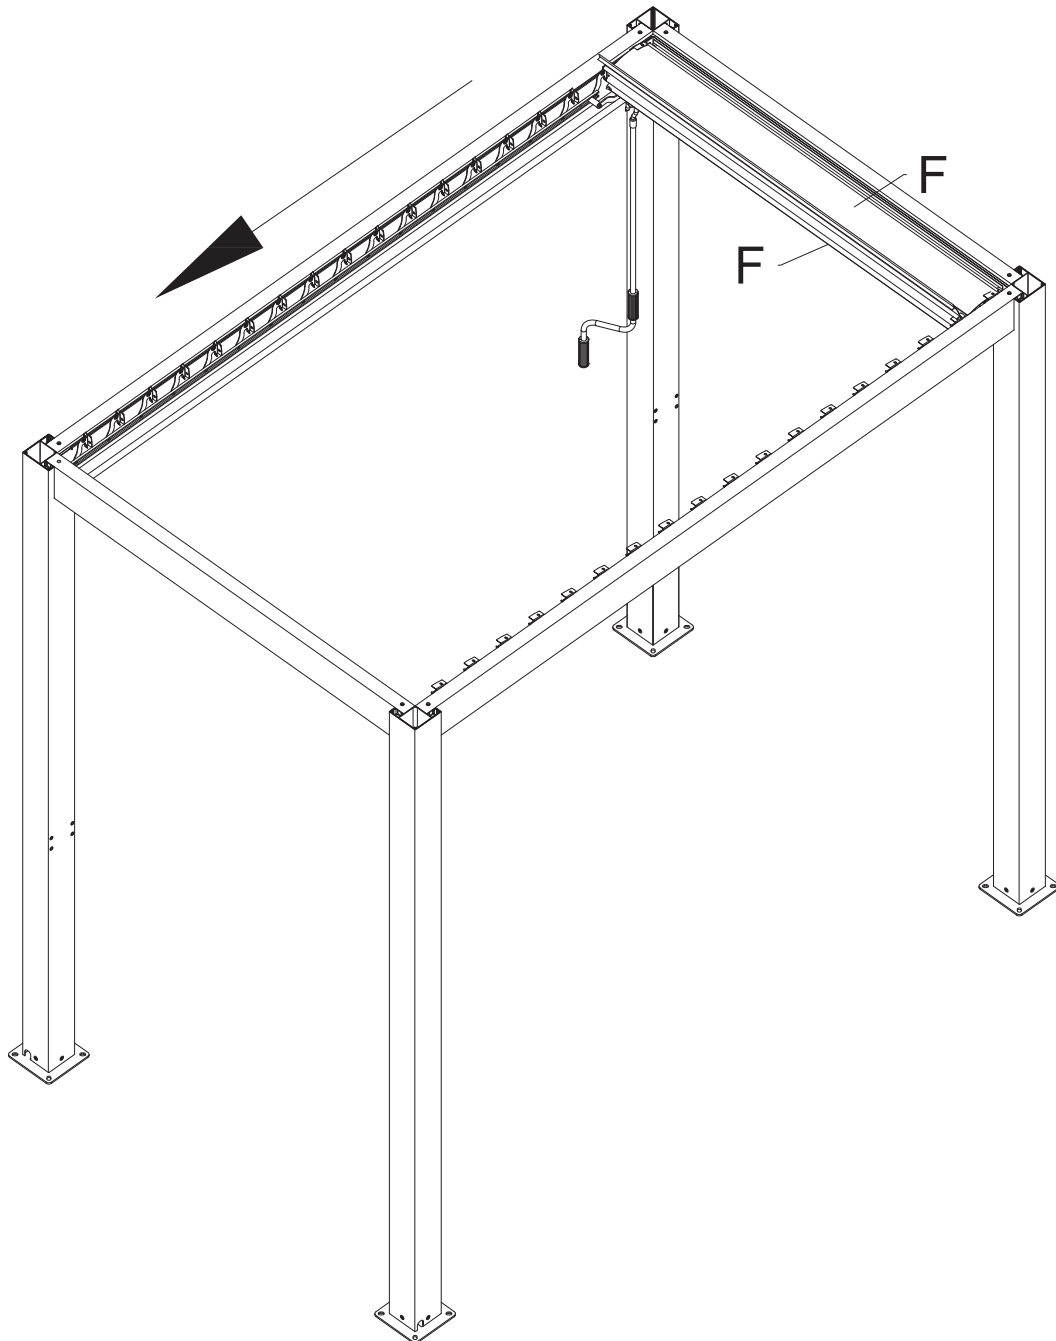


5.1 Wie in der Abbildung gezeigt, klemmen Sie zunächst die Lamelle F am hinteren Ende der beiden Endhalterungen fest, drücken Sie dann die Lamelle nach unten, um sie zu klemmen, und montieren Sie sie in der durch die Pfeile an den Klemmpositionen 1 und 2 angegebenen Richtung.

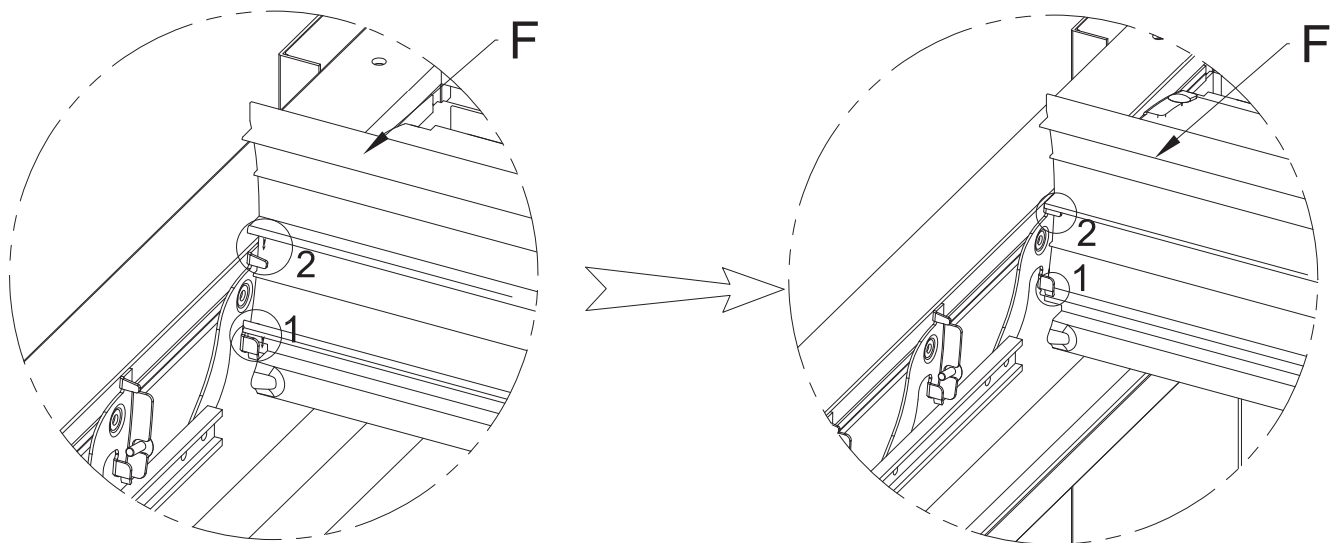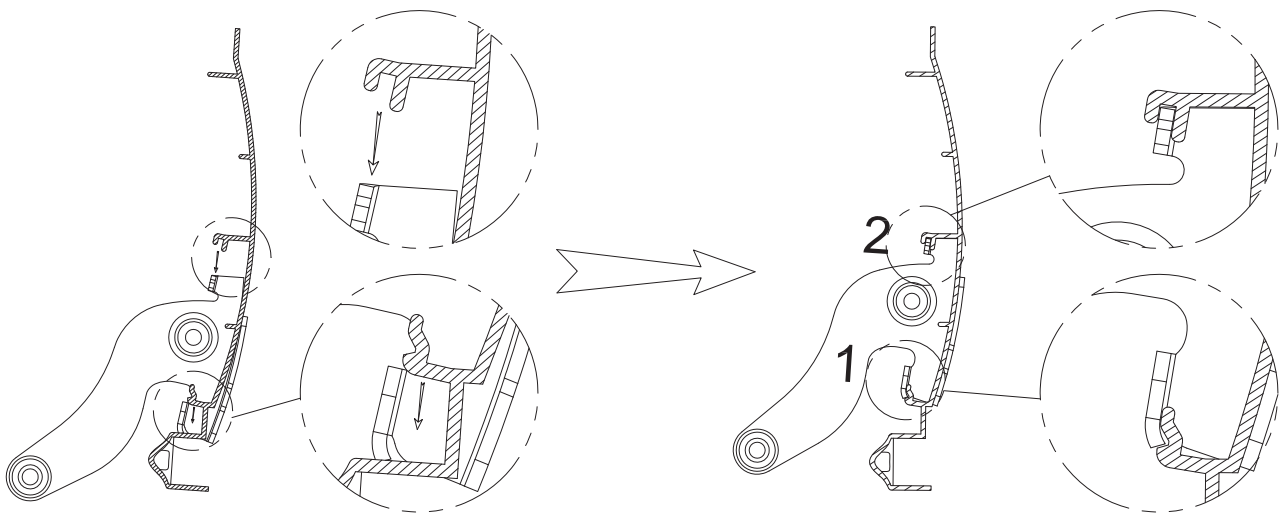

5.2 Montieren Sie die Kunststoff Pins S4 auf beiden Seiten der Lamellen F.

Schließen Sie zunächst die Lamellen.

Falls die Lochpositionen der Lamellen F und den Halterungen nicht übereinstimmen, nutzen Sie wie dargestellt einen Schraubenzieher um die Lochpositionen zurechtzurücken, sodass die Pins montiert werden können

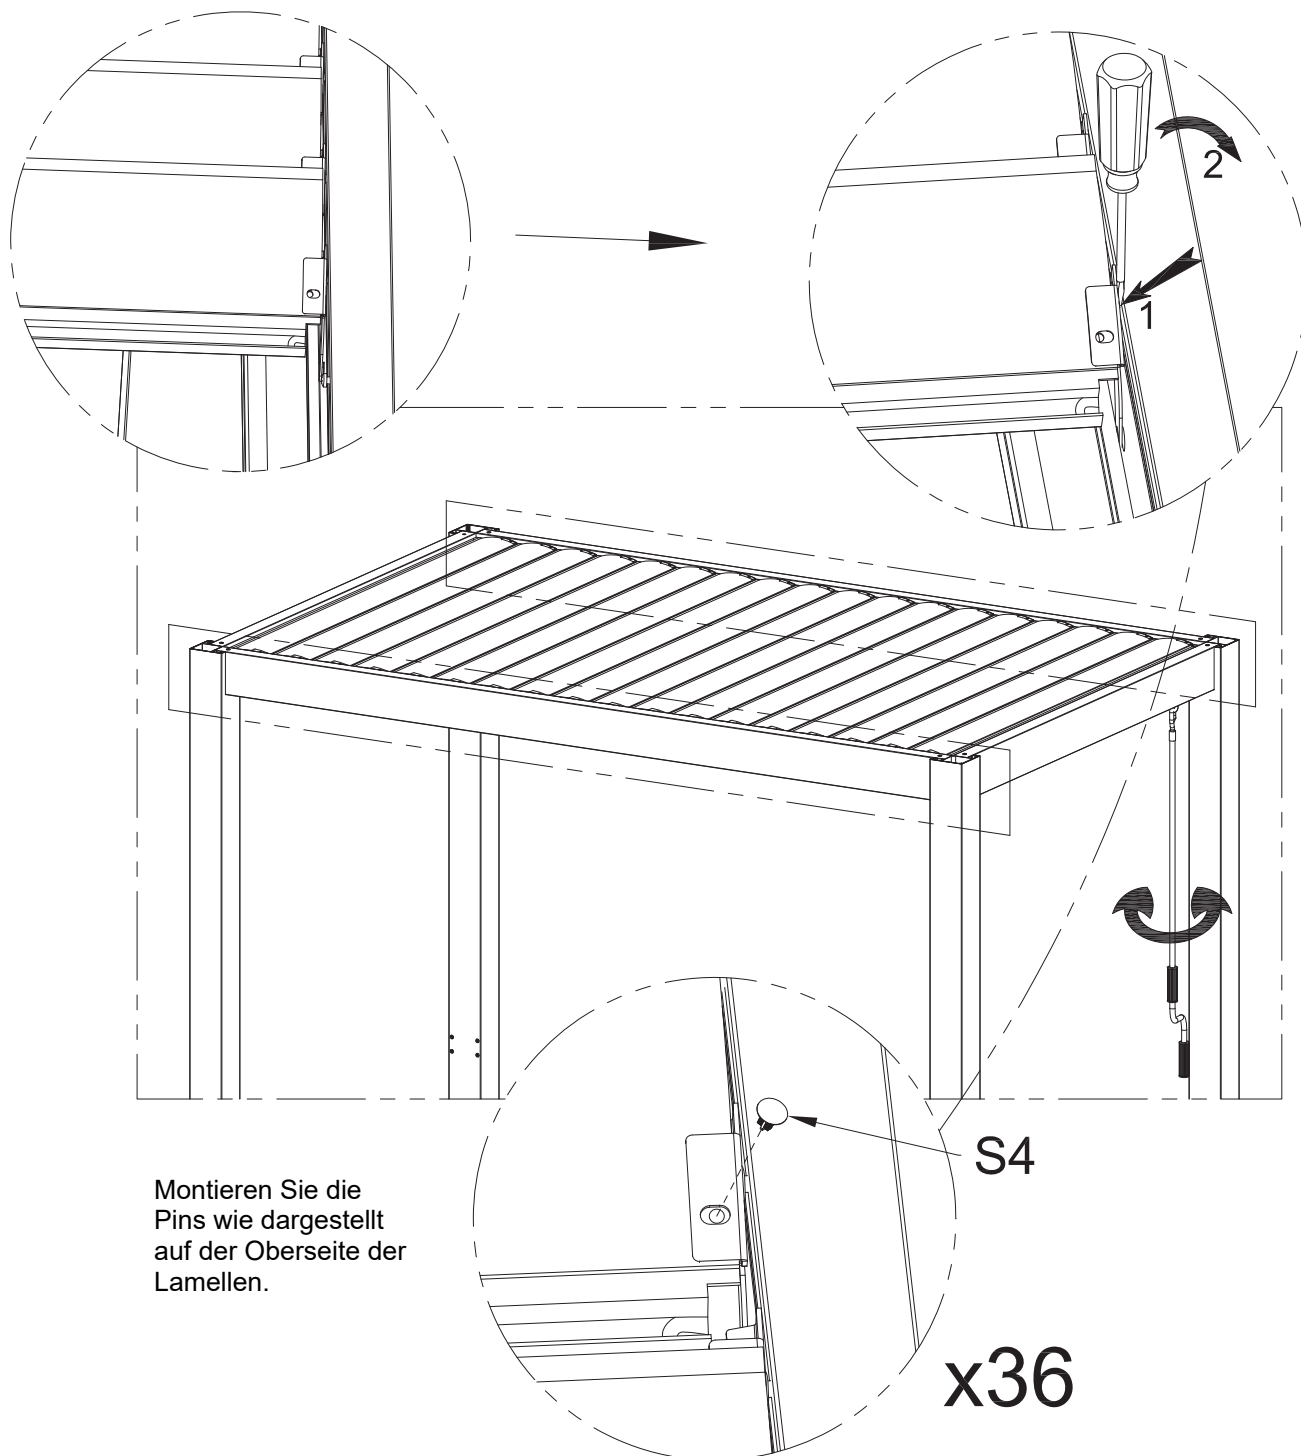

F




18 Stk.



S4




36 Stk.




6. Montieren Sie die Eck- und Lochabdeckungen

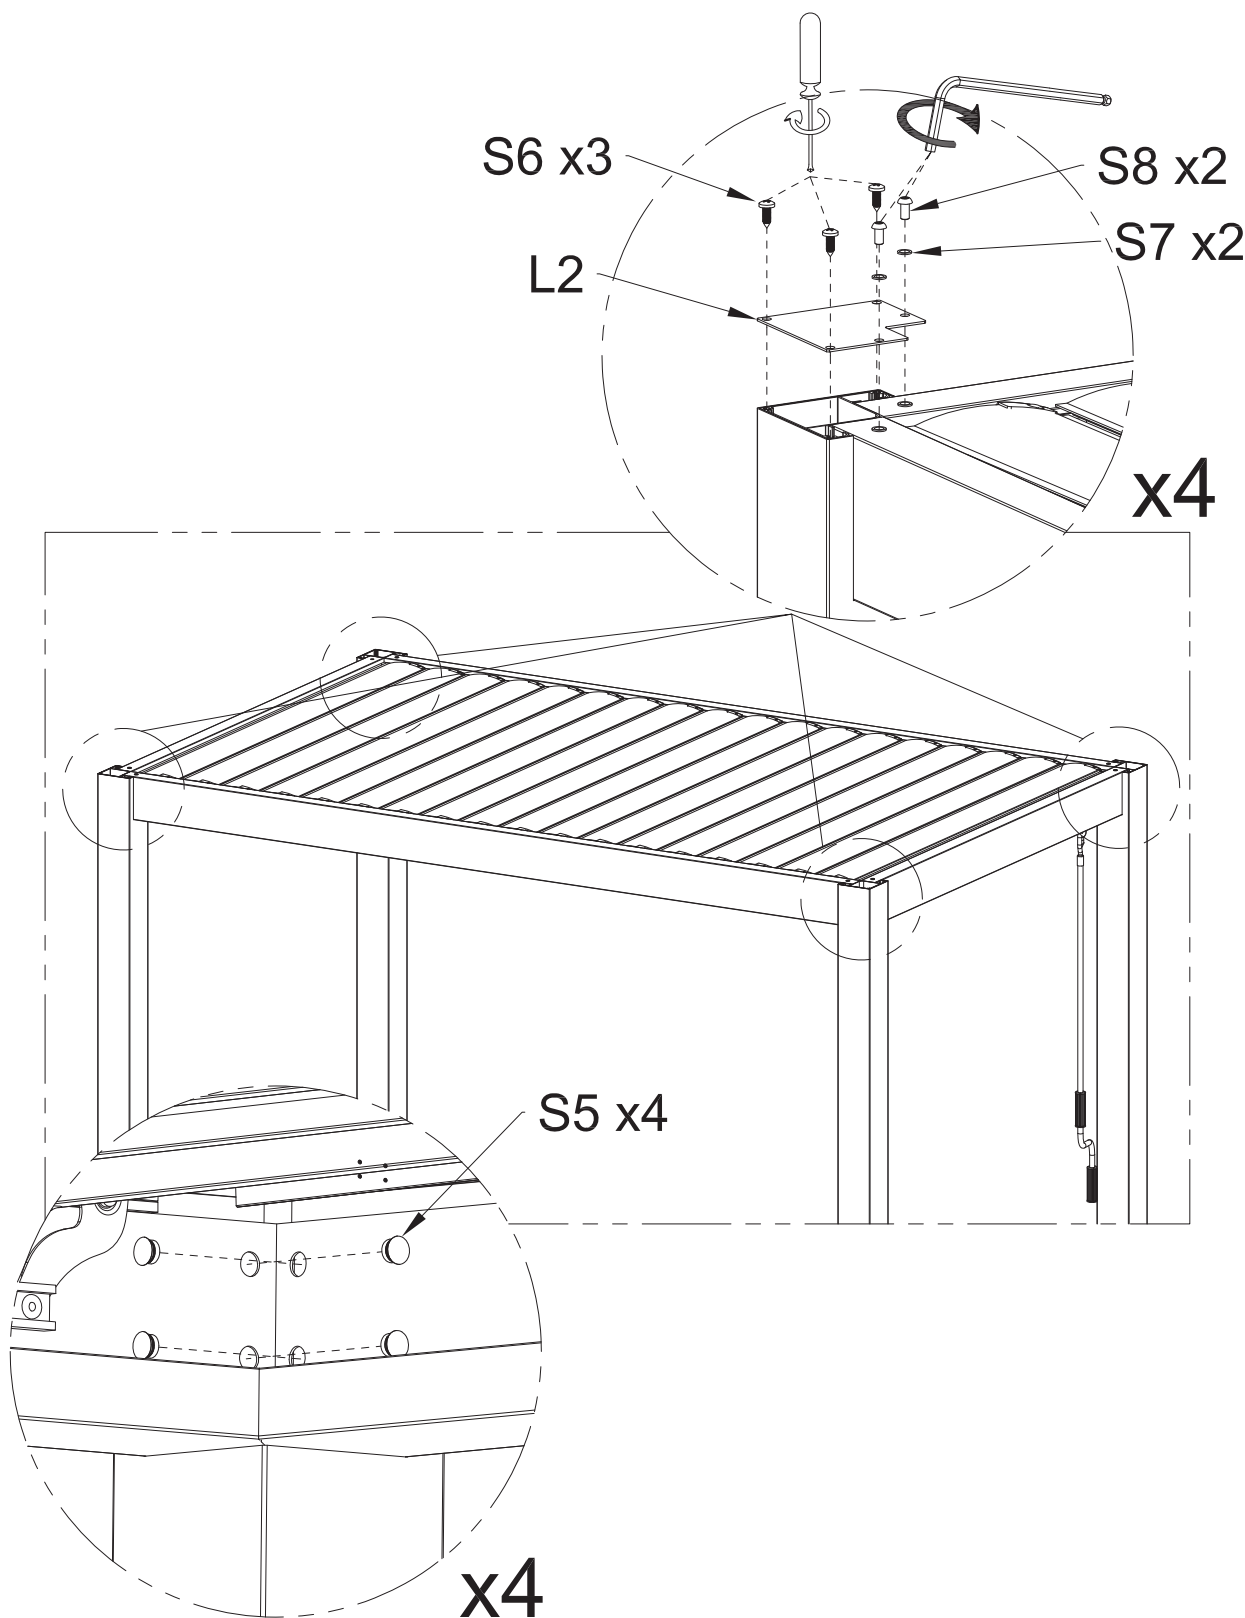

L2		4 Stk.	S5		16 Stk.			
S6		12 Stk.	S7		8 Stk.	S8		8 Stk.
	ST5.5*16			φ6*1			M6*16	


7. Montieren Sie die Ablageflächen.

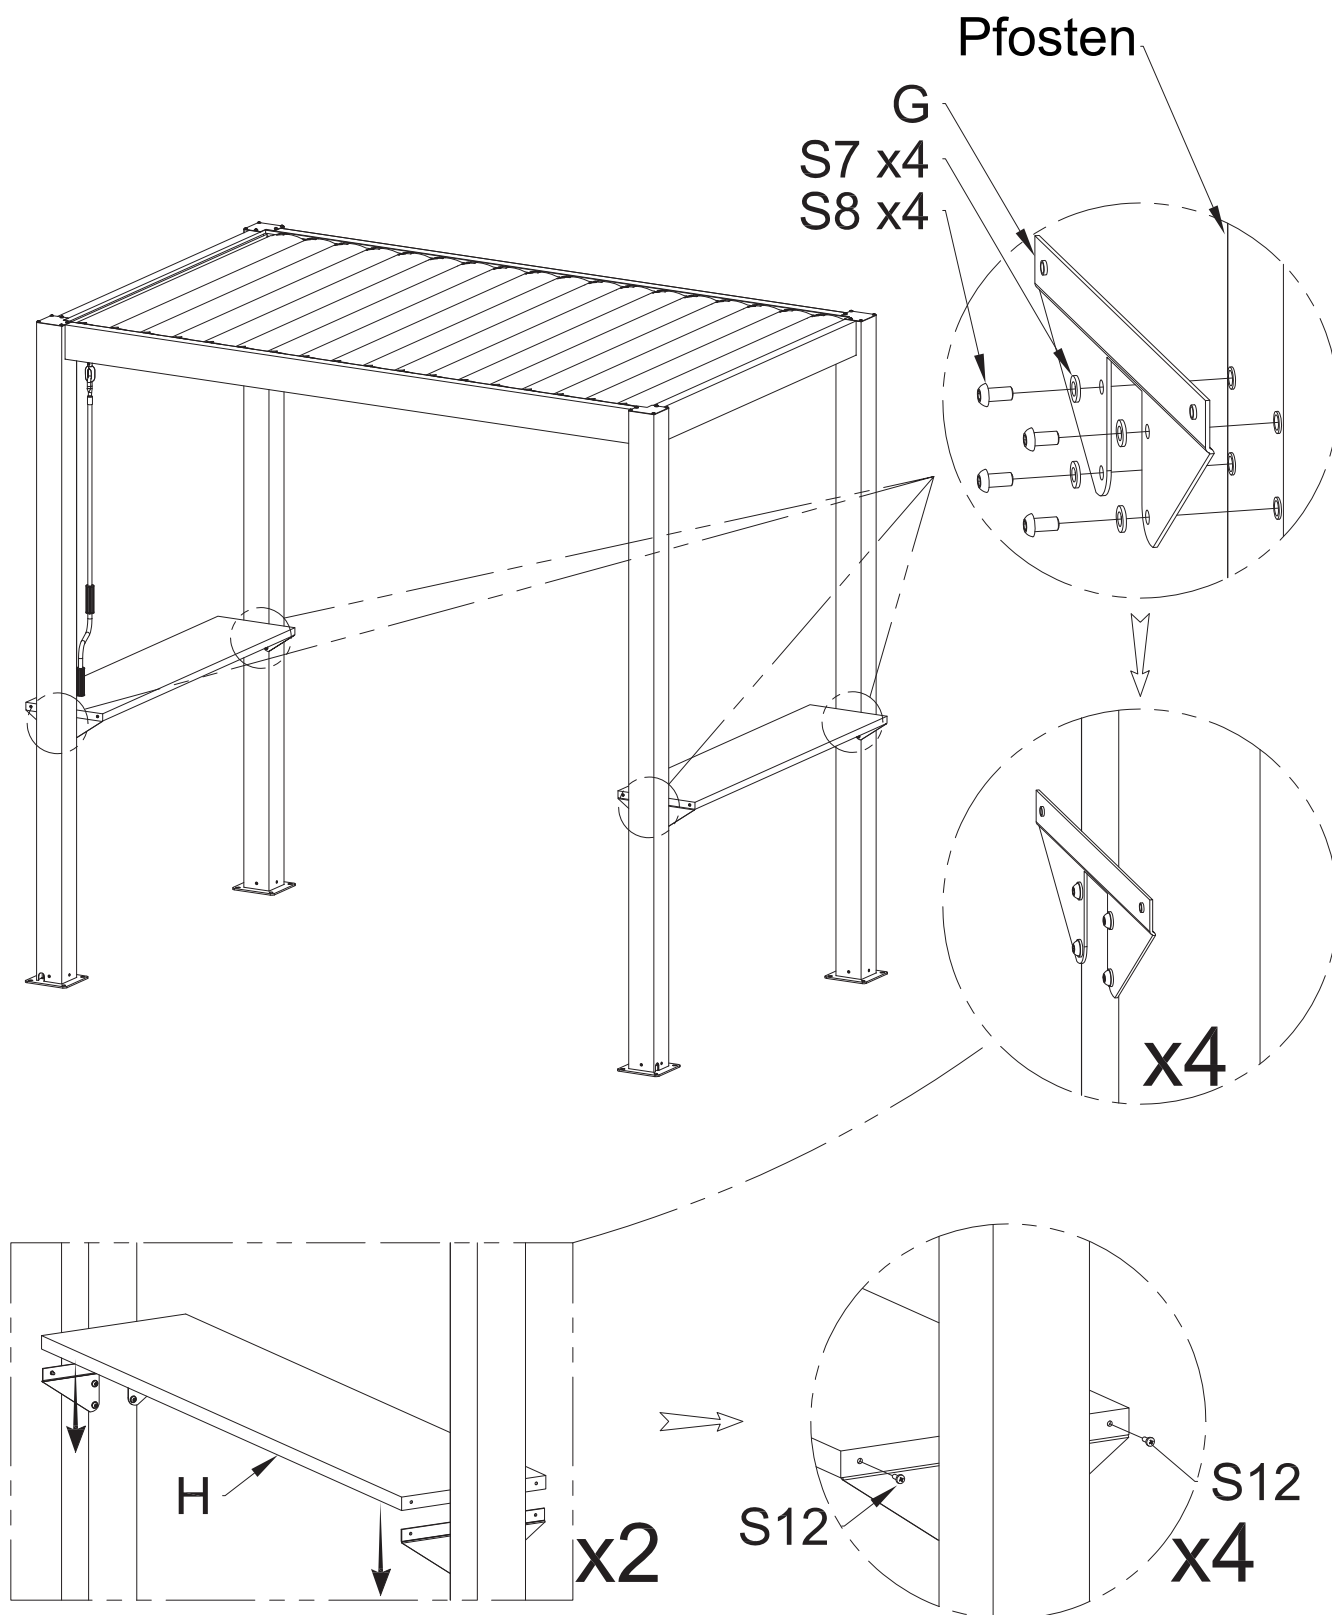


G		4 Stk.	H		2 Stk.
S7	 $\varnothing 6 \times 1$	16 Stk.	S8	 M6*16	16 Stk.
			S12	 M4*10	8 Stk.

8. Verschrauben Sie die Pergola mit dem Untergrund.

Achten Sie darauf, dass die Schrauben für Ihren Untergrund geeignet sind!

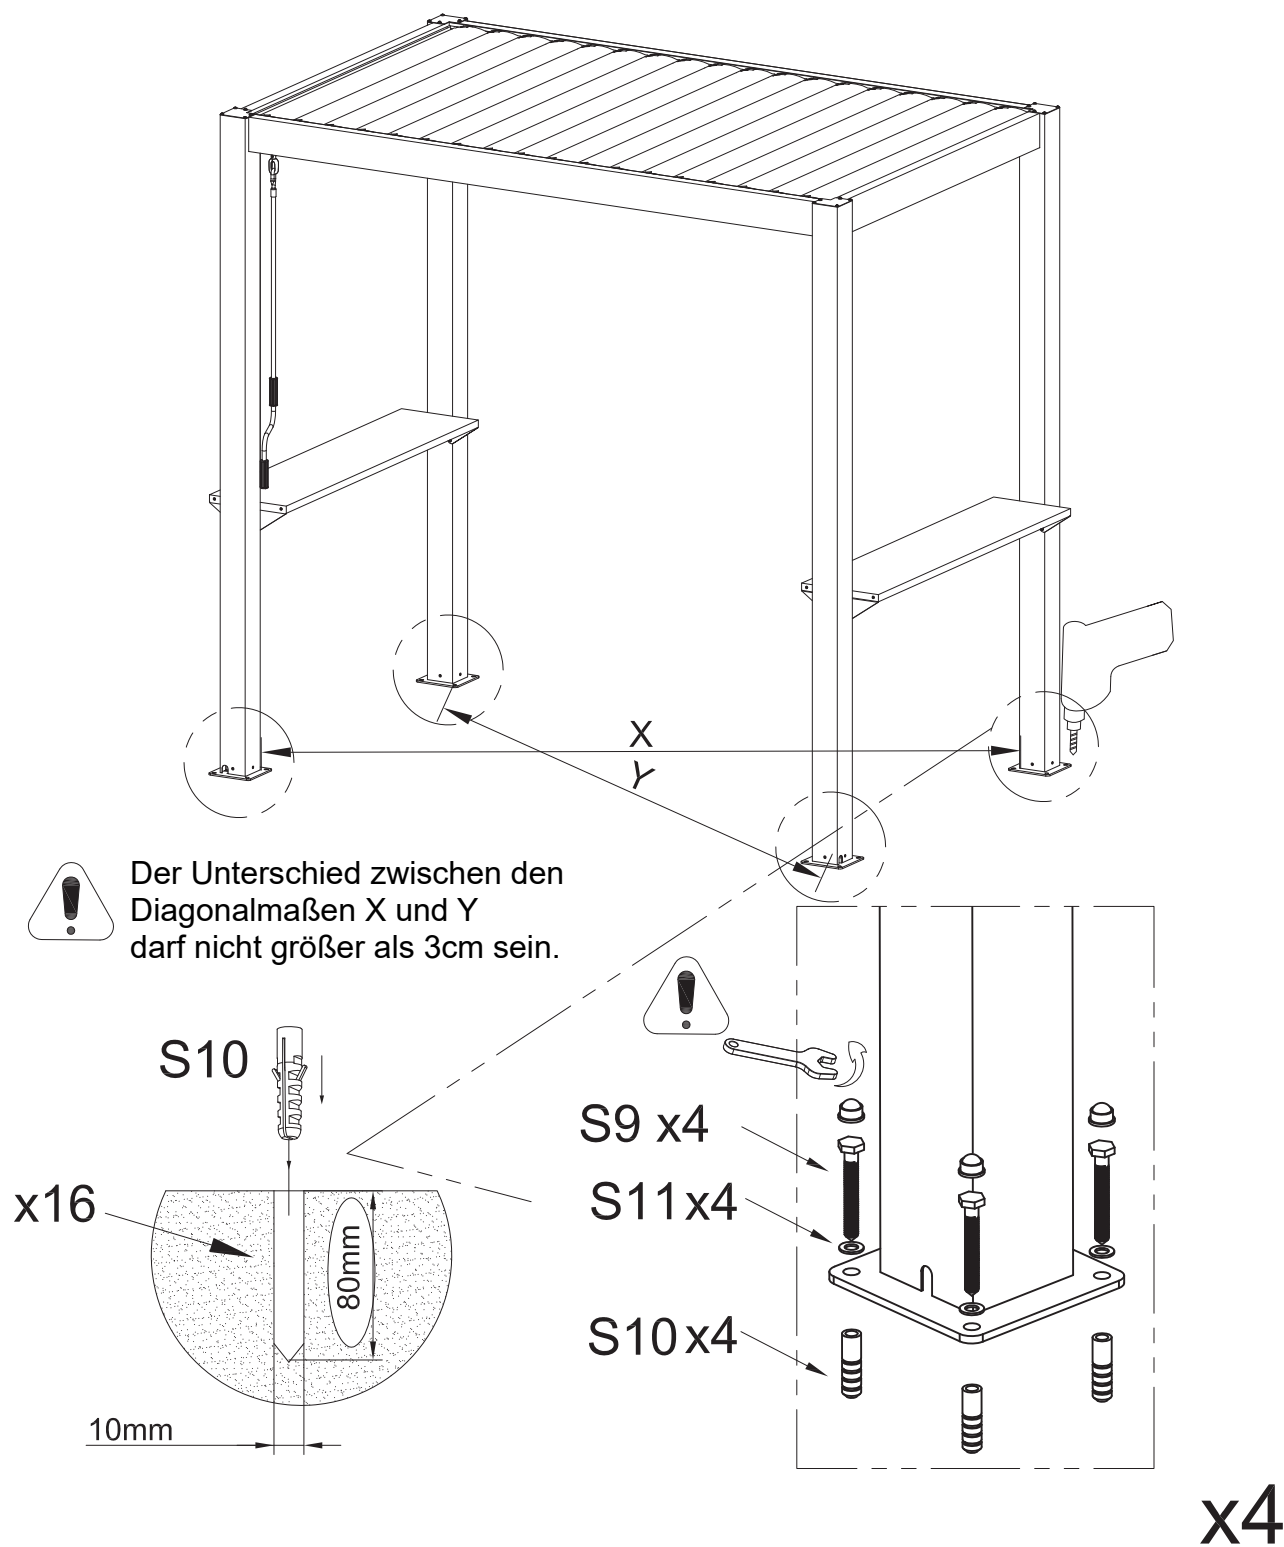


S9   16 Stk.
M8*75

S10  16 Stk.
φ10*50


S11  16 Stk.
φ8*1

9. Dichten Sie die Eckverbindungen ab.









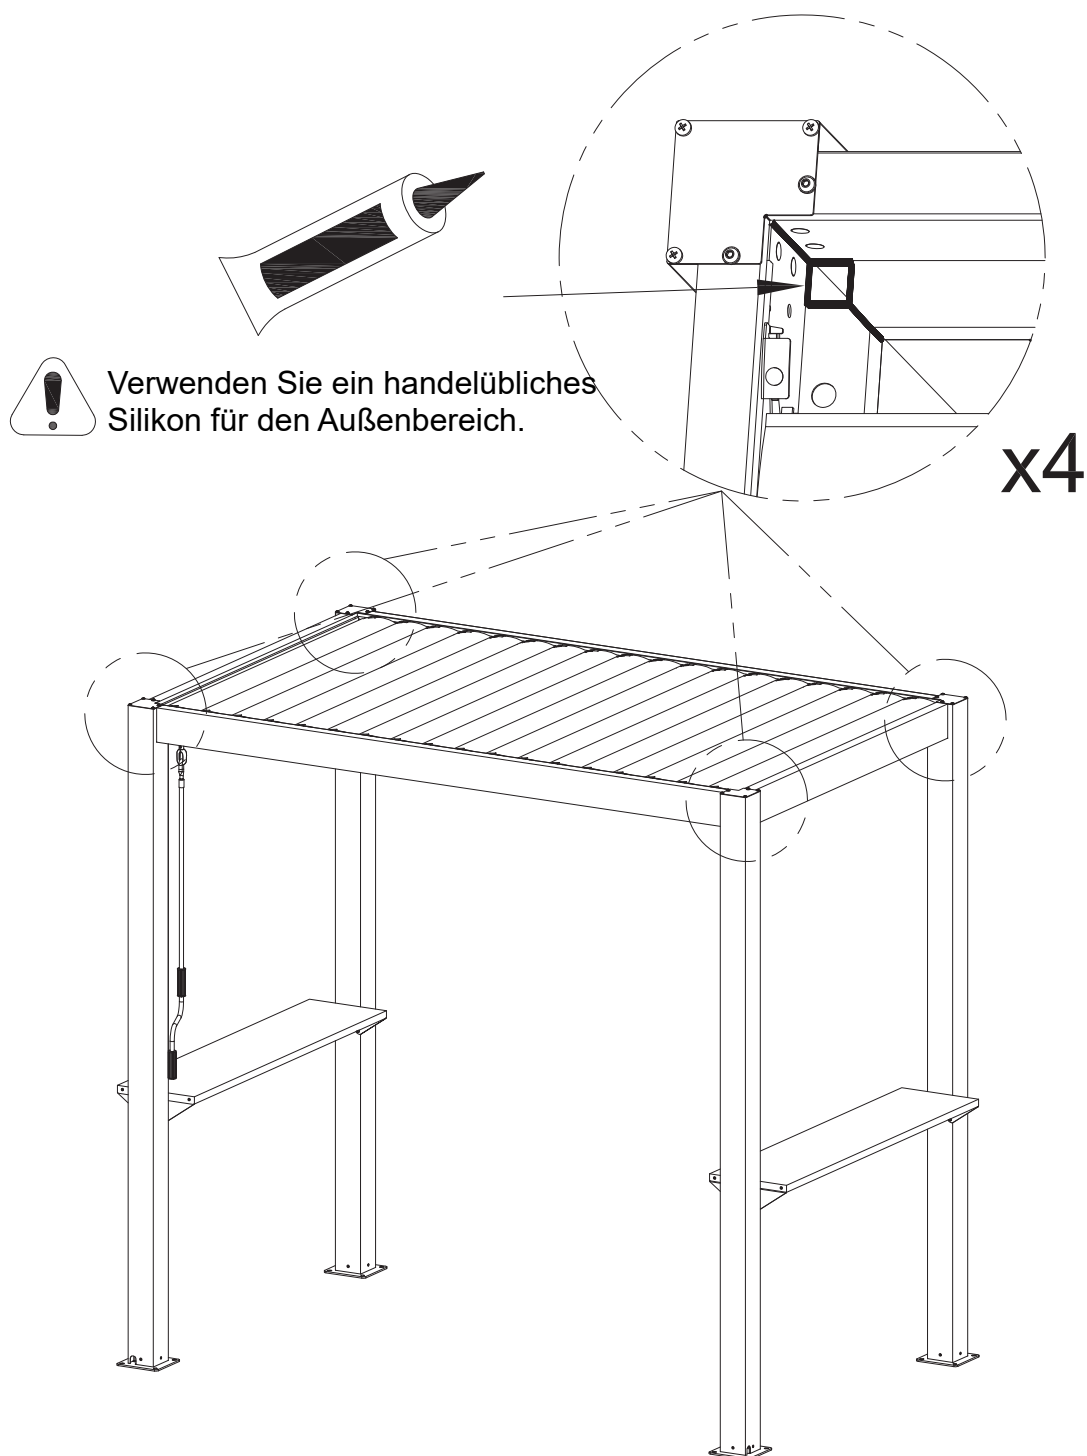


Lamellenwand für BBQ Pergola


Montageanleitung

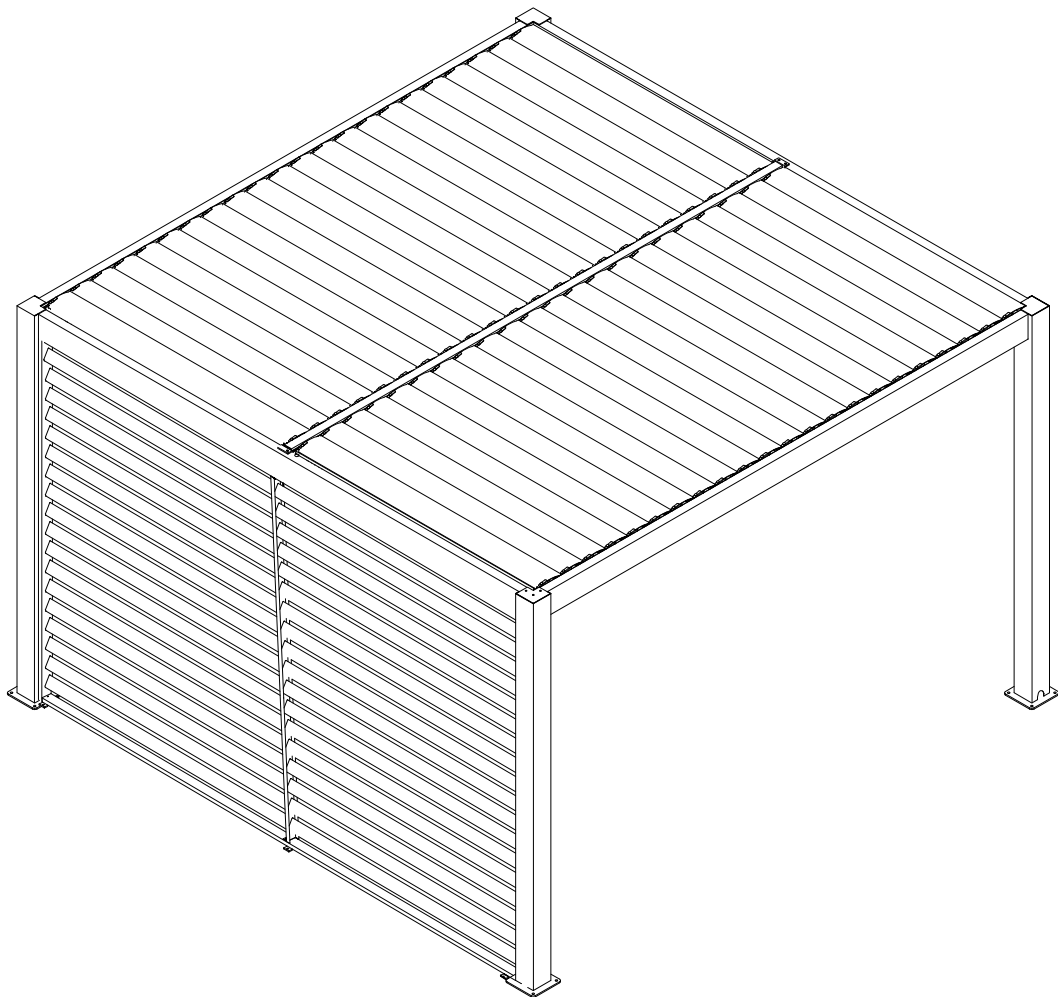

STÜCKLISTE

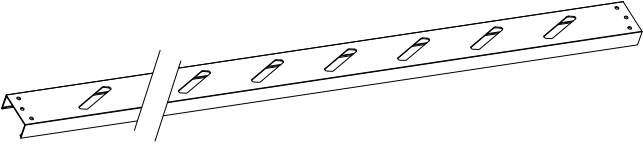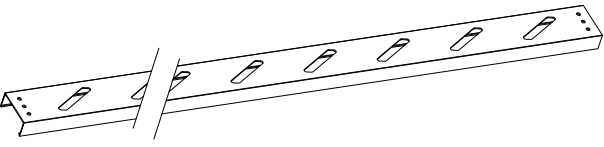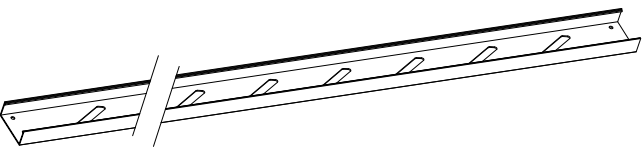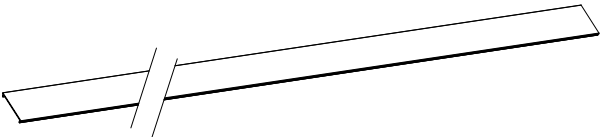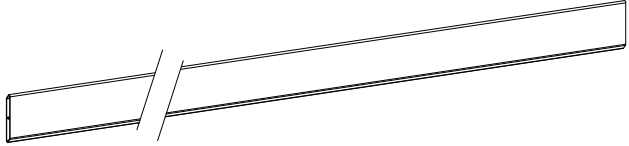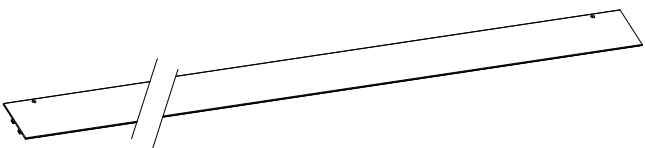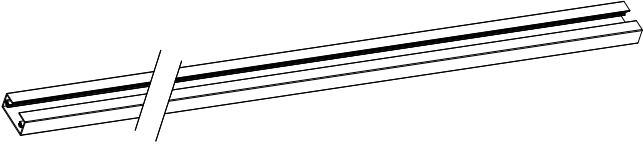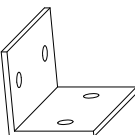Nr.	Abbildungen	Stk.
A1	 	1
A2	 	1
B1	 	1
C	 	2
D	 	18
E	 	1
F	 	2
G		3
H		2



STÜCKLISTE

Nr.	Abbildungen	Stk.	Nr.	Abbildungen	Stk.
K1		6			
K2	 ST4.8×20	12			
K3	 C-ST4.2×25	4			
K4	 M6*60 & φ6*1	6			
K5	 φ10*50	6			
K6	 M5*10	4			
K7	 M5	4			


Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder extreme Temperaturen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.
5. Verwenden Sie Werkzeuge nur für ihren vorgesehenen Zweck.
6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.
7. Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel.
8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Gerüste und stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Untergrund und sicher platziert werden.
9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der Höhe und verwenden Sie Sicherungsgurte, wenn nötig.
10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.
11. Lassen Sie elektrische Anschlüsse von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle ordnungsgemäß.
13. Verwenden Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu minimieren.
14. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Schäden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.
16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit.
17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen. Öffnen Sie die Lamellen bei Schneefall und befreien Sie das Dach regelmäßig vom Schnee.

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung:

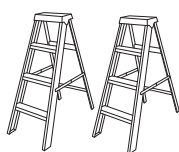

Leiter




Maßband




Hammer



Handschuhe




Bohrer

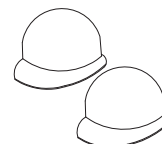


Sicherheitshelm



Wasserwaage
Level





Stift



Schrauben-
schlüssel





Schrauben-
zieher oder
Akkuschrauber

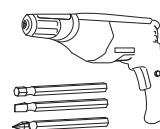


Innensechs-
kantschlüssel

1. Montieren Sie den oberen und unteren Rahmen, sowie den linken und mittleren Rahmen.

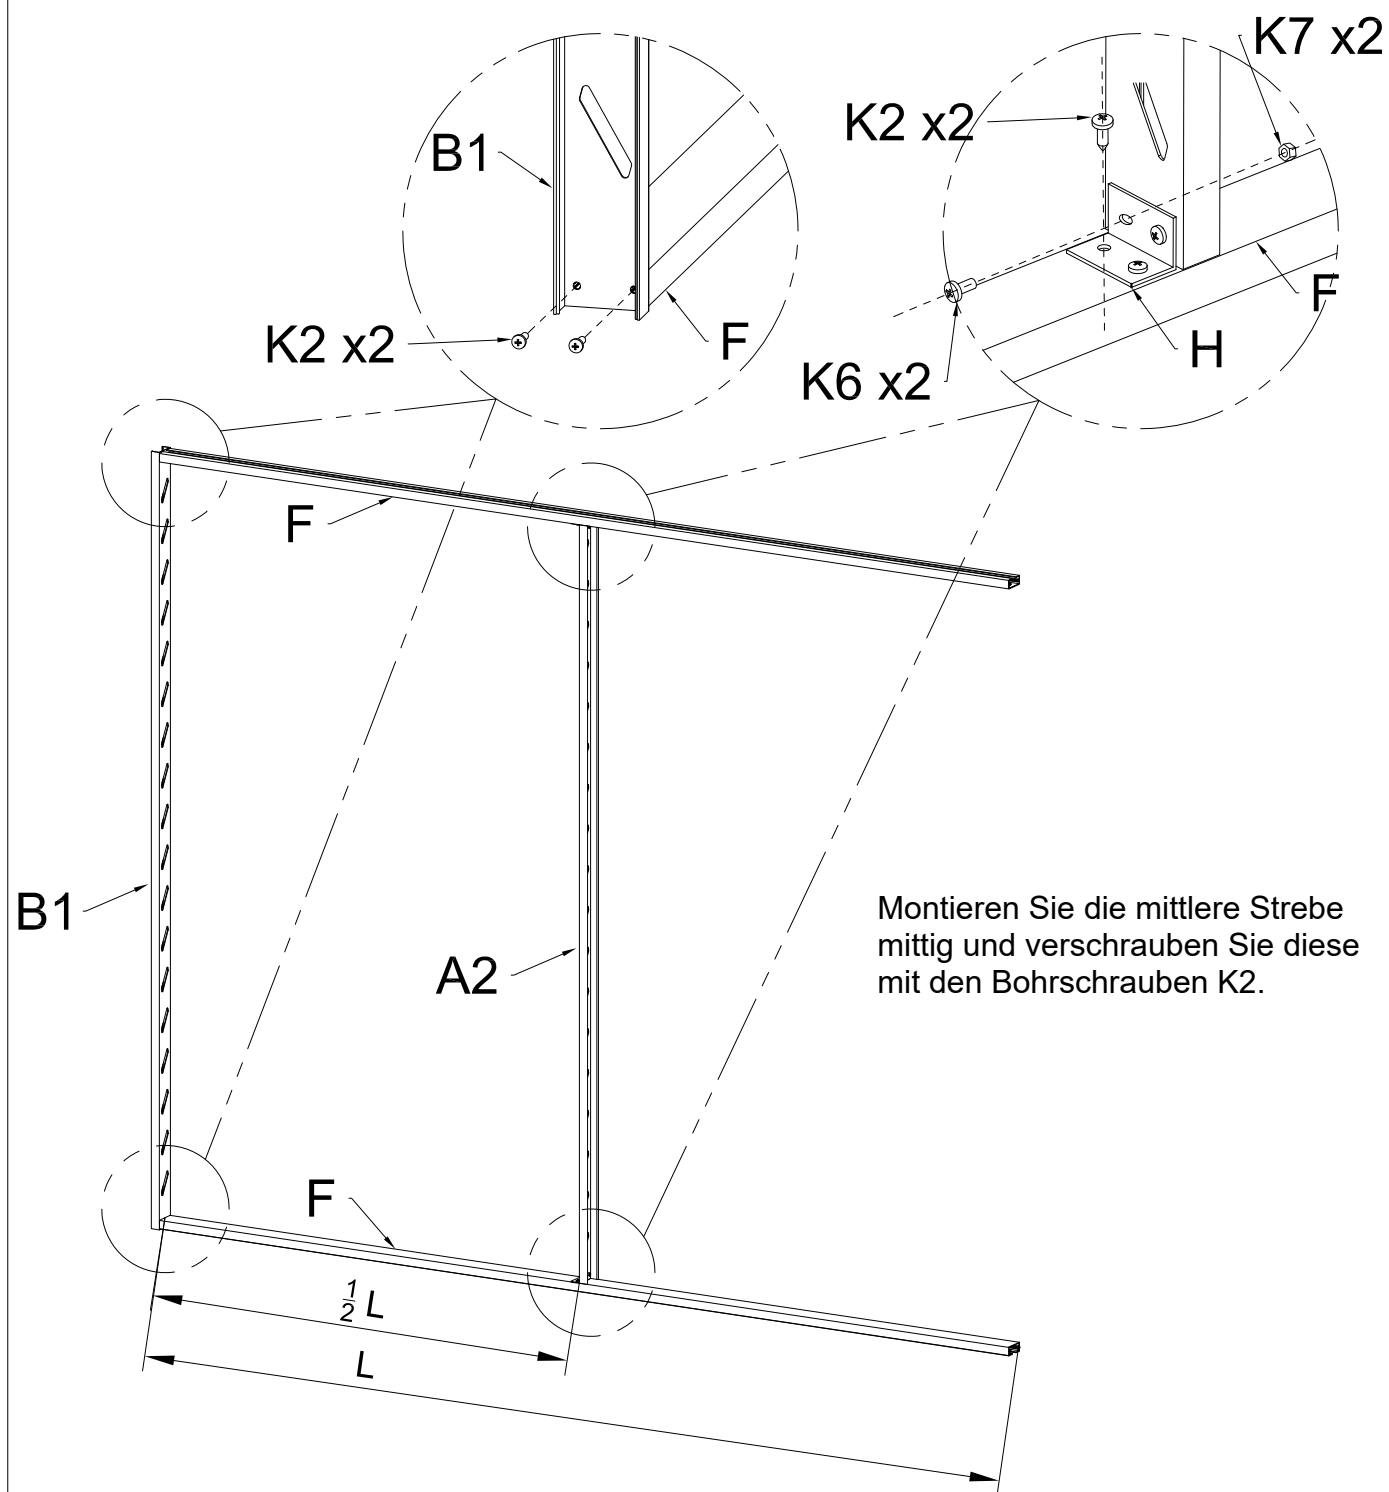


A2			1 Stk.		
B1			1 Stk.		
F			2 Stk.	H	 2 Stk.
K2	 ST4.8*20	8 Stk.	K6	 M5*10	4 Stk.
			K7	 M5	4 Stk.
- 1 -					

2. Schieben Sie die Leiste E in den oberen Rahmen F.
Schieben Sie die Bodensockel G in den unteren Rahmen F.

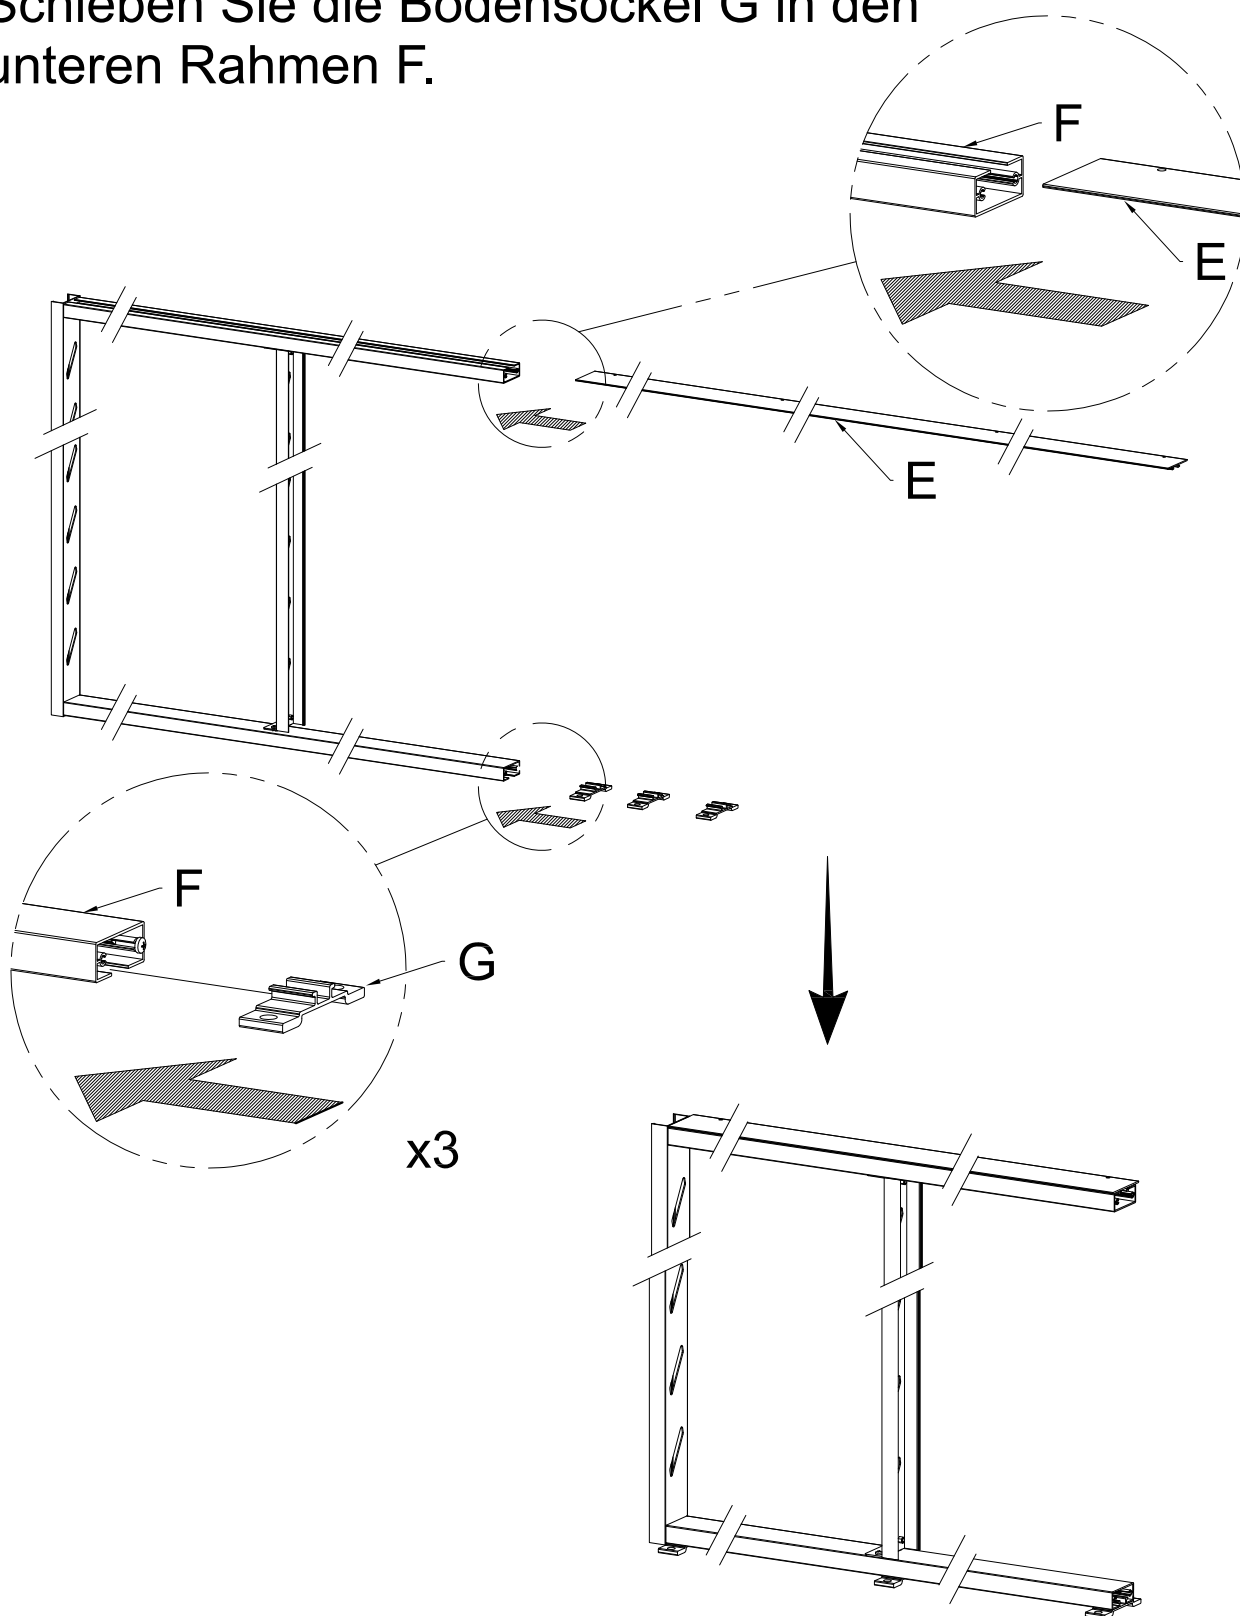


E




1 Stk.

G




3 Stk.

3. Montieren Sie den rechten Rahmen A1.

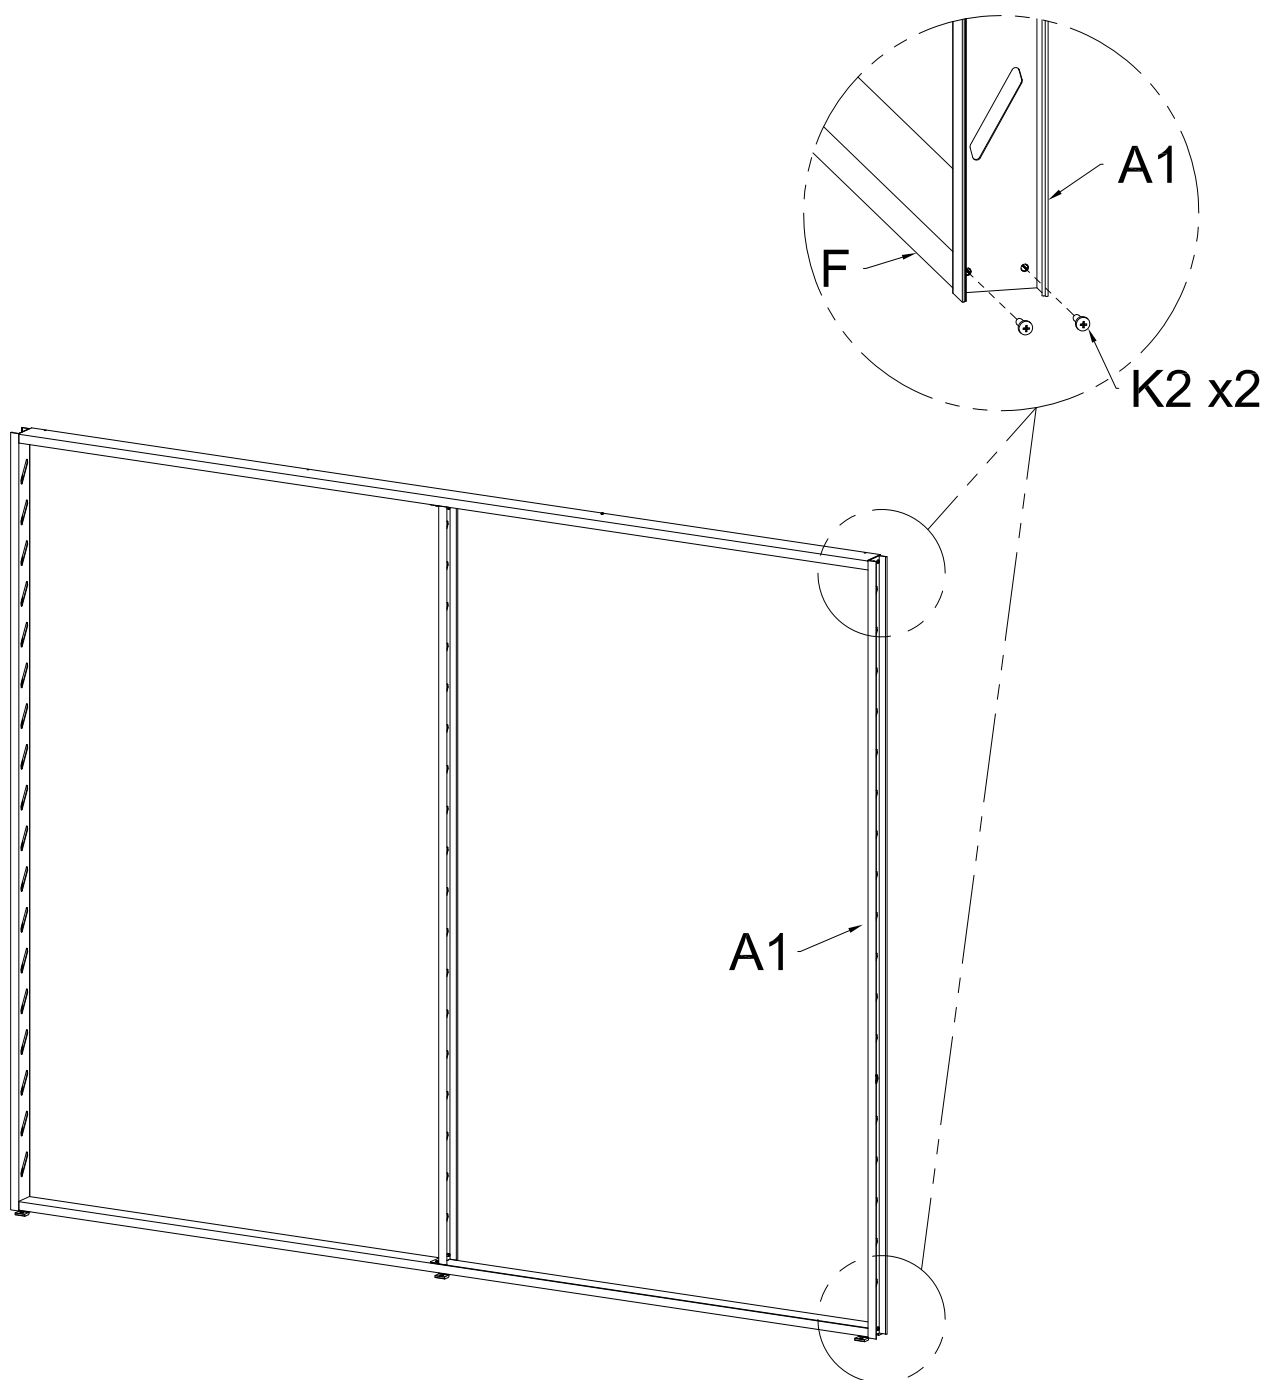

A1



1 Stk.



K2



ST4.8*20

4 Stk.

4. Schieben Sie die 5. 10. und 15. Lamelle D in den Rahmen. Versehen Sie die Lamellen an beiden Enden mit den Sicherheitsstiften und biegen Sie diese nach außen.

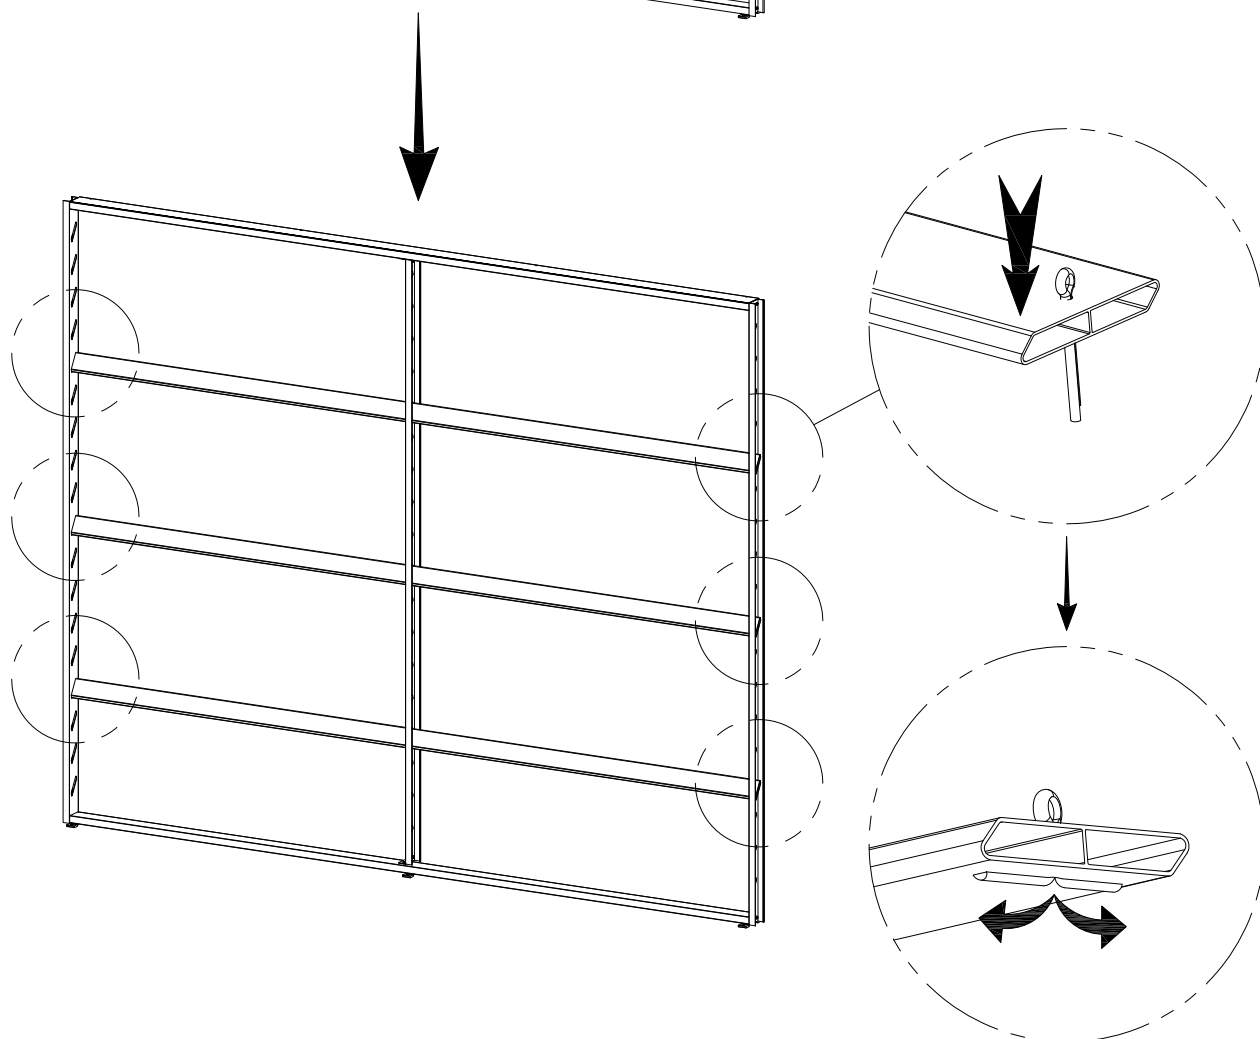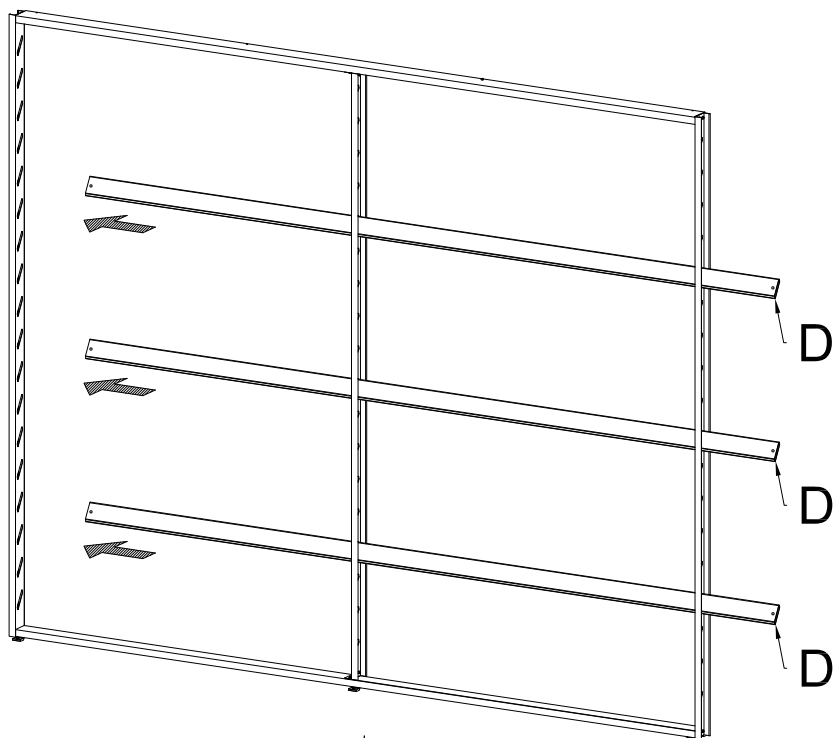


D




3 Stk.

K1




6 Stk.

5. Montieren Sie die restlichen Lamellen D und die seitlichen Abdeckungen C.


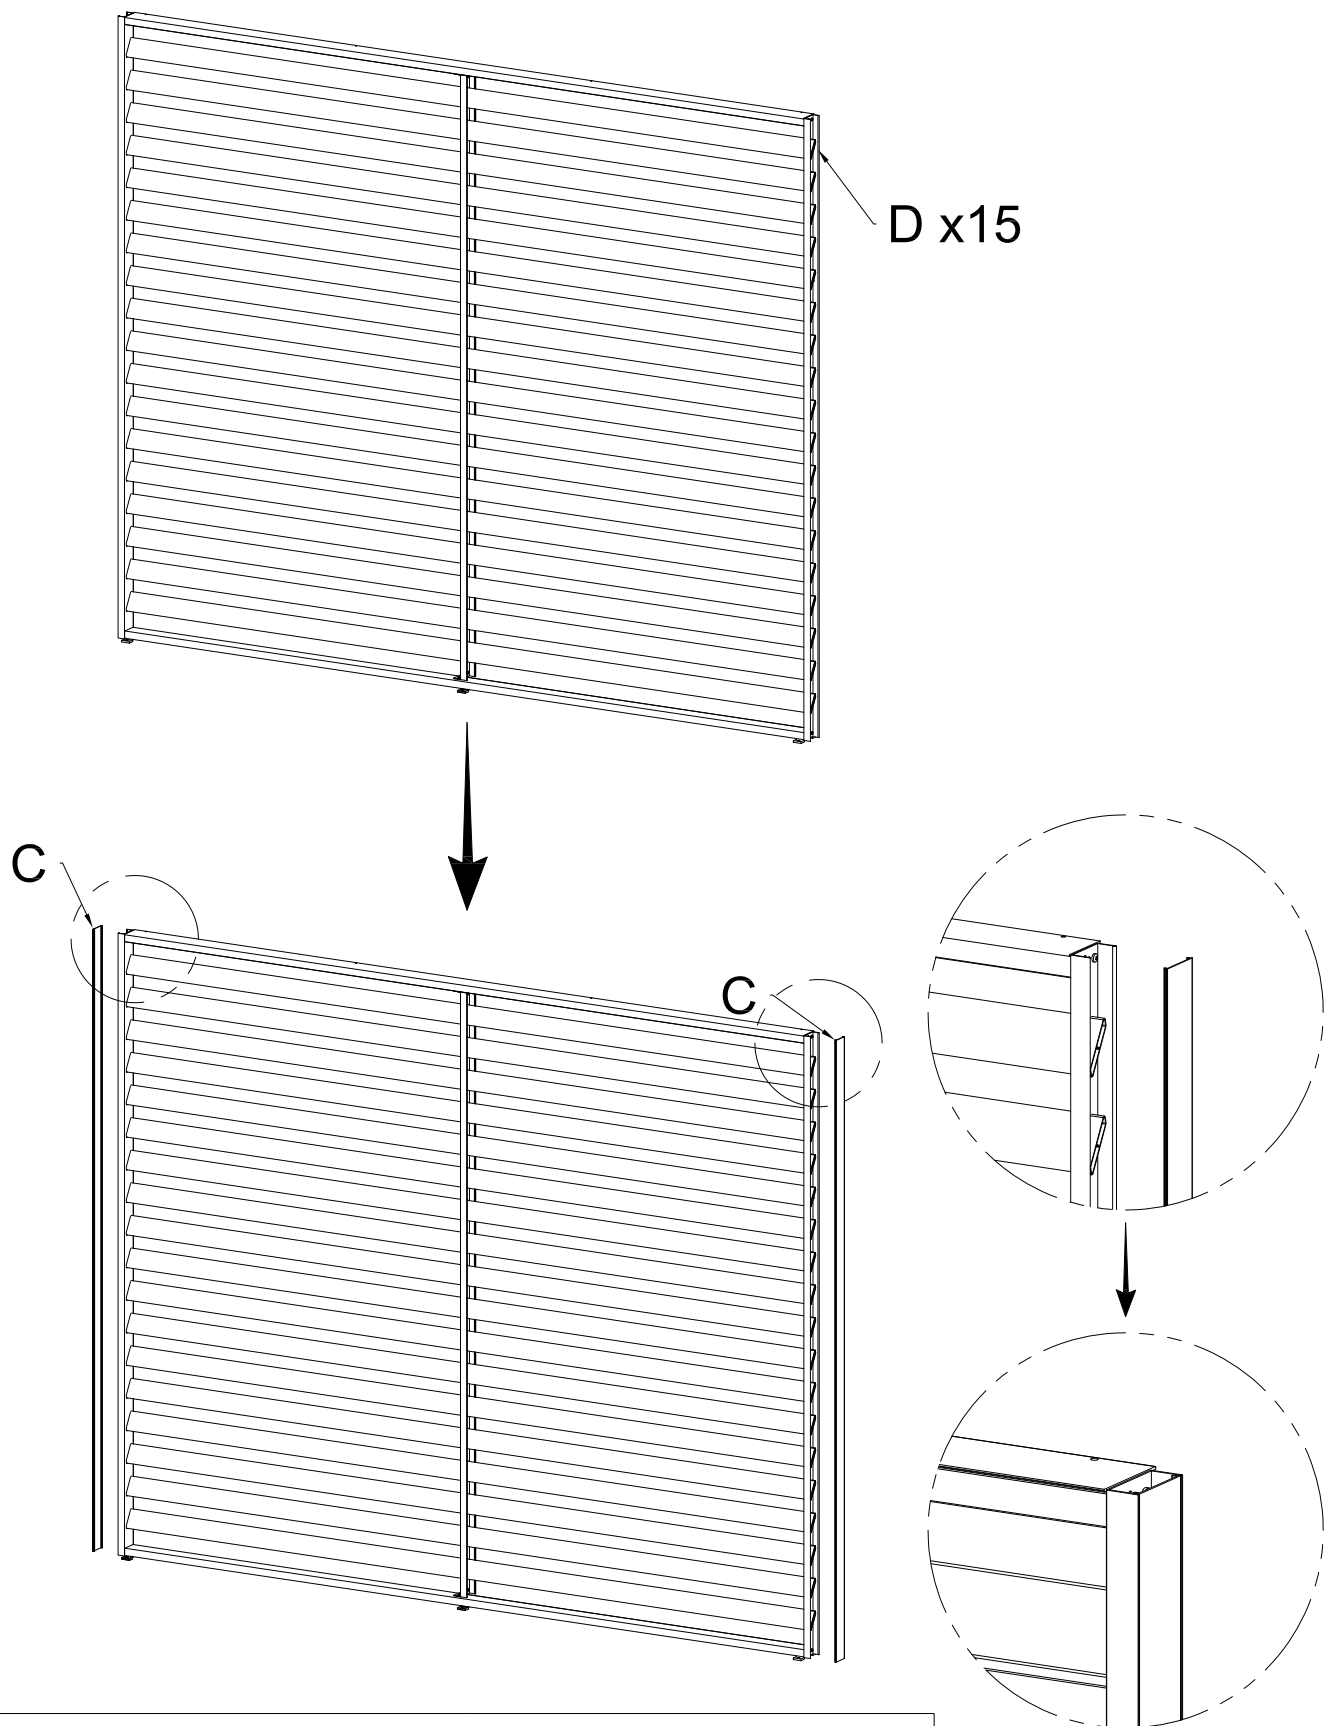


C		2 Stk.
D		15 Stk.

5. Verschrauben Sie die Lamellenwand mit der Pergola und dem Untergrund.

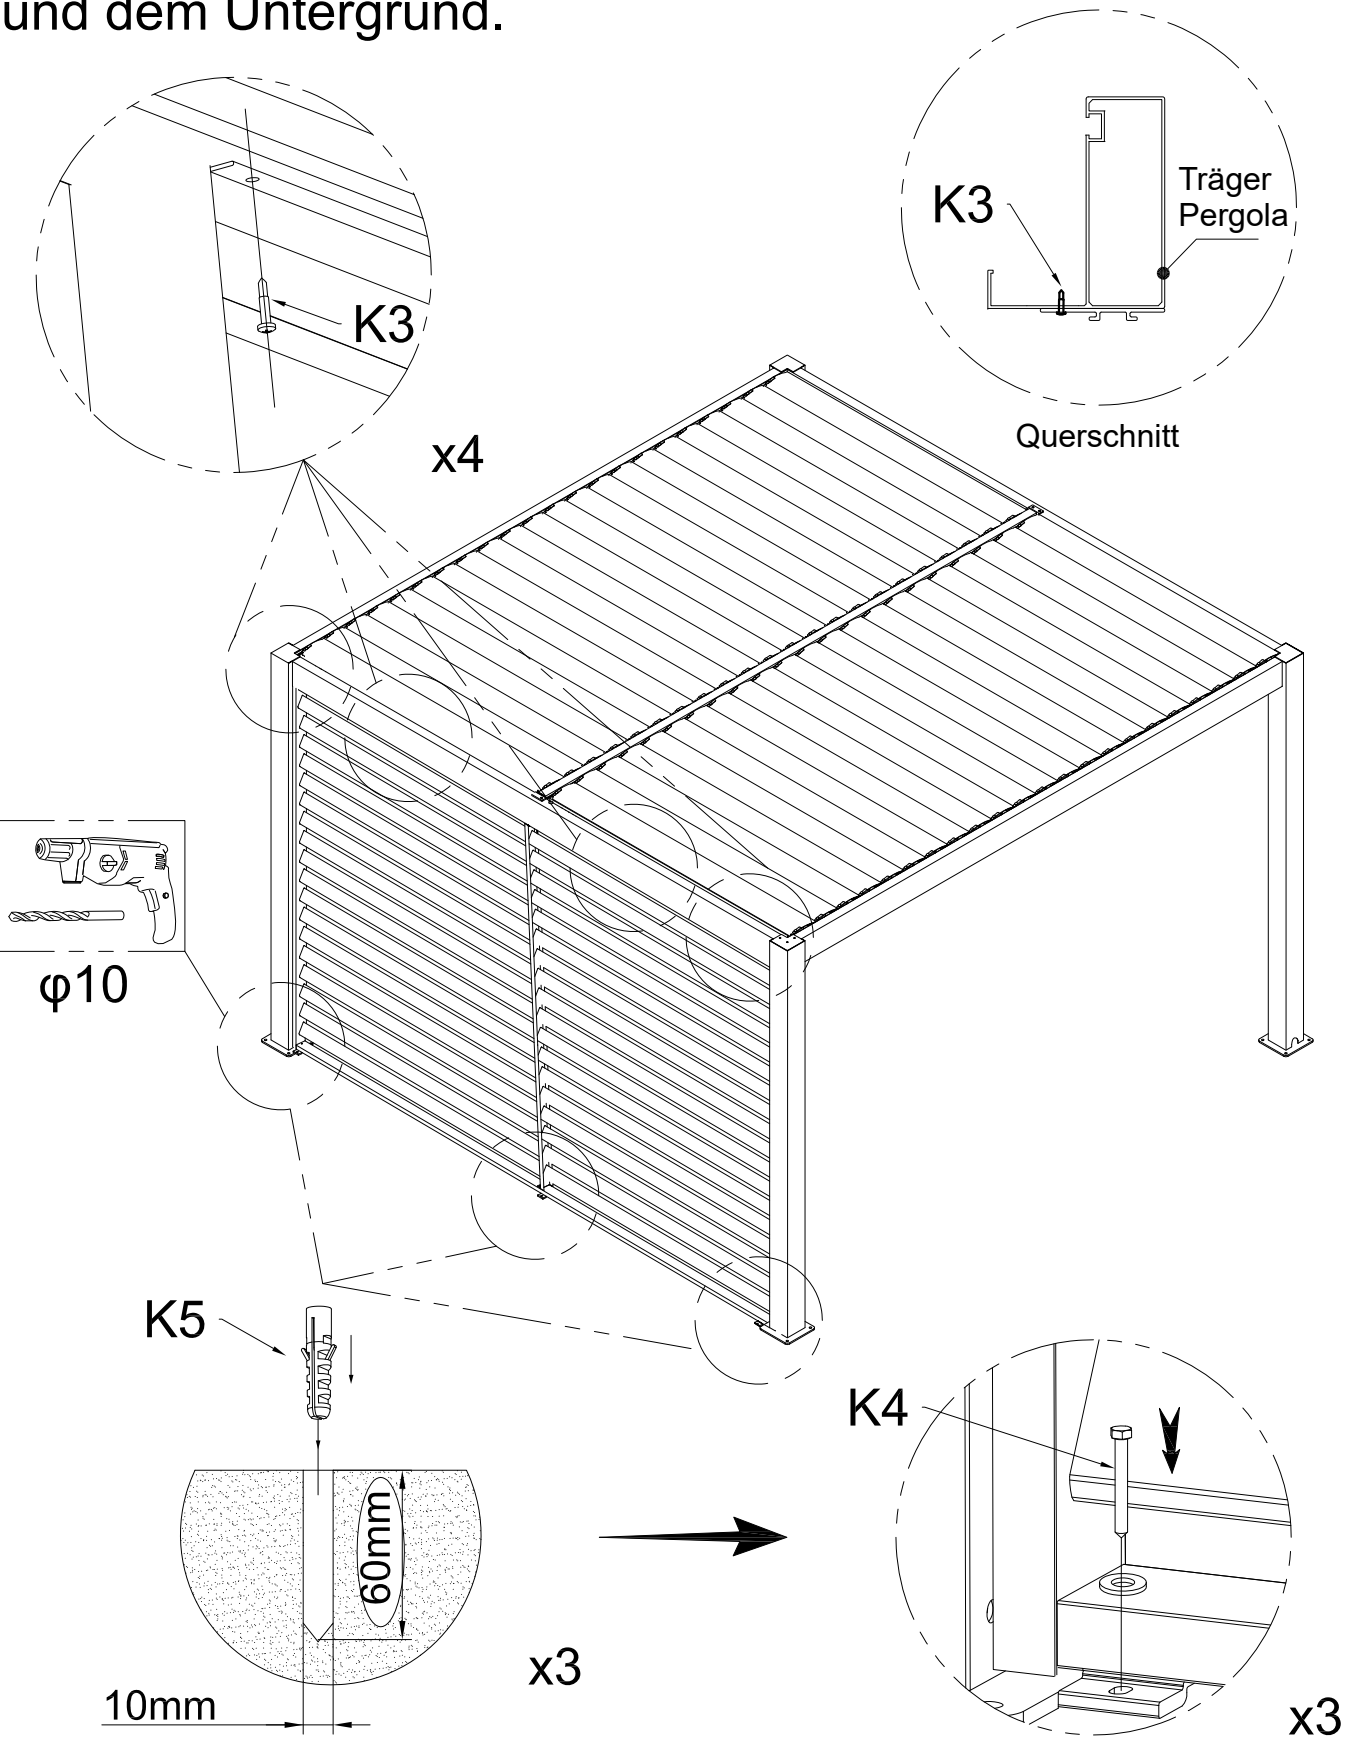


Achtung! Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für die Montage in Beton ausgelegt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Dübel für Ihren Untergrund geeignet sind.





K3  4 Stk. C-ST4.2×25	K4  6 Stk. M6*60 & φ6*1	K5  6 Stk. φ10*50
---	---	---

Seitenelemente für BBQ Pergola




Montageanleitung

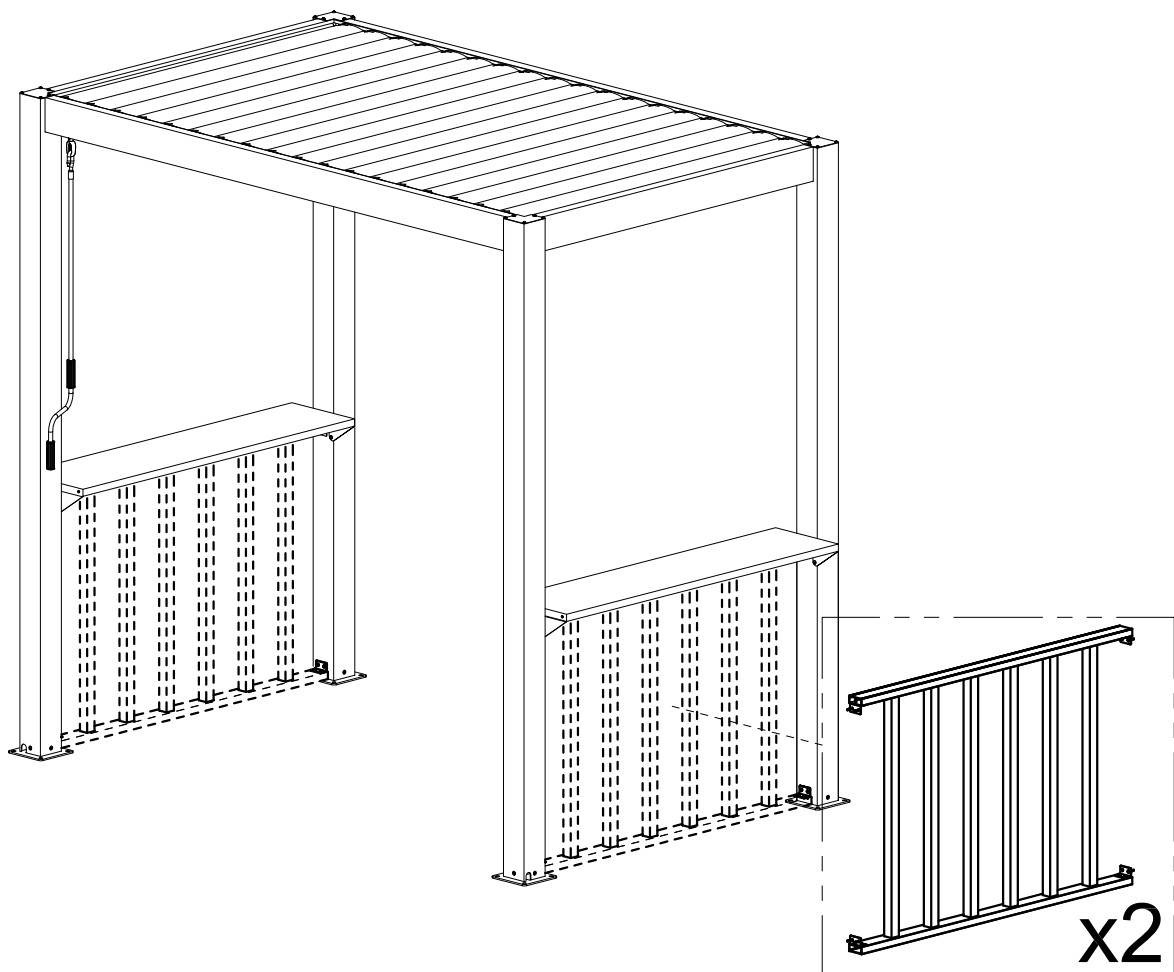


STÜCKLISTE

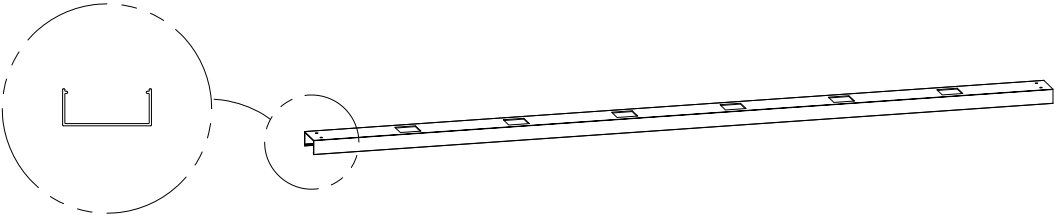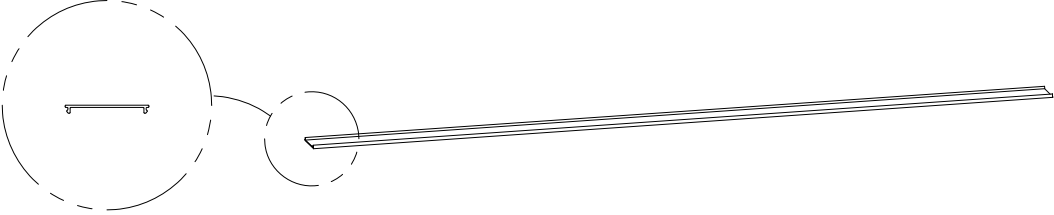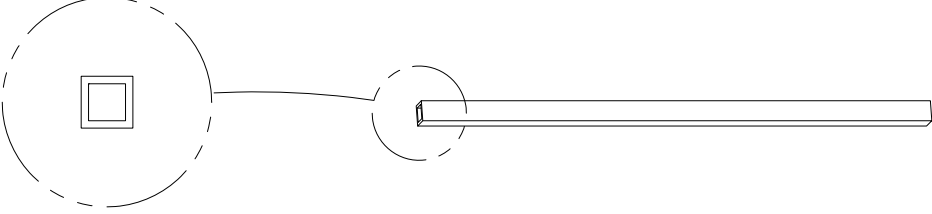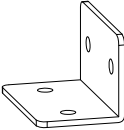Nr.	Abbildung	Stk.
A		4
B		4
C		12
D		8
S1	 ST4.8*16	16
S2	 C-ST4.2*25	16


1. Entfernen Sie die Ablageflächen.

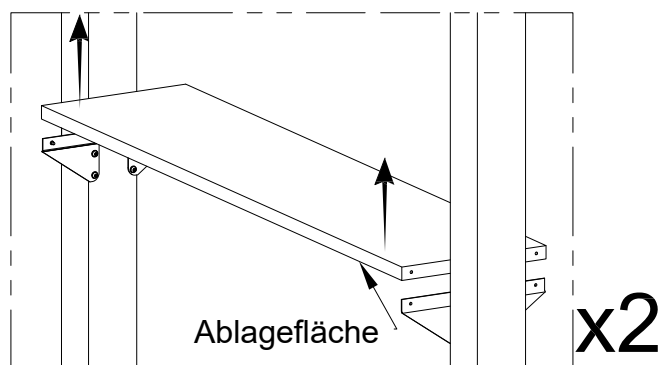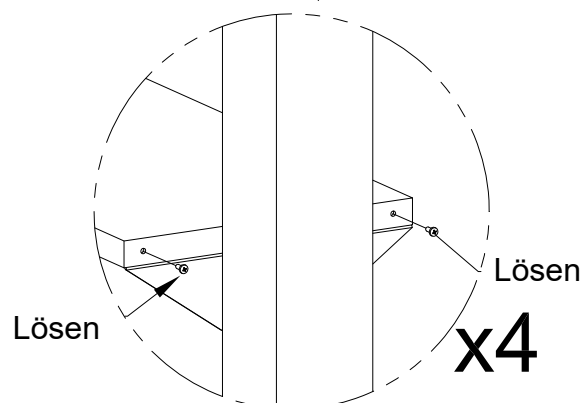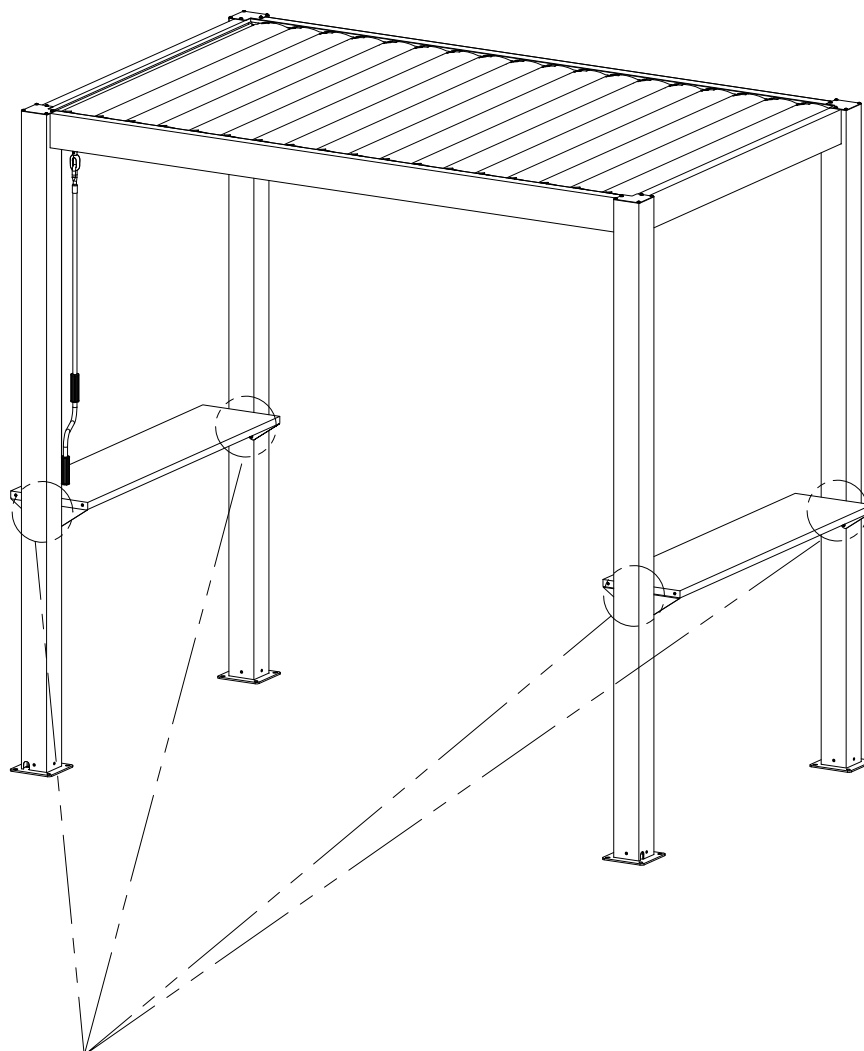


2. Montieren Sie die Verbindungswinkel S1 beidseitig an den Leisten A.

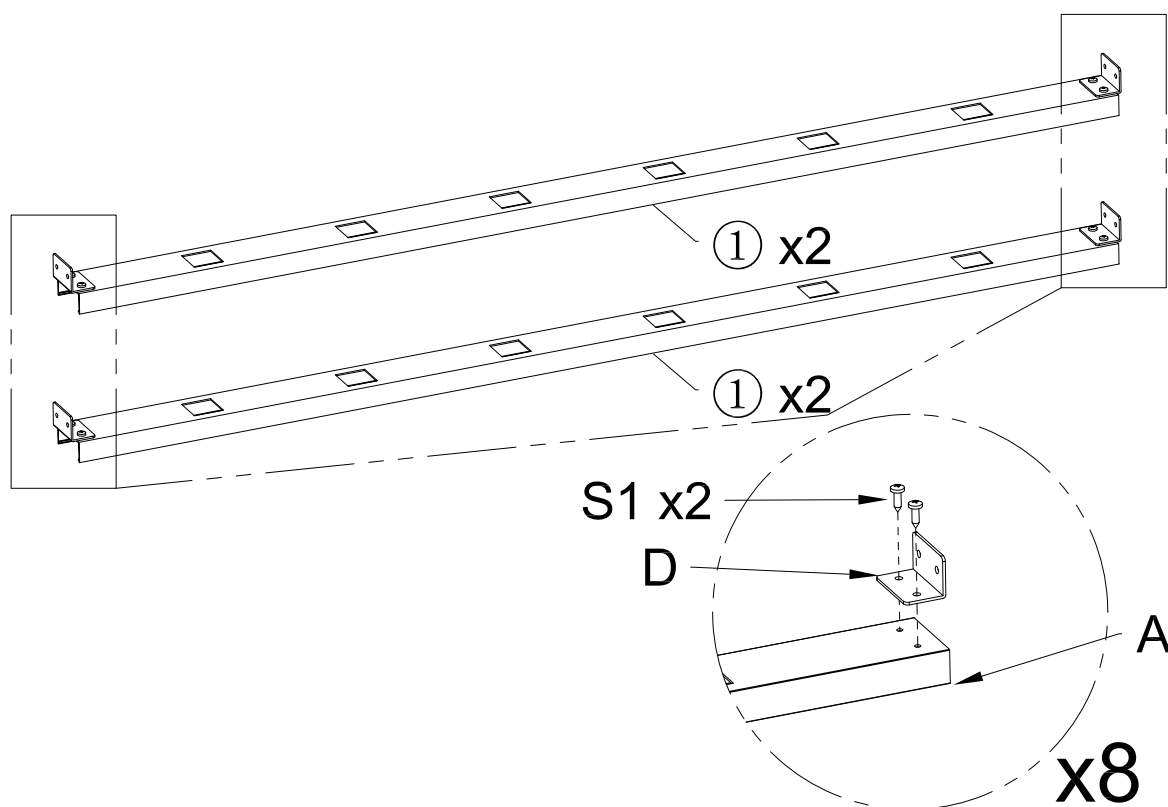


3. Montieren Sie die Abdeckungen B auf den Leisten A.
Achtung! Vorerst nur 2 Stk. montieren.

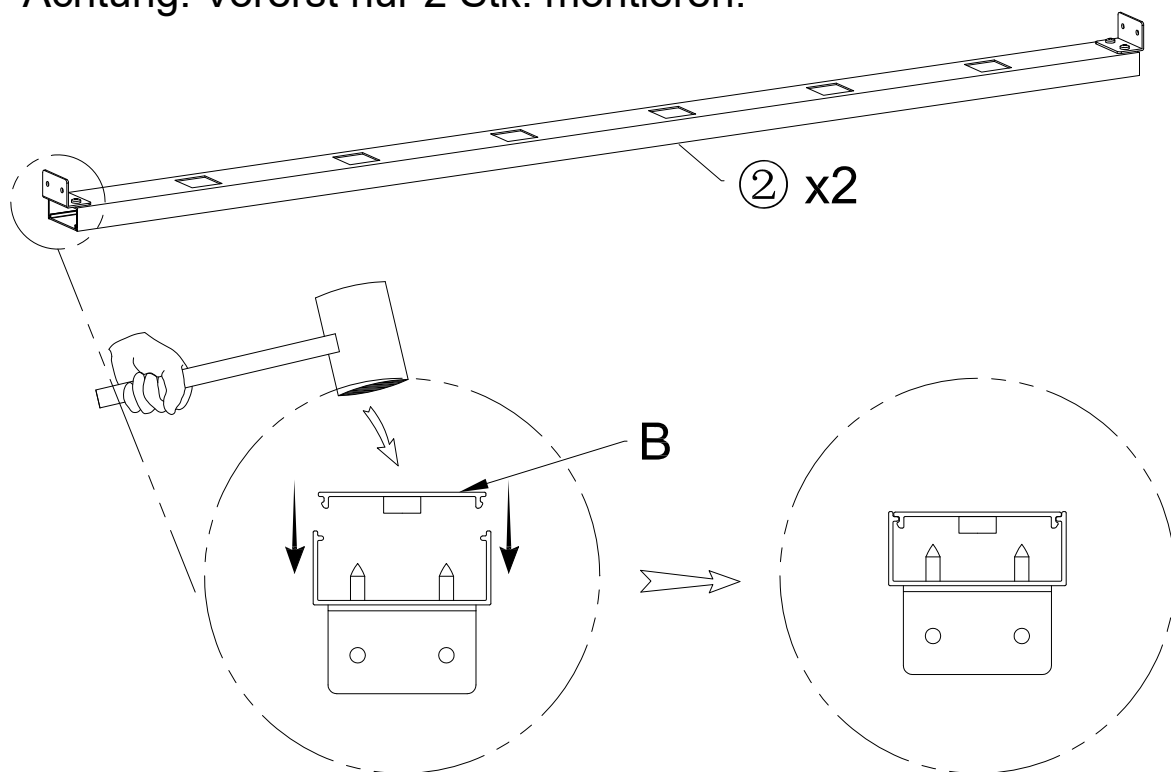


4. Montieren Sie die Leisten A an den Pfosten der Pergola mithilfe der Bohrschrauben S2.

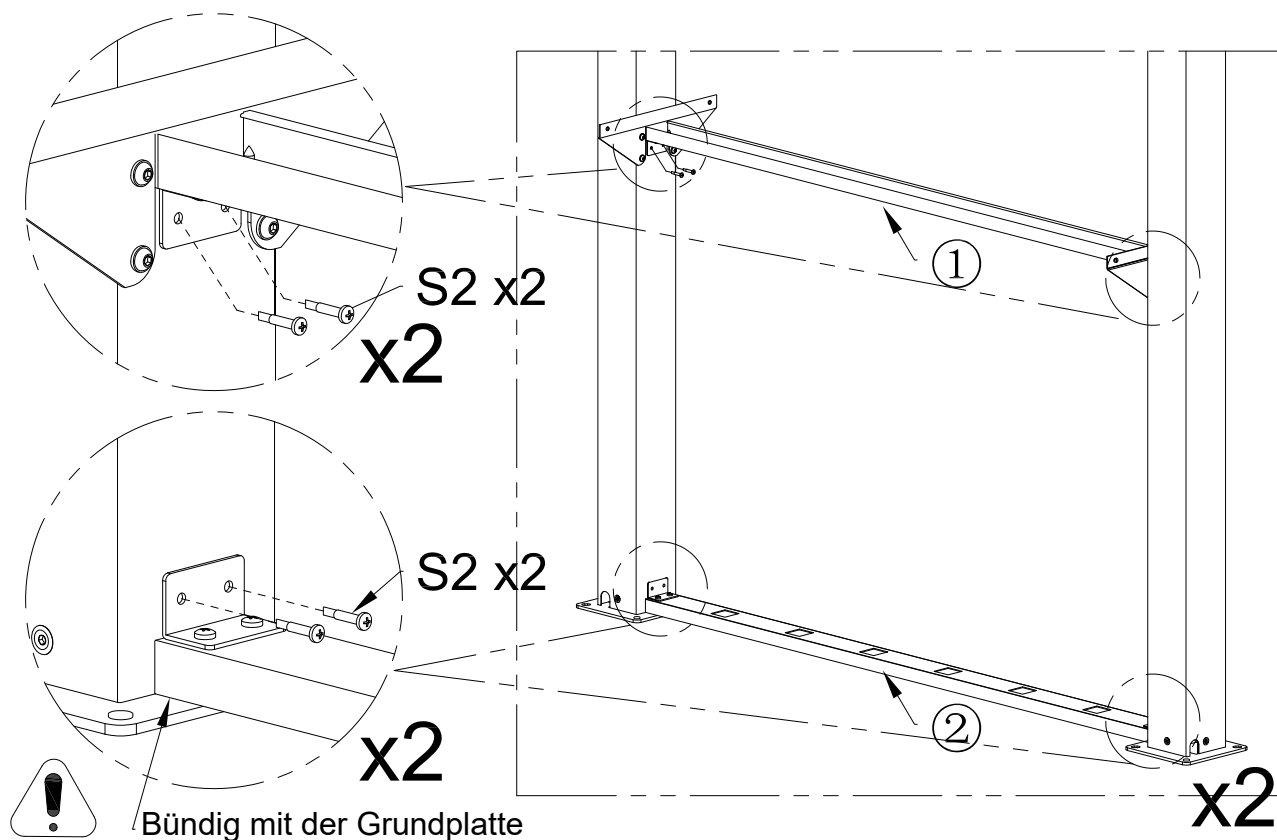

5. Stecken Sie die Elemente C in die Leisten A.

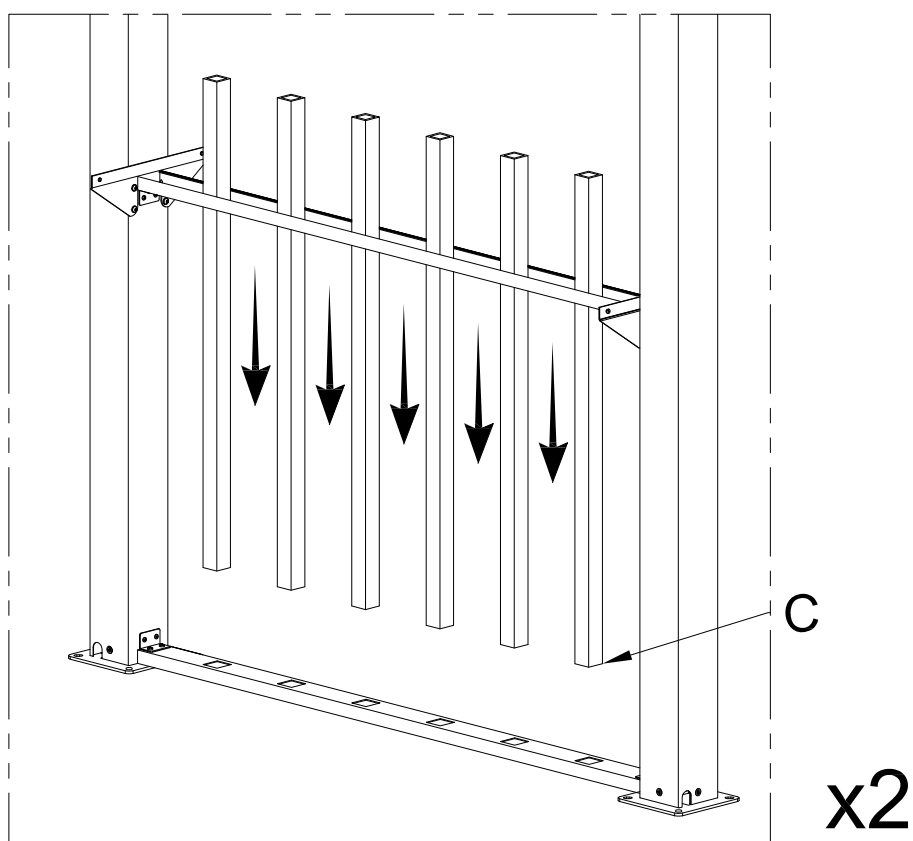

6. Montieren Sie nun die verbleibenden Abdeckungen B.

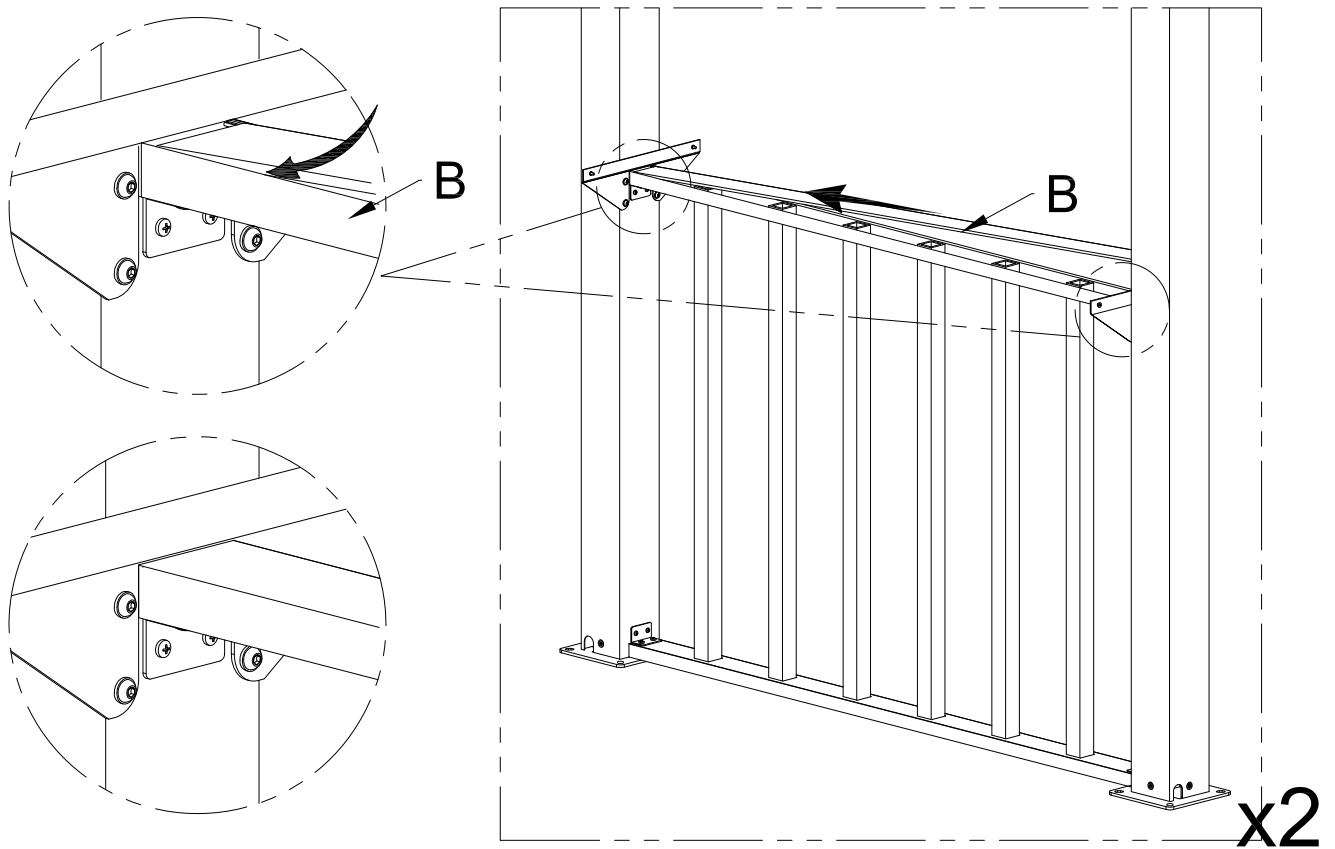

7. Montieren Sie die Ablageflächen.

