
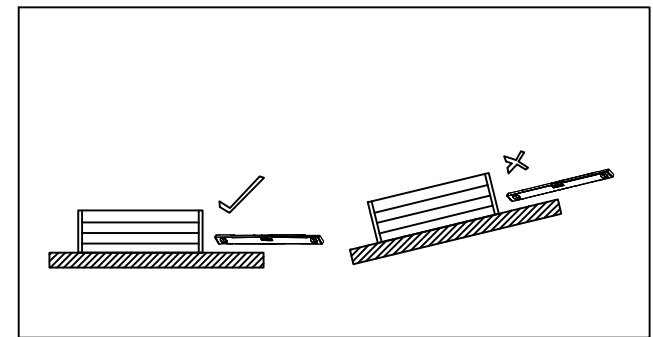
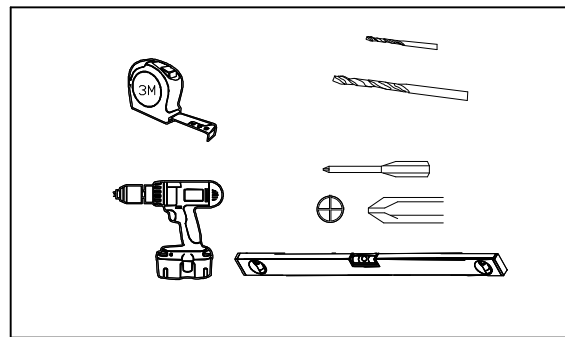
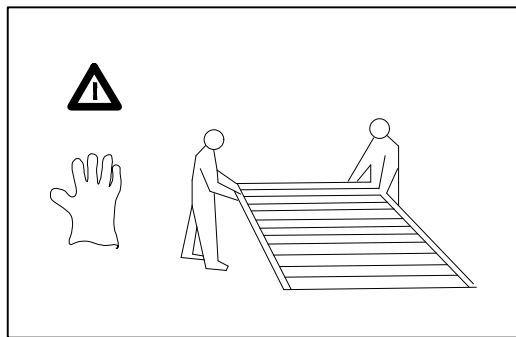


Hochbeet

Montageanleitung

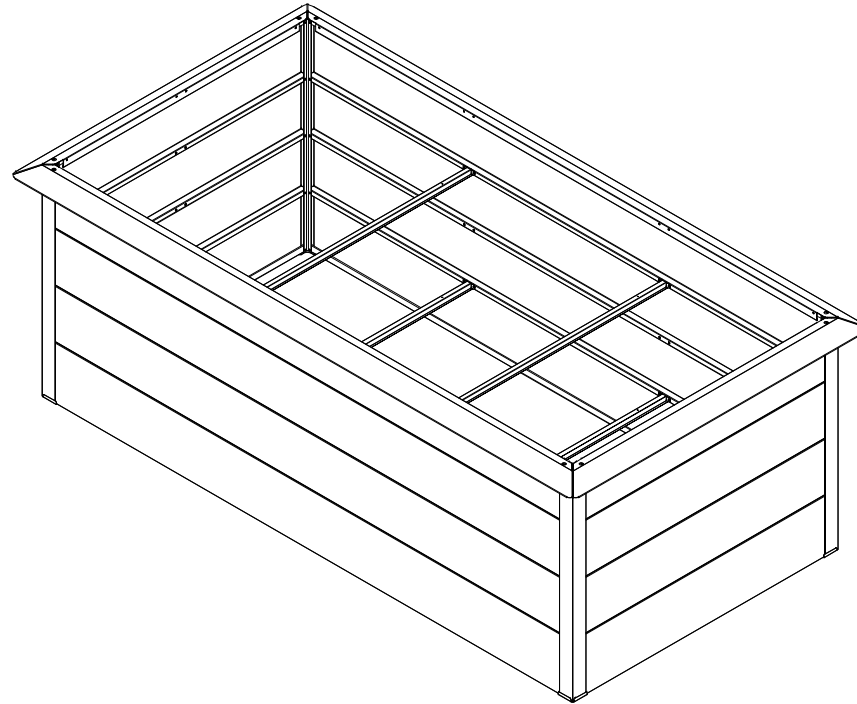

Allgemeine Sicherheitshinweise








- Tragen Sie während der Montage Handschuhe, um Schnittverletzungen an scharfen Aluminiumkanten zu vermeiden.
- Schutzbrille empfohlen, insbesondere beim Bohren oder Schneiden von Profilen.
- Montieren Sie das Hochbeet auf einer ebenen, stabilen Fläche.
- Halten Sie Arbeitsbereich frei von Stolperfallen.
- Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Werkzeuge (Schraubendreher, ggf. Akkuschrauber mit geeignetem Aufsatz).
- Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit elektrischen Geräten.
- Nicht auf das Hochbeet sitzen oder im befüllten Zustand hineinsteigen.


Montagehinweise

- Prüfen Sie, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Sortieren Sie Schrauben, Profile, Paneele und Verbindungselemente.
- Optional: Legen Sie vor dem Befüllen ein feinmaschiges Wühlmausgitter auf den Boden, um das Eindringen von Schädlingen zu verhindern.
- Paneele vorsichtig in die Führungen der Aluminiumprofile einsetzen.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest, aber nicht überdreht.

Nutzungshinweise

- Befüllen Sie das Hochbeet gleichmäßig, um die Seitenwände nicht einseitig zu belasten.
- Verwenden Sie nur Erde und Materialien, die für Hochbeete geeignet sind.
- Regelmäßige Kontrolle der Schraubenverbindungen erhöht die Lebensdauer.
- Aluminiumprofile können sich bei starker Sonneneinstrahlung leicht erwärmen – Vorsicht beim Berühren.

NR.	TEIL	STK.
C1	 754mm	4
C	 984mm	4
P1	 1447mm	6
P3	 1447mm	2
P2	 947mm	6
P4	 947mm	2
3	 1621mm	2
2	 1121mm	2
S5		8
F7		8
ST4		8
F1		120



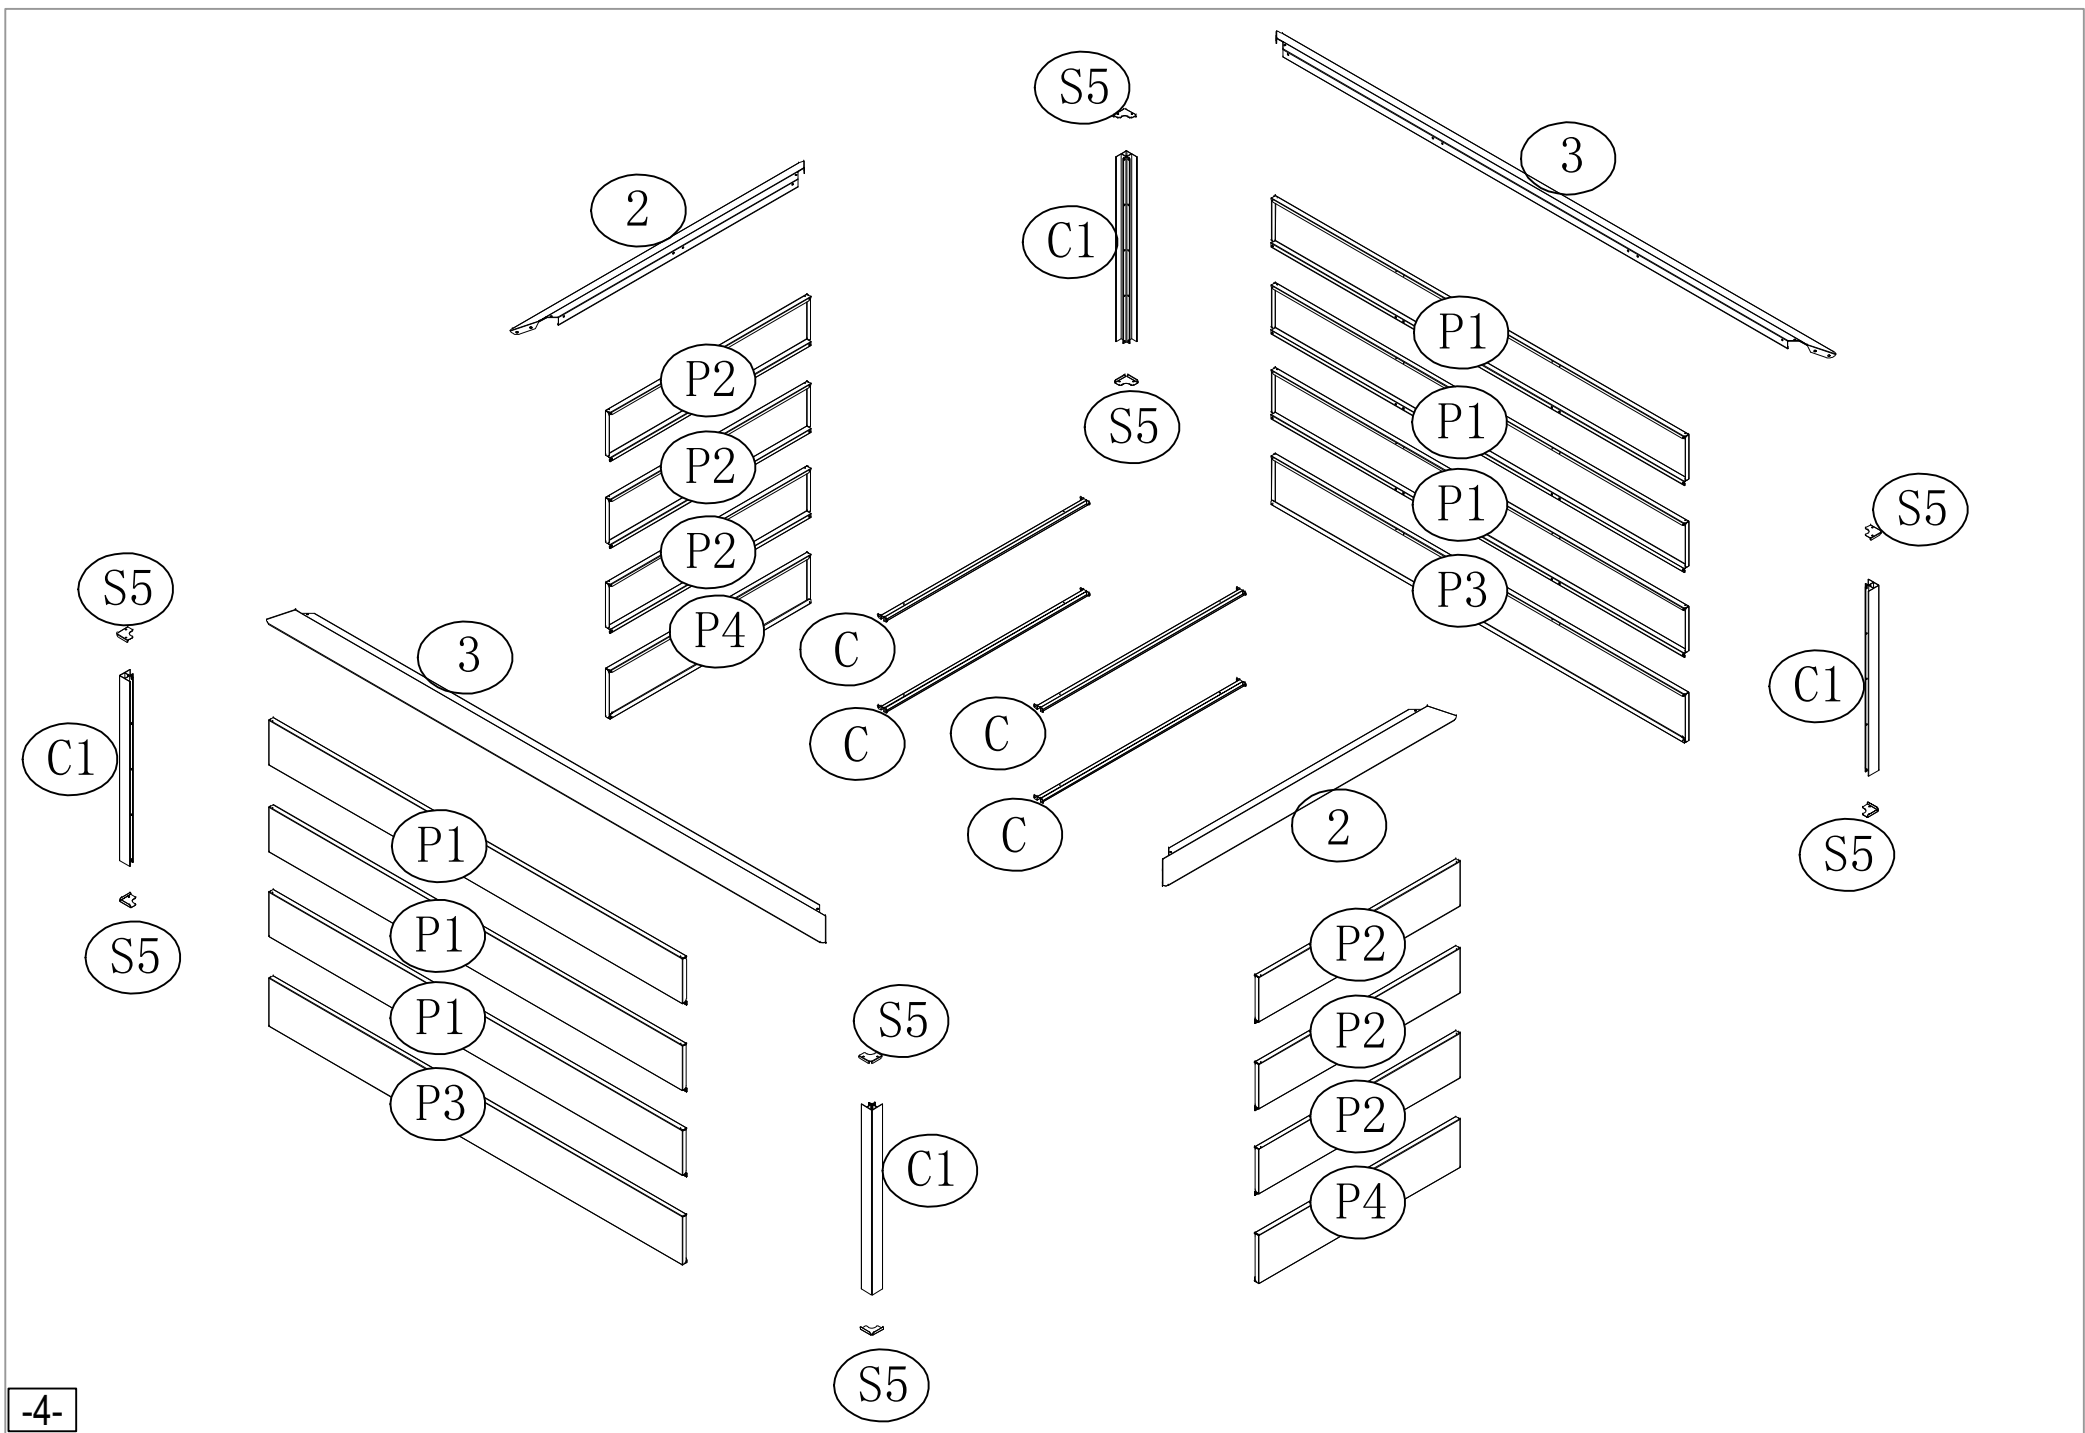





P3 x 2



P1 x 6

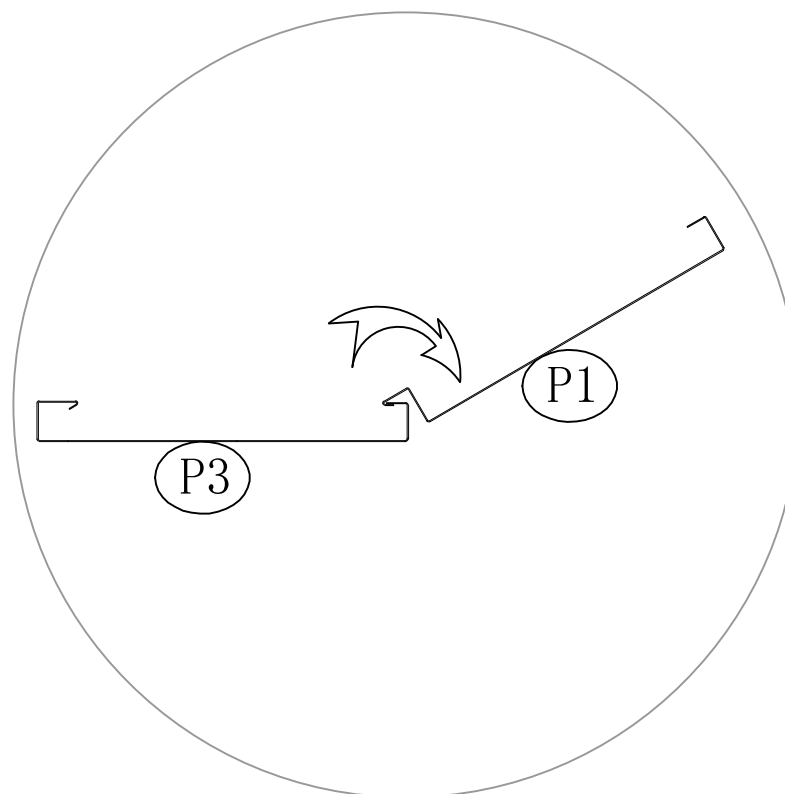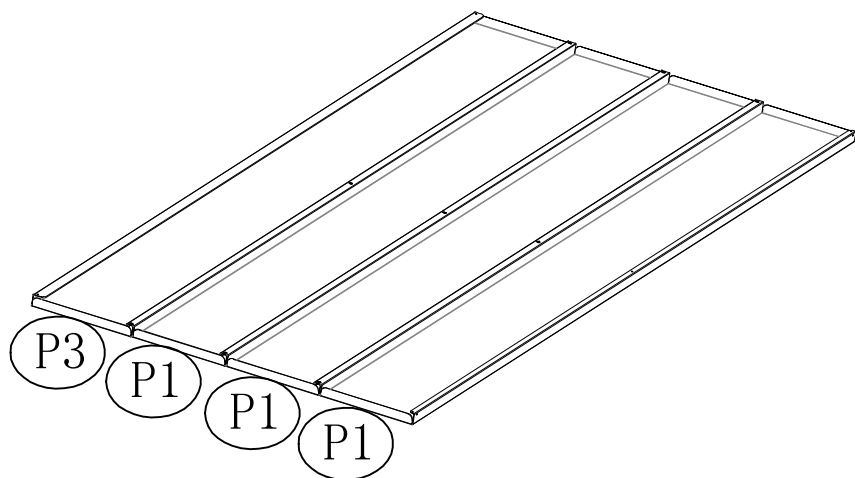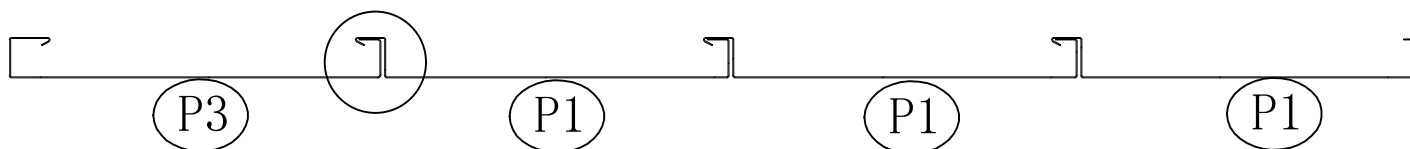



x2

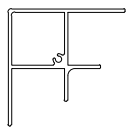


C1x4



F1x20

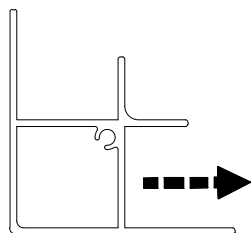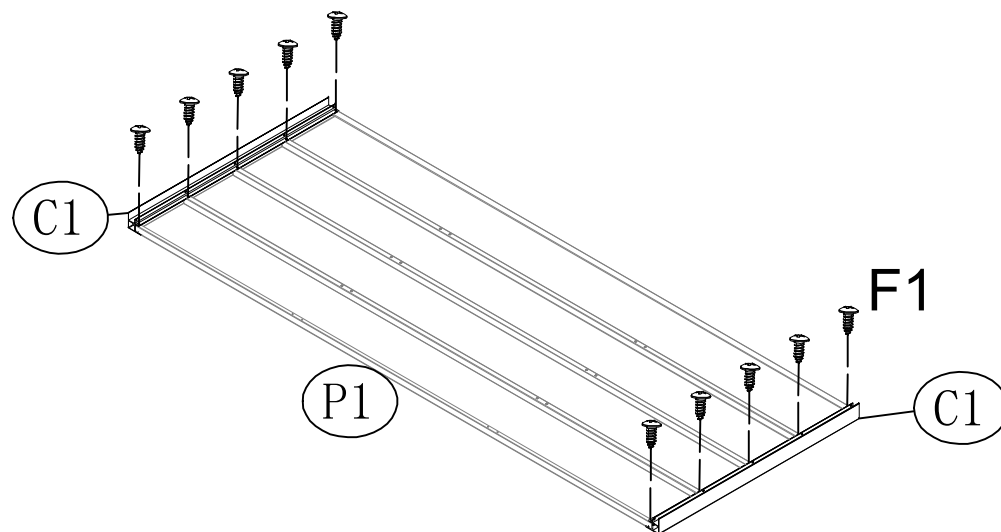

C1

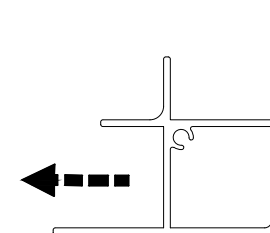

C1




x2



P4 x 2






P2 x 6

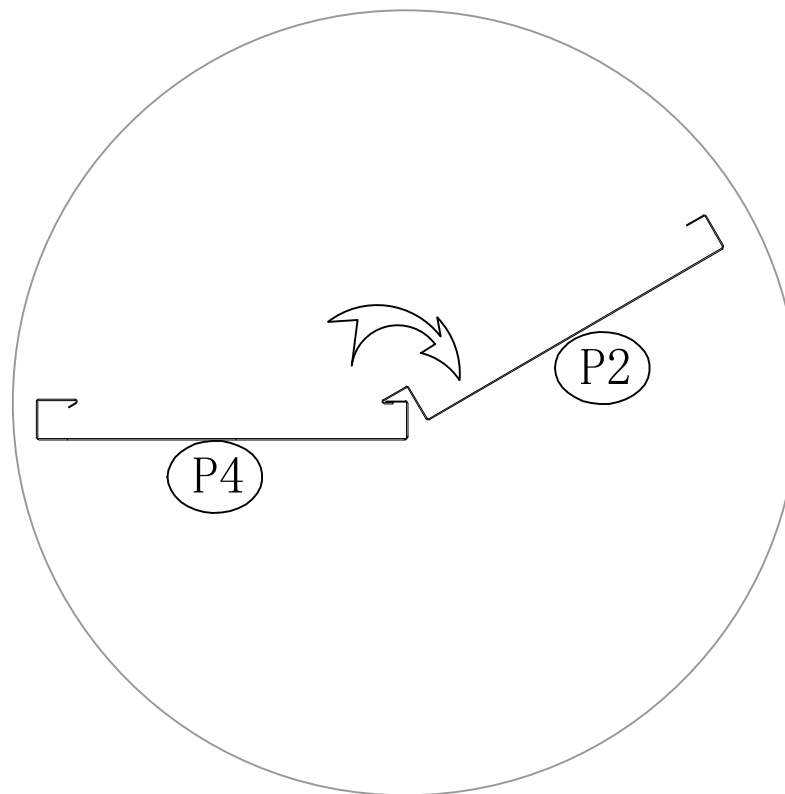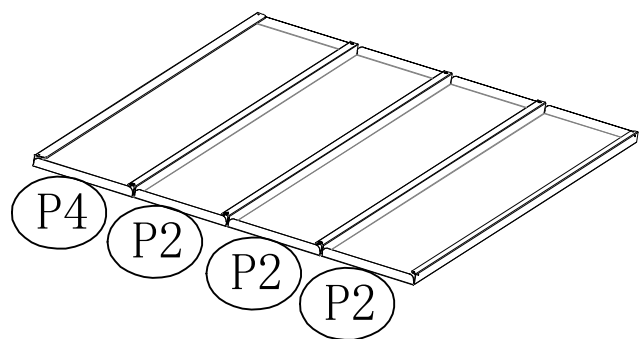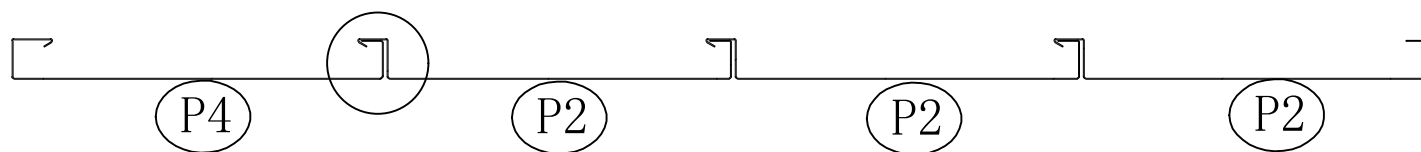

x2






F1x 10

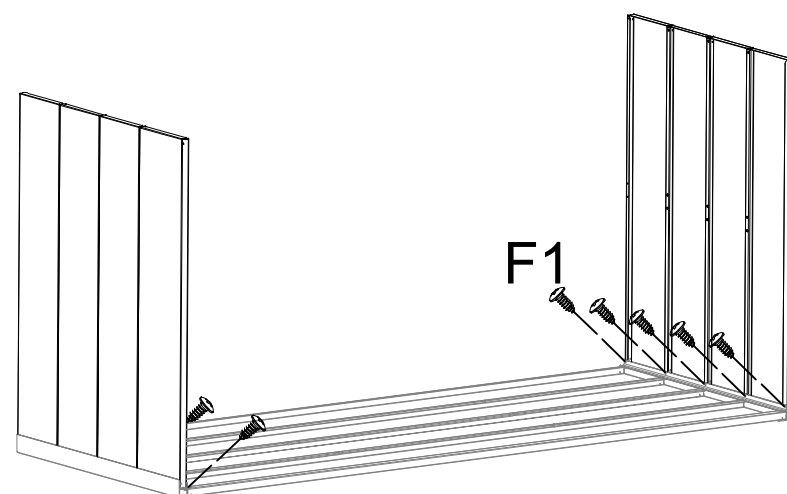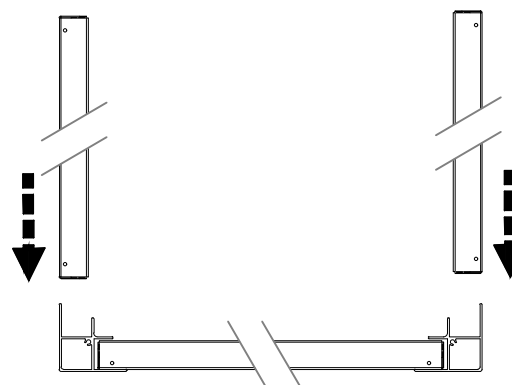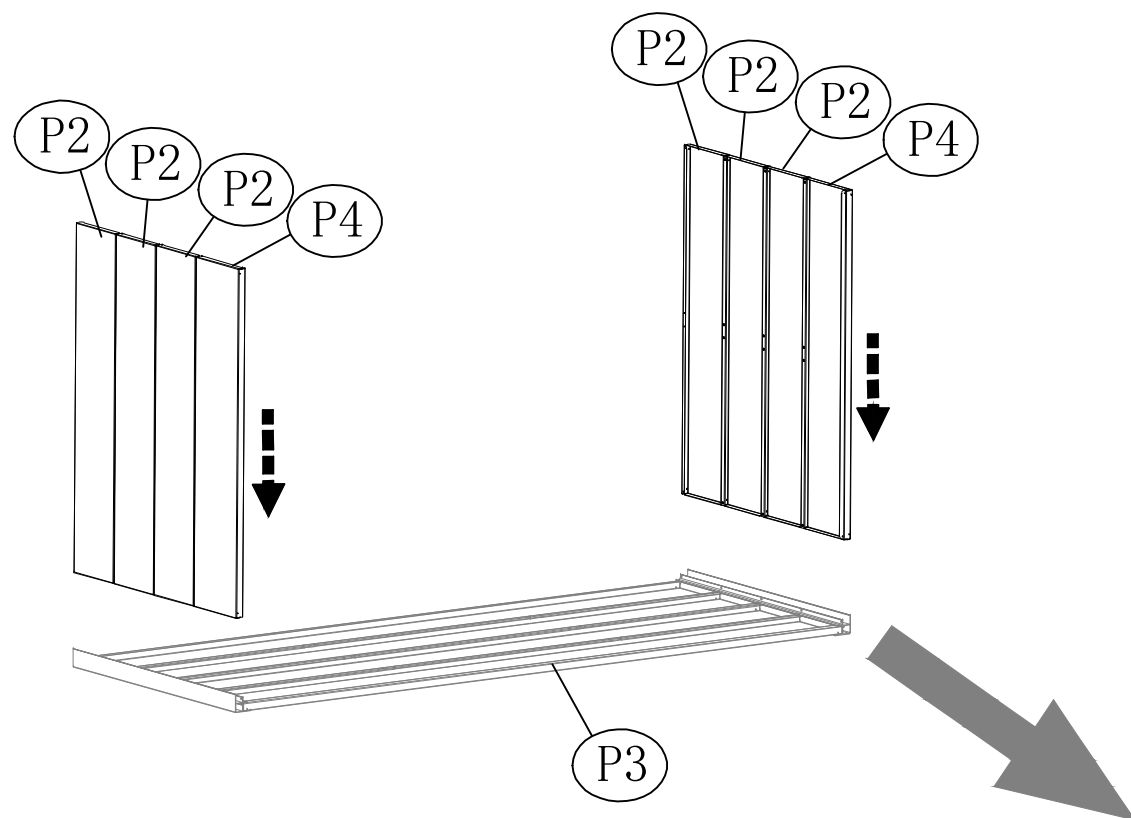



F1x 10

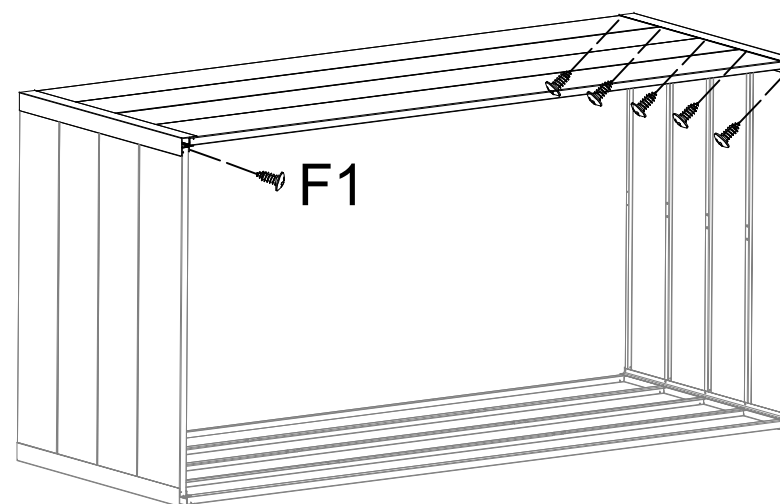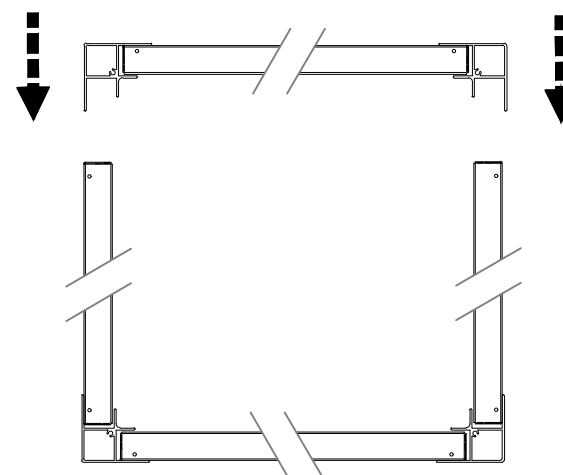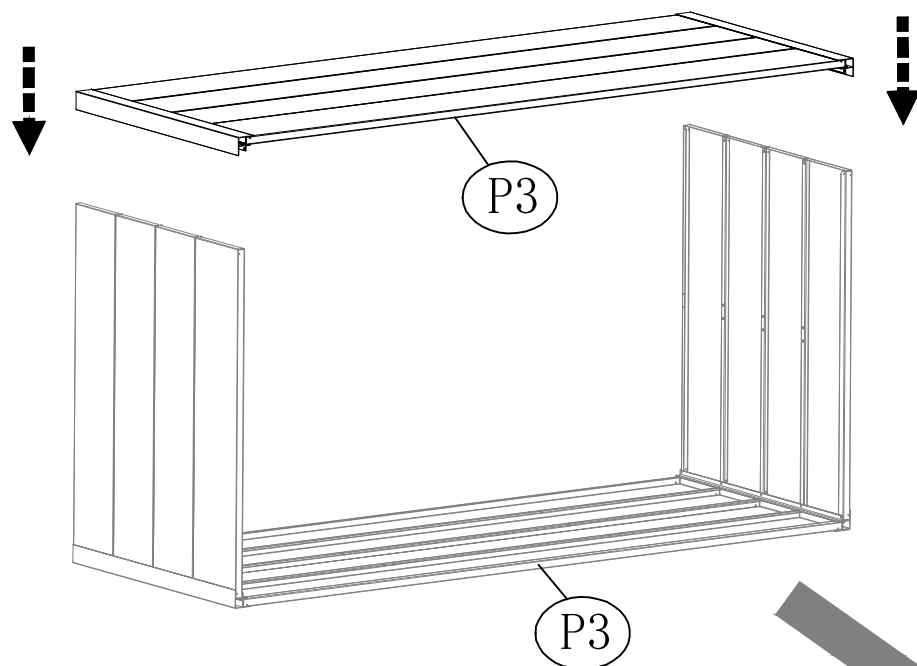




S5 x 4






C x 4



F1 x 24

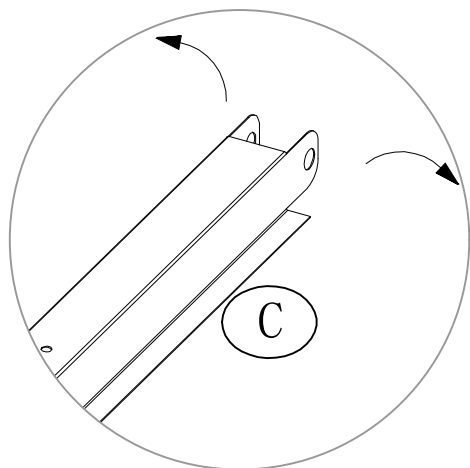

Biegen Sie die Kanten nach außen

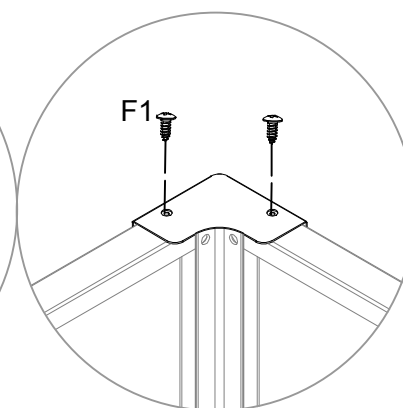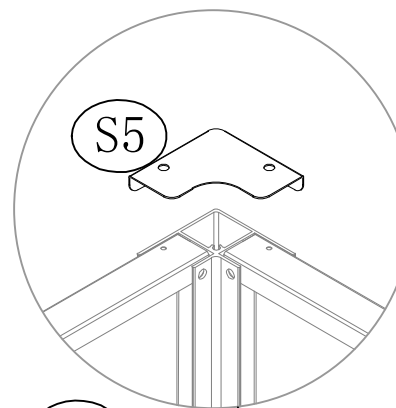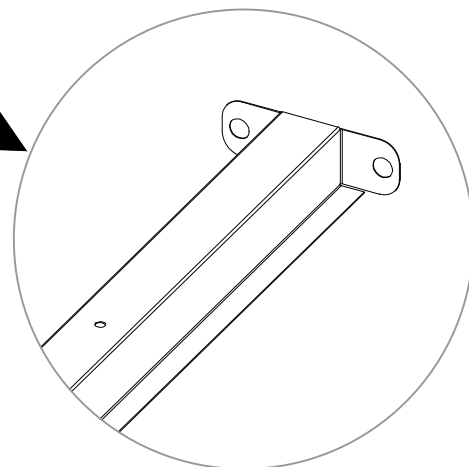


P4

C x 4

F1

P3

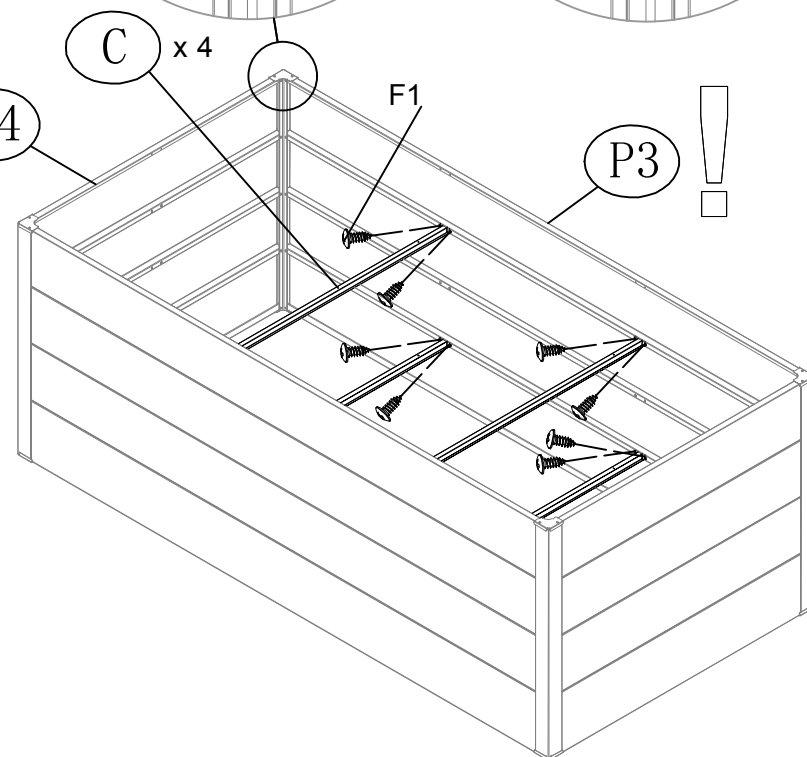





S5 x 4




F1x 28

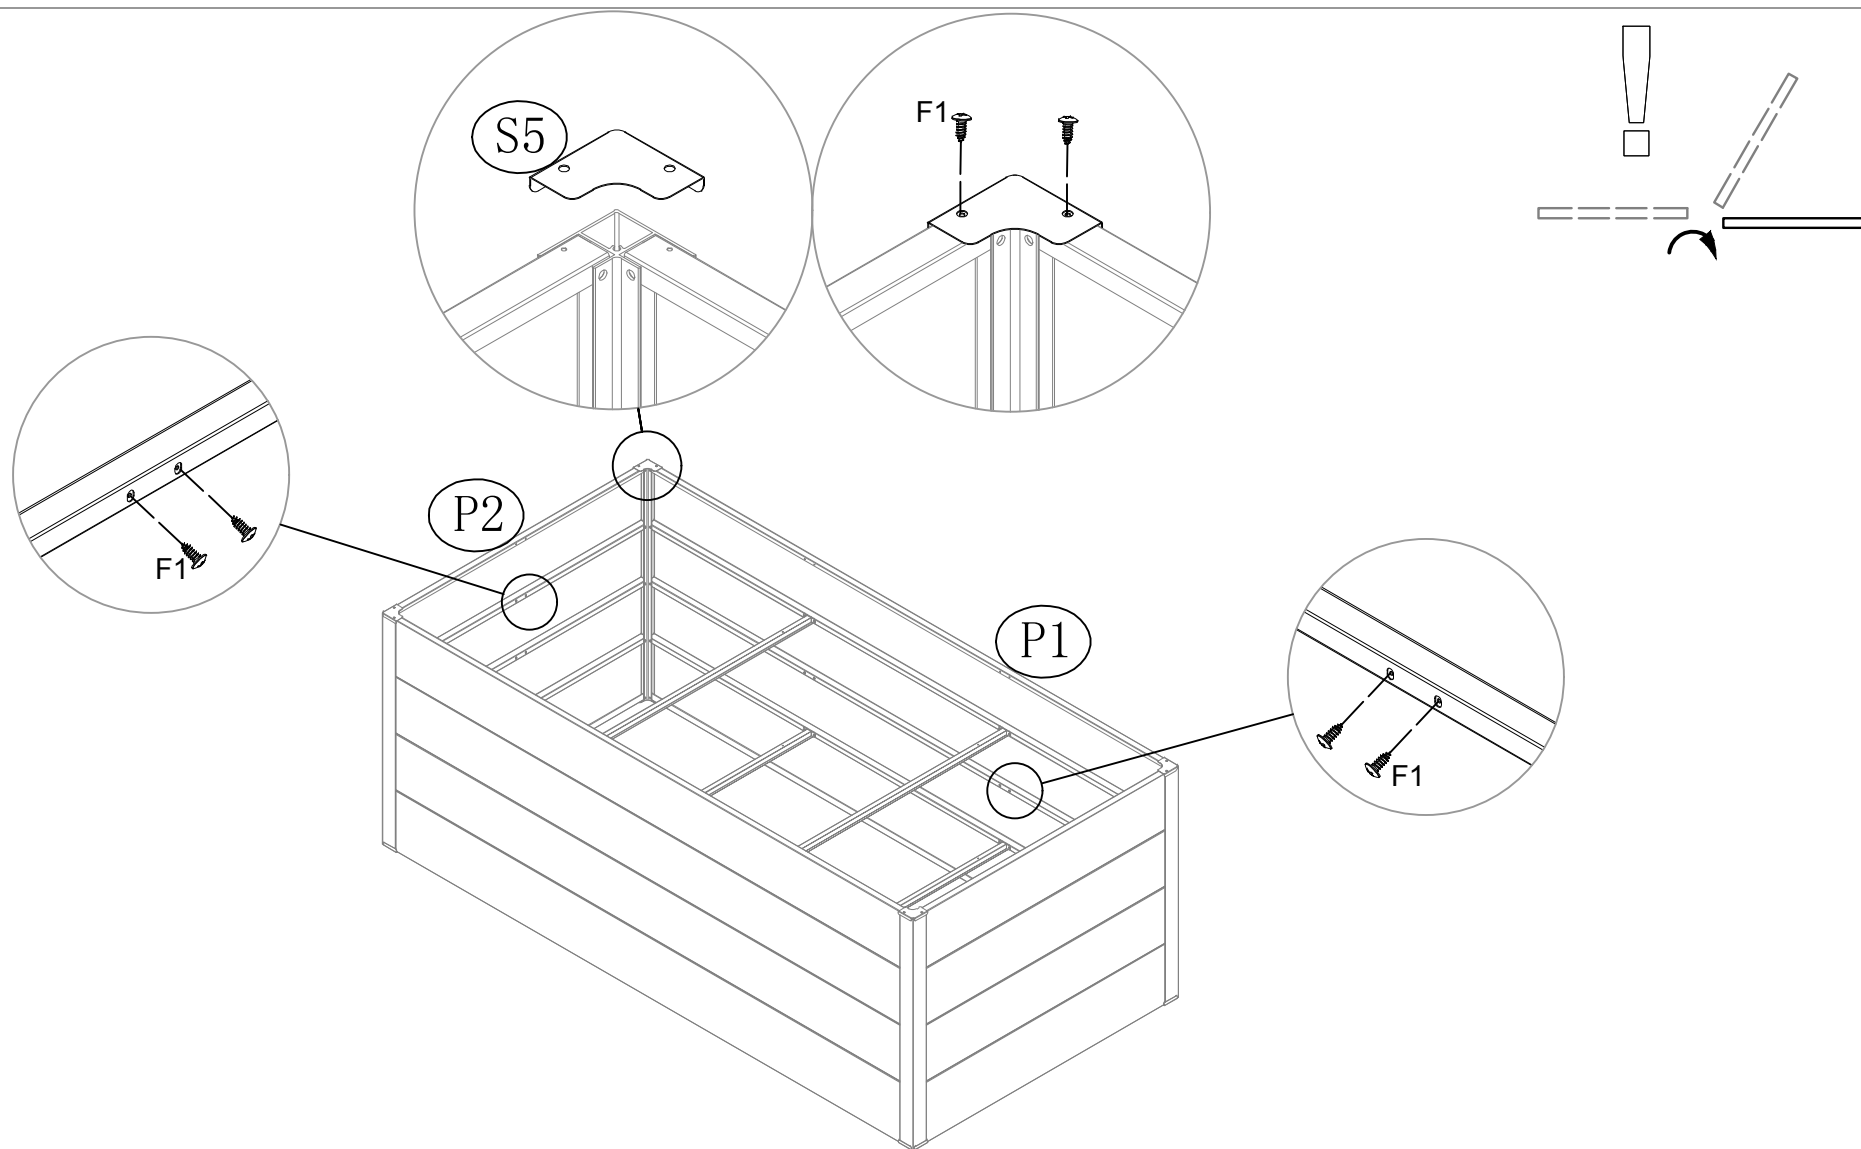







3 x 2





2 x 2



F7 x 8

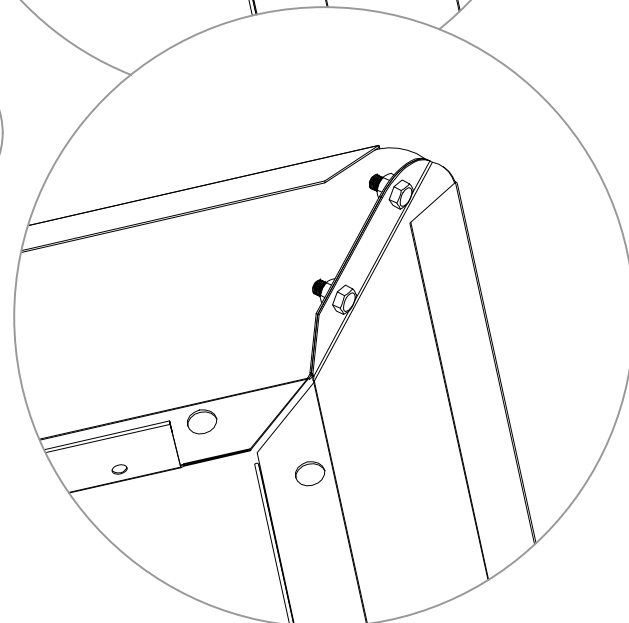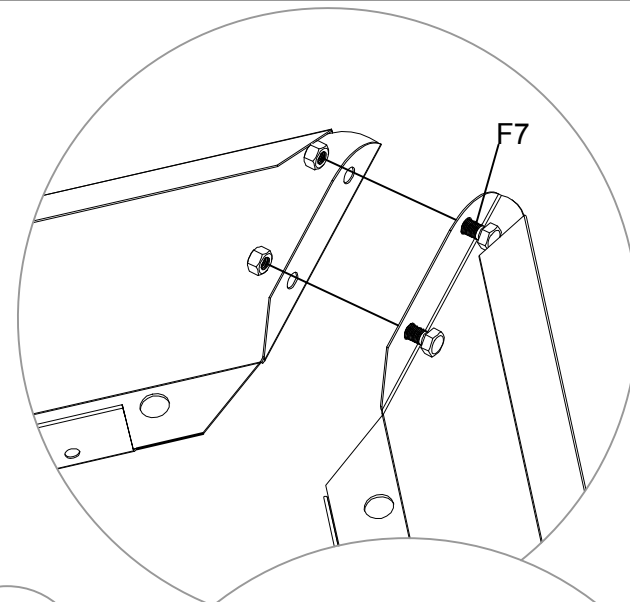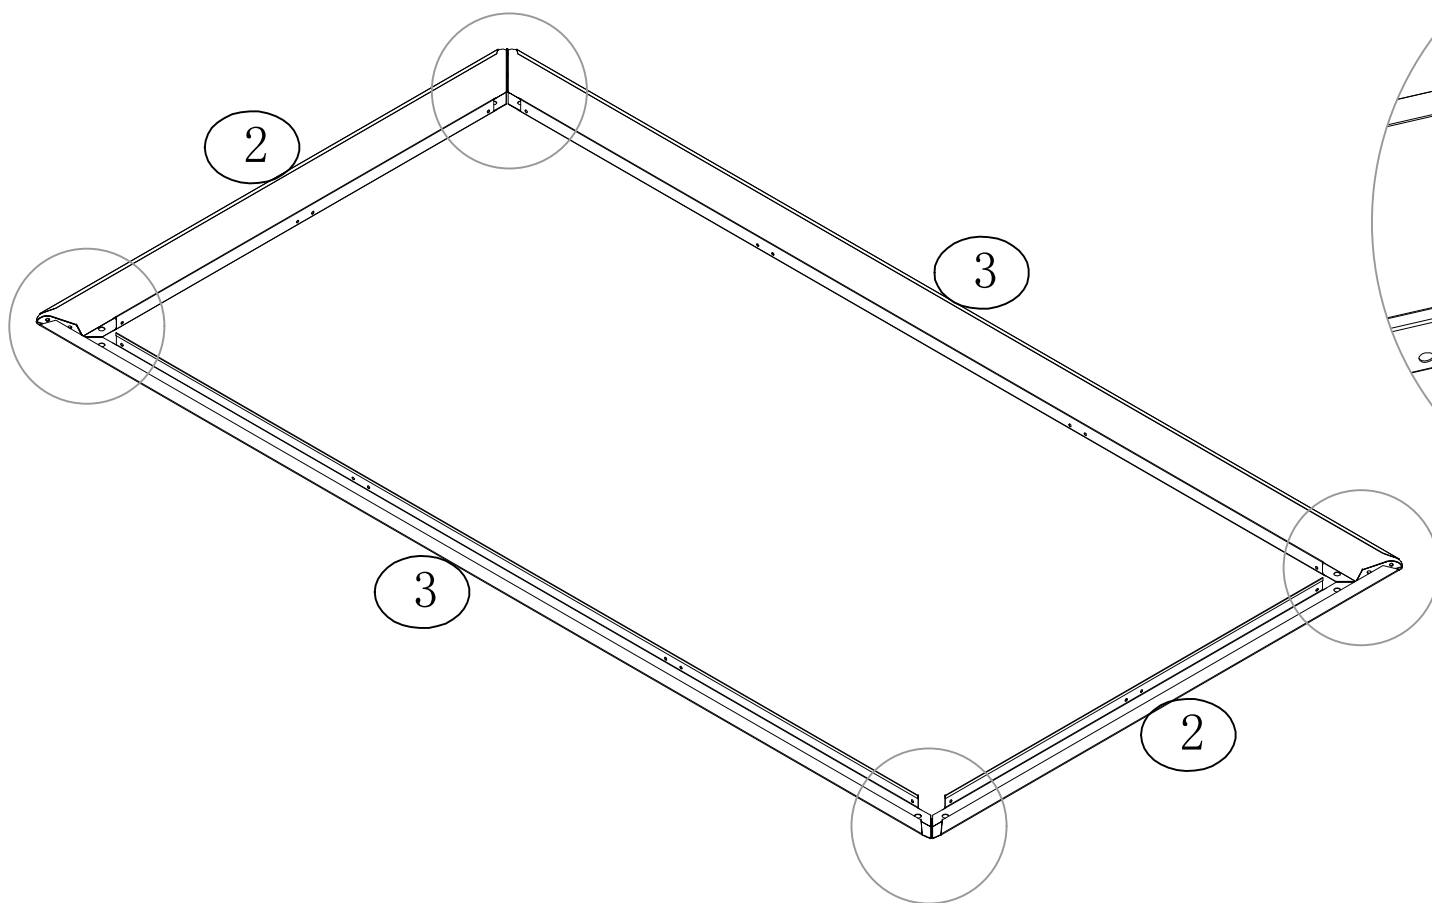

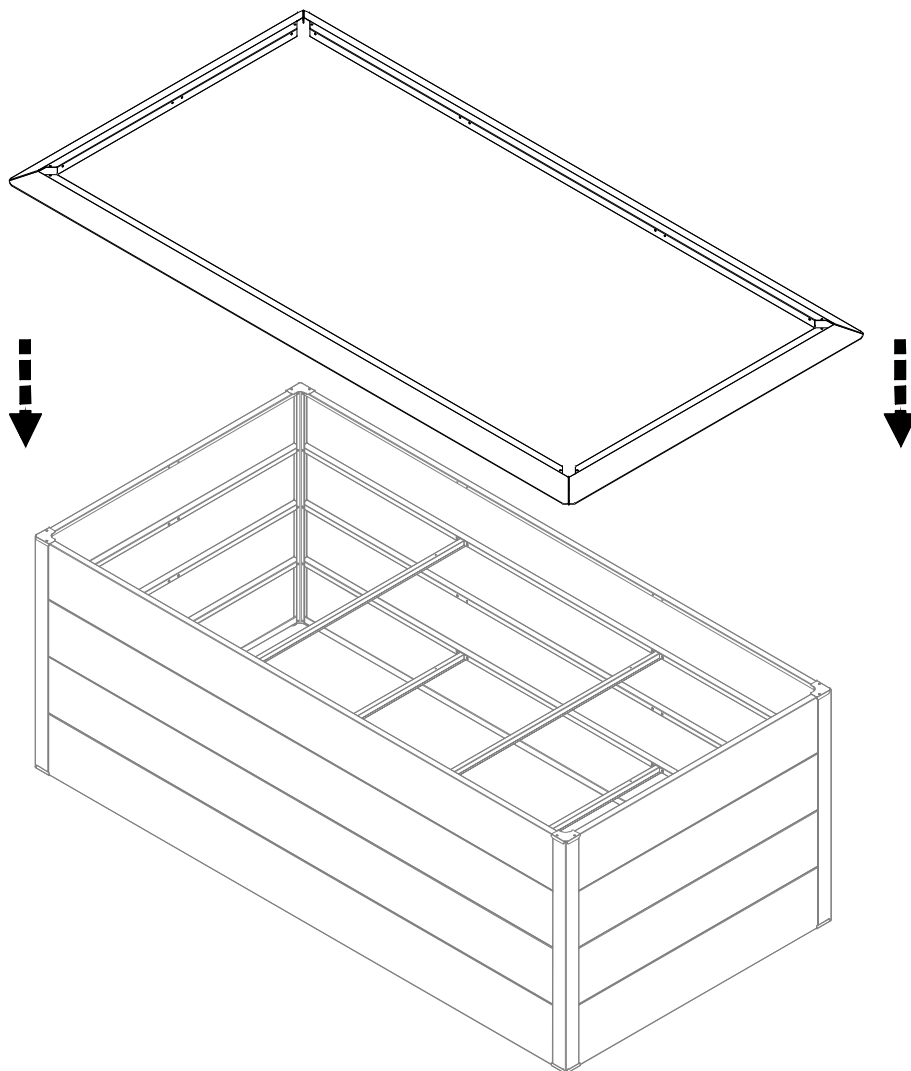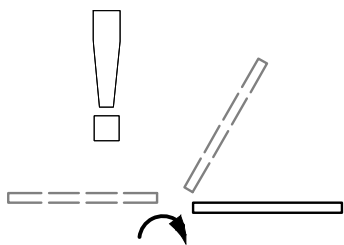



F1x12



ST4 x 8

