

Montageanleitung Carport

Wing Plus





Inhaltsverzeichnis

1.) Hinweise für die Montage	3
2.) Stückliste	4
3.) Ansichten und Maße	7
4.) Montageablauf	8
4.1) Fundamente erstellen:	8
4.2) Verbindungsstücke montieren	8
4.3) Dachträger und Verbindungsträger montieren	12
4.4) Hinteres Längsprofil montieren	14
4.5) Längsträger montieren	17
4.6) Vorderes Längsprofil montieren	19
4.7) Seitenprofile und Eckkappen montieren	21
4.8) Maße überprüfen und Schrauben festziehen	22
4.9) Polycarbonat Wellplatten vorbereiten	22
4.10) Polycarbonat Wellplatten montieren	25
4.11) Eckkappen festschrauben	26
4.12) Regenrohr montieren	26
4.13) Carport im Boden Verschrauben	27
5.) Anhang	28
5.1) Reinigungsempfehlungen für Polycarbonat	28
5.2) Abdichtmaterial	28






1.) Hinweise für die Montage







1. Vor Aufstellung des Carports ist die jeweils gültige Landesbauordnung zu beachten!
2. Die Hinweise, die sich in dieser Aufbauanleitung befinden, sind wichtige Informationen, die sicherstellen sollen, dass dieses Produkt zuverlässig und sicher seine Funktion erfüllt. Bitte befolgen Sie daher beim Aufbau des Carports die nachkommenden Hinweise!


Achtung!	Wenn das Produkt unsachgemäß aufgebaut wird, besteht Verletzungsgefahr für den Nutzer oder die Möglichkeit, dass das Produkt beschädigt wird. Ein beschädigtes Produkt kann zu Verletzungen führen. Eine Übersicht zu den Sicherheitshinweisen bildet der folgende Abschnitt. Bitte lesen Sie ihn sorgfältig, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden!
----------	--

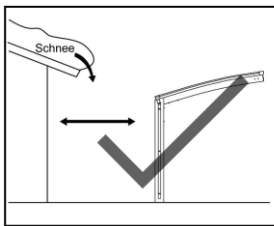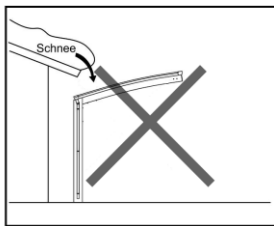3. Der Carport ist ein Unterstellplatz für einen PKW. Bitte verändern bzw. erweitern Sie ihn nicht, um ihn als Lagerhalle, Freizeit- oder Wohnraum zu nutzen.
 4. Dieses Produkt wurde für allgemeine Umweltbedingungen entworfen. Der Carport kann in Regionen der entsprechenden Schneelastzone aufgestellt werden. Stellen Sie den Carport nicht in Gebieten mit sehr starken Schneefällen auf.
 5. Stellen Sie den Carport nicht an einer Stelle auf, an der er direkt von Dachlawinen getroffen werden kann. Herabstürzende Schneemassen können den Carport beschädigen.
- 

6. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen auf dem Dach des Carports. Bei starkem Schneefall muss das Carport regelmäßig vom Schnee befreit werden.
 7. Der Carport ist für den Aufbau zu ebener Erde vorgesehen. Bitte stellen Sie den Carport nicht auf Dachterrassen oder ähnlichen Aufbauten auf.
 8. Stellen Sie den Carport nicht an steil abfallenden Hängen auf.
 9. Beachten Sie, dass die Pfosten so positioniert werden, dass unterirdische Leitungen (Wasserleitungen, Erdkabel etc.) nicht beschädigt werden.
 10. Der Aufbau sollte von Fachleuten vorgenommen werden.
 11. Nehmen Sie keine Veränderungen am Carport vor, sofern diese nicht durch unsere Hinweise gestattet sind. (Montieren Sie keine weiteren Dachaufbauten oder fügen Sie keine Wände hinzu, um einen geschlossenen Raum zu schaffen!)
 12. Verwenden Sie als Dichtmittel ein handelsübliches Silikon für den Außenbereich.
 13. Verwenden Sie keine Zuschlagstoffe für den Beton, da diese ebenfalls Korrosion hervorrufen können.
 14. Stellen Sie sicher, dass der Platz, an dem der Carport aufgestellt werden soll, eben ist und die Pfosten senkrecht ausgerichtet werden. Andernfalls kann die Konstruktion beeinträchtigt werden.
 15. Befolgen Sie die Aufbauanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
 16. Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Teile bzw. die optionalen Teile für den Carport.
 17. Lassen Sie den Beton der Fundamente gut aushärten (4 bis 7 Tage) bevor die Bodenträger montiert werden.
 18. Achten Sie darauf, dass die Aluminiumteile nicht in Kontakt mit anderen Metallen wie Kupfer oder Eisen kommen. Verwenden Sie Isoliermaterialien wie Klebeband sofern nötig. Andernfalls kann es zu Korrosion kommen.


2.) Stückliste

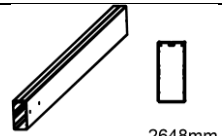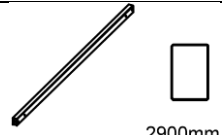Paket-Nr.	Inhalt	Bestandteile	Bild	Teile-Nr.	Stk.
WIP-01-A	Längs- & Seitenprofile	Vorderes Längsprofil	 2670mm	7	1
		Vorderes Längsprofil	 2600mm	7A	1
		Verbindungsprofil Vorderes Längsprofil	 600mm	7L	1
		Längsträger	 2670mm	8	3
		Längsträger	 2600mm	8A	3
		Verbindungsprofil Längsträger	 600mm	8L	3
		Hinteres Längsprofil	 2670mm	9	1
		Hinteres Längsprofil	 2600mm	9A	1
		Verbindungsprofil Hinteres Längsprofil	 600mm	9L	1
		Seitenprofil	 2689mm	10	2
		Regenrohr	 450mm	G8	1
		Regenrohr	 1850mm	G9	1
WIP-02-A	Bodenträger	Bodenträger 1	 2272mm	L1	1
		Bodenträger 2	 2272mm	L2	1
		Bodenträger 3	 2416mm	L3	1
		Bodenträger 4	 2416mm	L4	1

Paket-Nr.	Inhalt	Bestandteile	Bild	Teile-Nr.	Stk.
WIP-03-A	Verbindungsstücke + Kleinteile	Verbindungsstück		H1	1
		Verbindungsstück		H2	1
		Verbindungsstück		H3	1
		Verbindungsstück		H4	1
		Verbindungsstück		H5	4
WIP-04-A	Dachträger + Polycarbonat Wellplatten	Dachträger		L5	2
		Verbindungsträger		L6	2
		Polycarbonat Wellplatten		P1	10

Paket-Nr.	Inhalt	Bestandteile	Bild	Teile-Nr.	Stk.
WIP-03-A	Verbindungsstücke + Kleinteile	Grundplattenabdeckung		1	4
		Grundplatte		3	4
		Endkappe Links		12	1
		Endkappe Rechts		13	1
		Abdeckblech		14	1
		Verbindungswinkel		5	8
		Ausrichtungsstifte		C1	4
		Eckabdeckung Vorne Links		QL	1
		Eckabdeckung Vorne Rechts		QR	1
		Eckabdeckung Hinten Links		HL	1
		Eckabdeckung Hinten Rechts		HR	1
		Abfluss		17	1
		Rohranschluss		S3	1
		Regenrohr Verbindungsstück		G3	1
		Regenrohr Verbindungswinkel		G5	2
		Rohrhalter		G2	2
		Verankerungsschrauben		A6	16
		Dübel		A7	16
		Unterlegscheiben		A8	16
		Innensechskantschraube M8x12		F1	50
		T-Nut-Schraube + Mutter M6x12		F2	20
		Innensechskantschraube M6x16		F3	16
		Innensechskantschraube + Mutter M8x12		F5	16
		Bohrschraube ø4,8x50		F6	2
		Innensechskantschraube + Mutter M8x45		F7	16
		Kreuzschlitzschraube ø4x16		F8	10
		Bohrschraube ø4x16		F9	56
		Kreuzschlitzschraube ø4,8x20		F10	1
		Wellblechhaken		F4	110
		Abdeckblech Wellblechhaken		S1	110
		Dichtung Wellblechhaken		S2	110
		Spiralbohrer ø4		ø4	1

3.) Ansichten und Maße

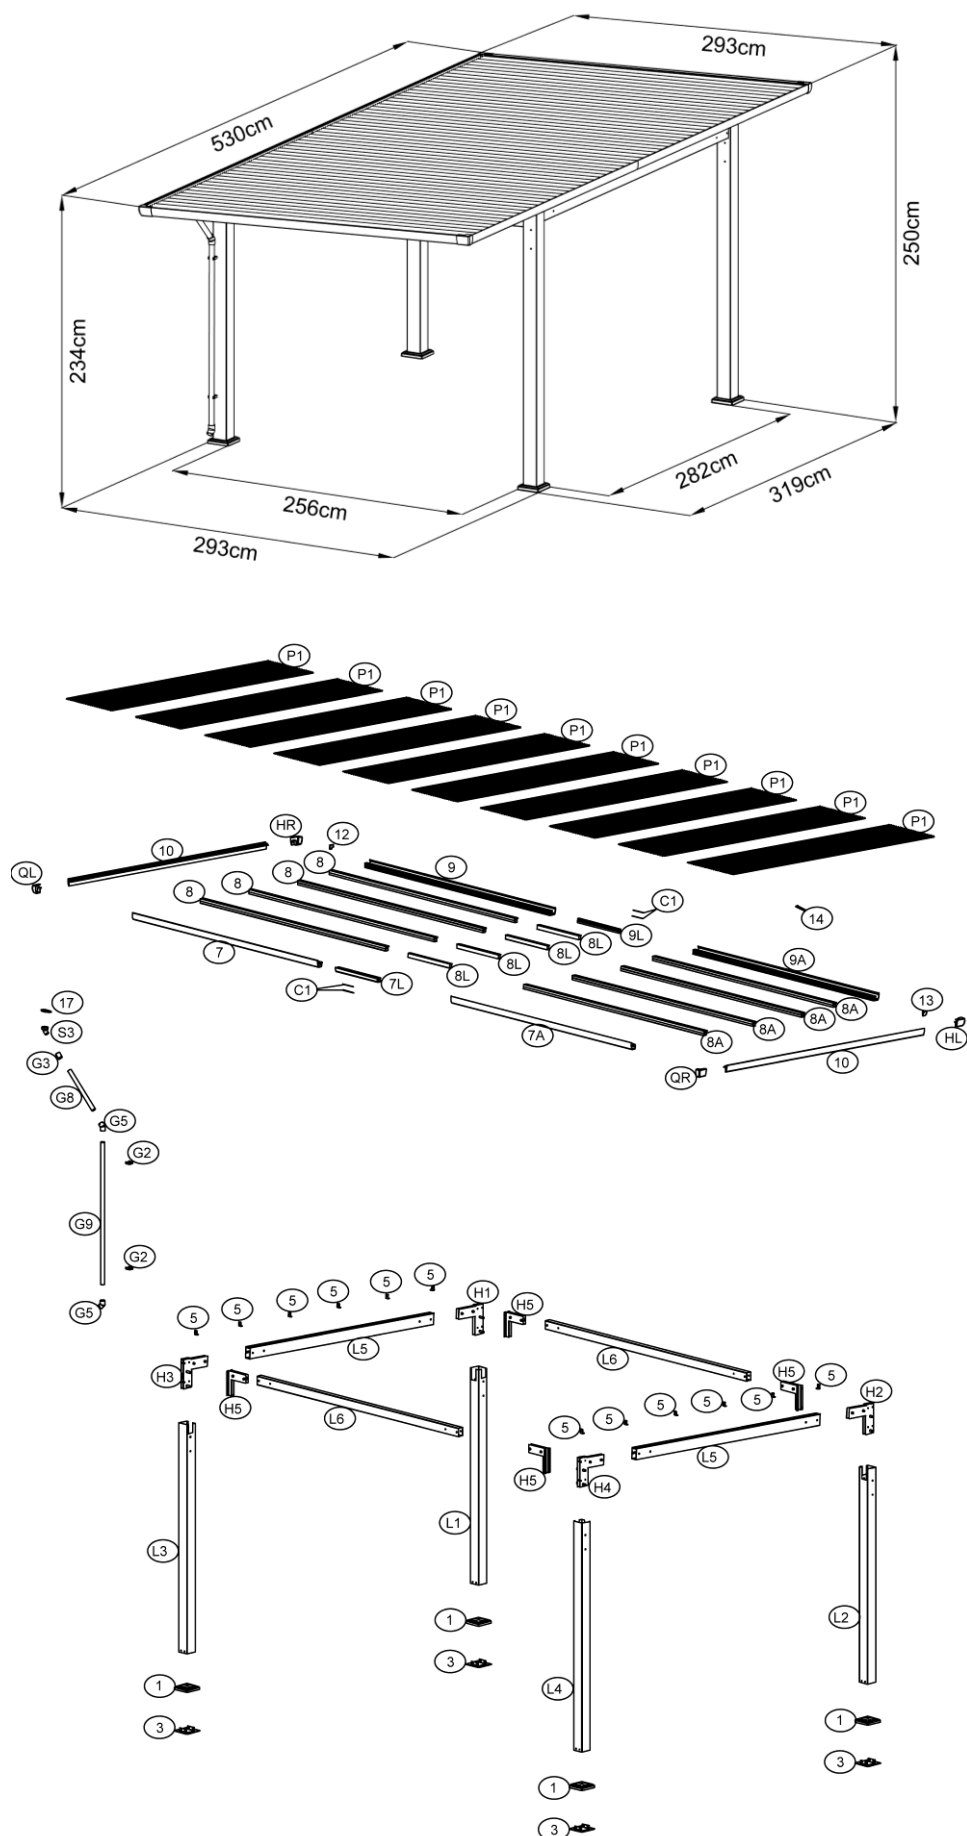


4.) Montageablauf

Achtung: Vergewissern Sie sich vor Montagebeginn, dass alle in der Stückliste (ab Seite 4) aufgeführten Teile vorhanden sind!


4.1) Fundamente erstellen:

1. Montieren Sie das Carport auf einer Betonplatte oder 4 Punktfundamenten mit den Abmessungen 500x500x500 mm laut Fundamentplan rechts.
2. Graben Sie das Fundament 50-100 mm tiefer und fügen Sie eine 50-100 mm hohe Kies- oder Schotter-schicht hinzu.
3. Bei weichem Untergrund sollte das Fundament vergrößert werden.

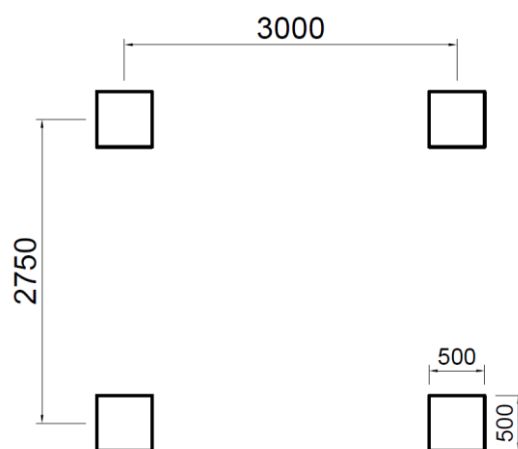


4.2) Verbindungsstücke montieren


1. Verschrauben Sie die Verbindungsstücke H1 und H5 miteinander mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x45 (F7).
2. Schieben Sie die Verbindungsstücke in den Bodenträger L1 und verschrauben Sie dieses mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1)
3. Schieben Sie die Grundplattenabdeckung (1) über die Unterseite der Bodenträger und verschrauben Sie die Grundplatte (3) mit dem Bodenträger L1 mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x12 (F5)

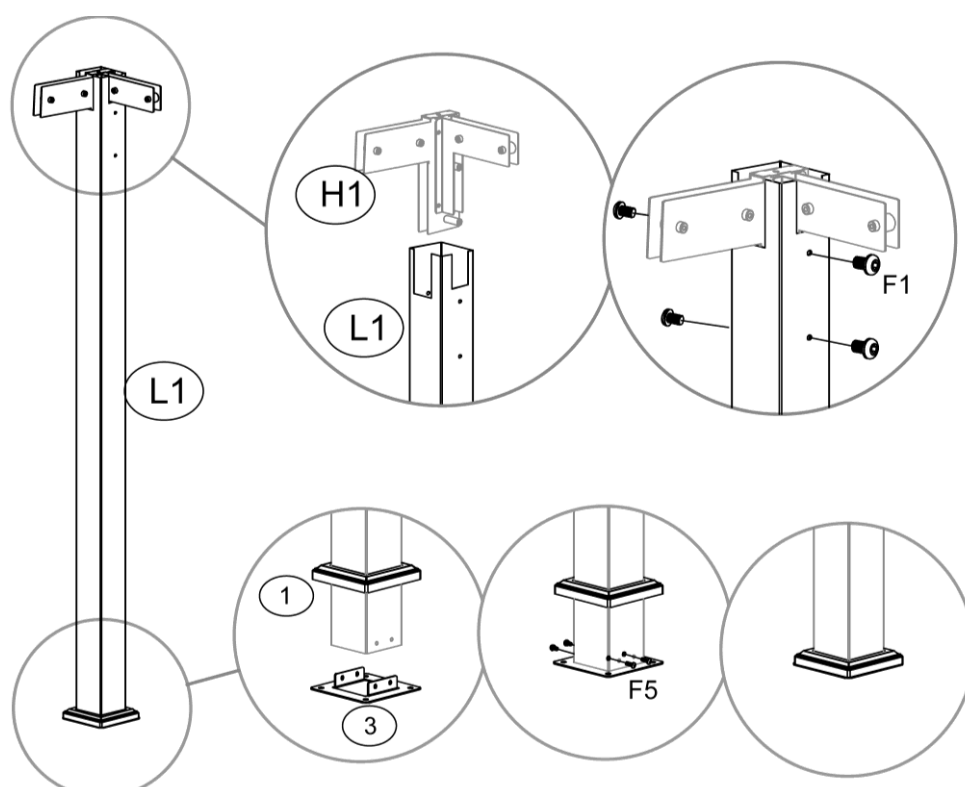


4. Verschrauben Sie die Verbindungsstücke H2 und H5 miteinander mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x45 (F7).

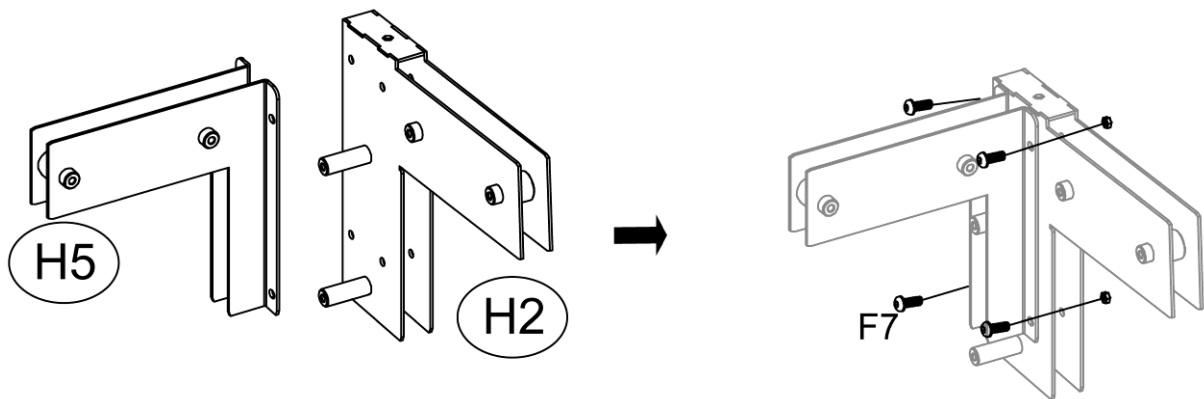


5. Schieben Sie die Verbindungsstücke in den Bodenträger L2 und verschrauben Sie dieses mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1)
6. Schieben Sie die Grundplattenabdeckung (1) über die Unterseite der Bodenträger und verschrauben Sie die Grundplatte (3) mit dem Bodenträger L2 mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x12 (F5)

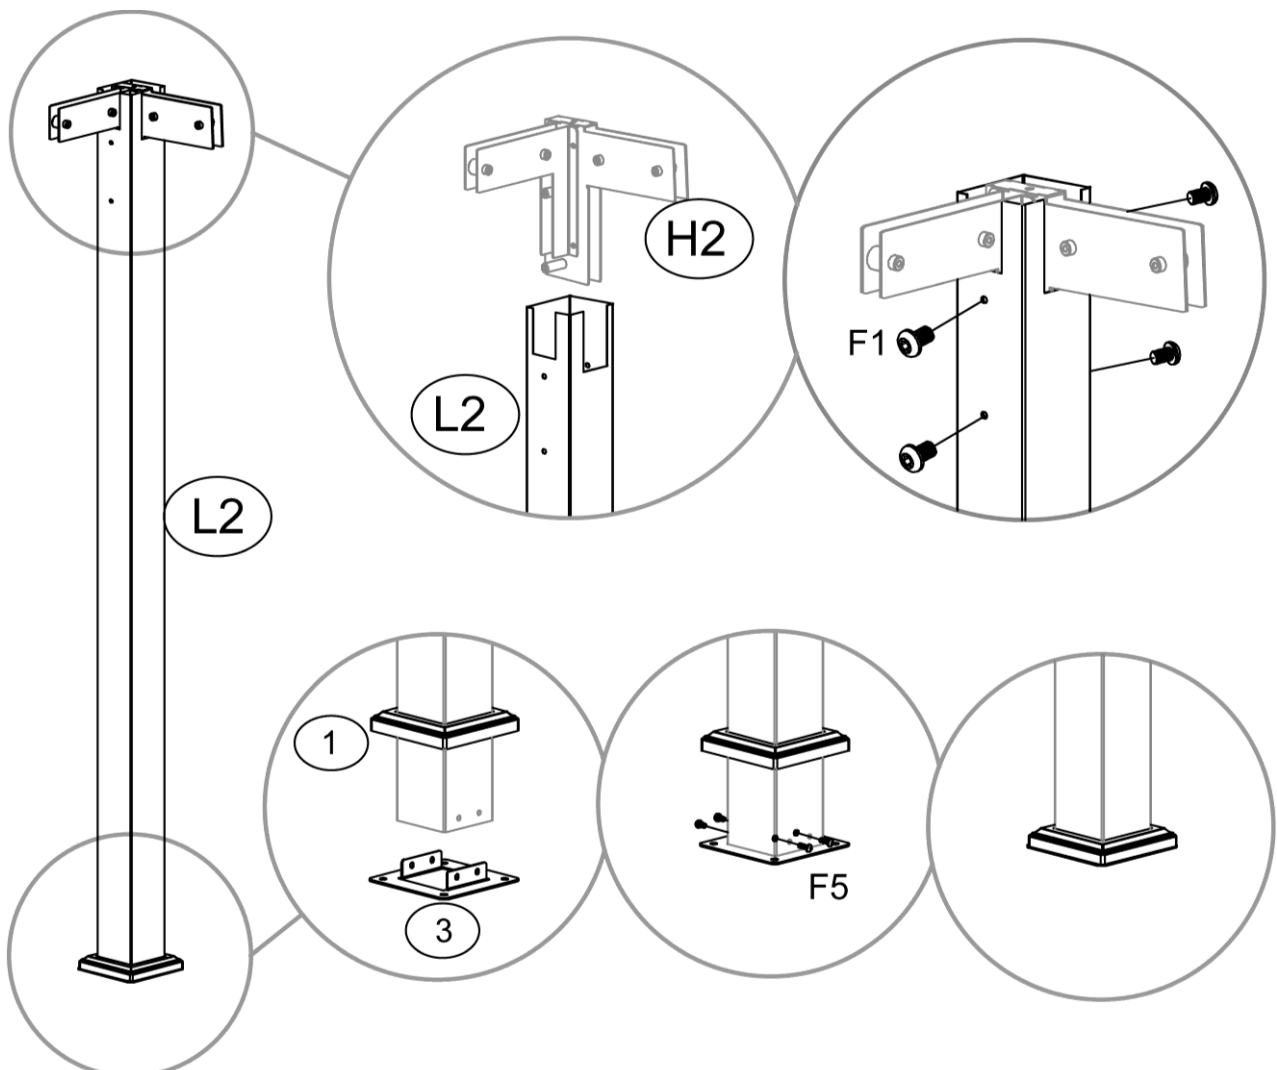


7. Verschrauben Sie die Verbindungsstücke H3 und H5 miteinander mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x45 (F7).

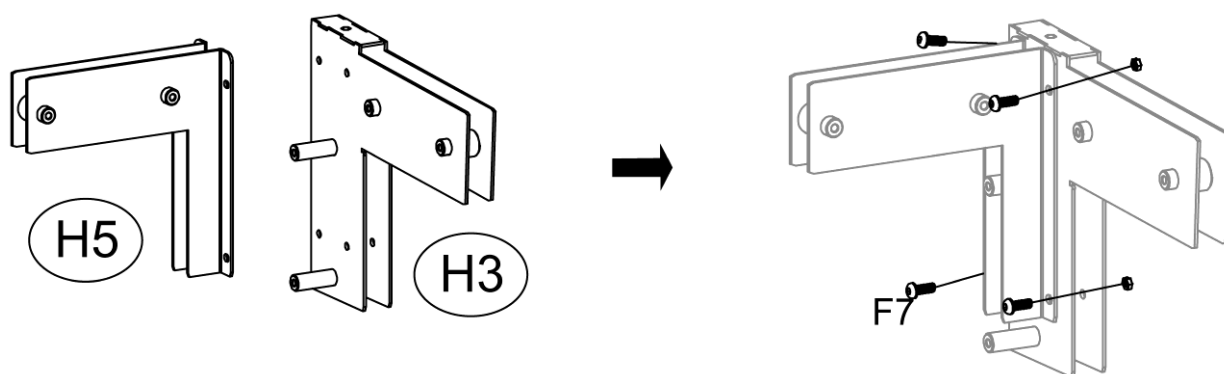

8. Schieben Sie die Verbindungsstücke in den Bodenträger L3 und verschrauben Sie dieses mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1)
9. Schieben Sie die Grundplattenabdeckung (1) über die Unterseite der Bodenträger und verschrauben Sie die Grundplatte (3) mit dem Bodenträger L3 mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x12 (F5)

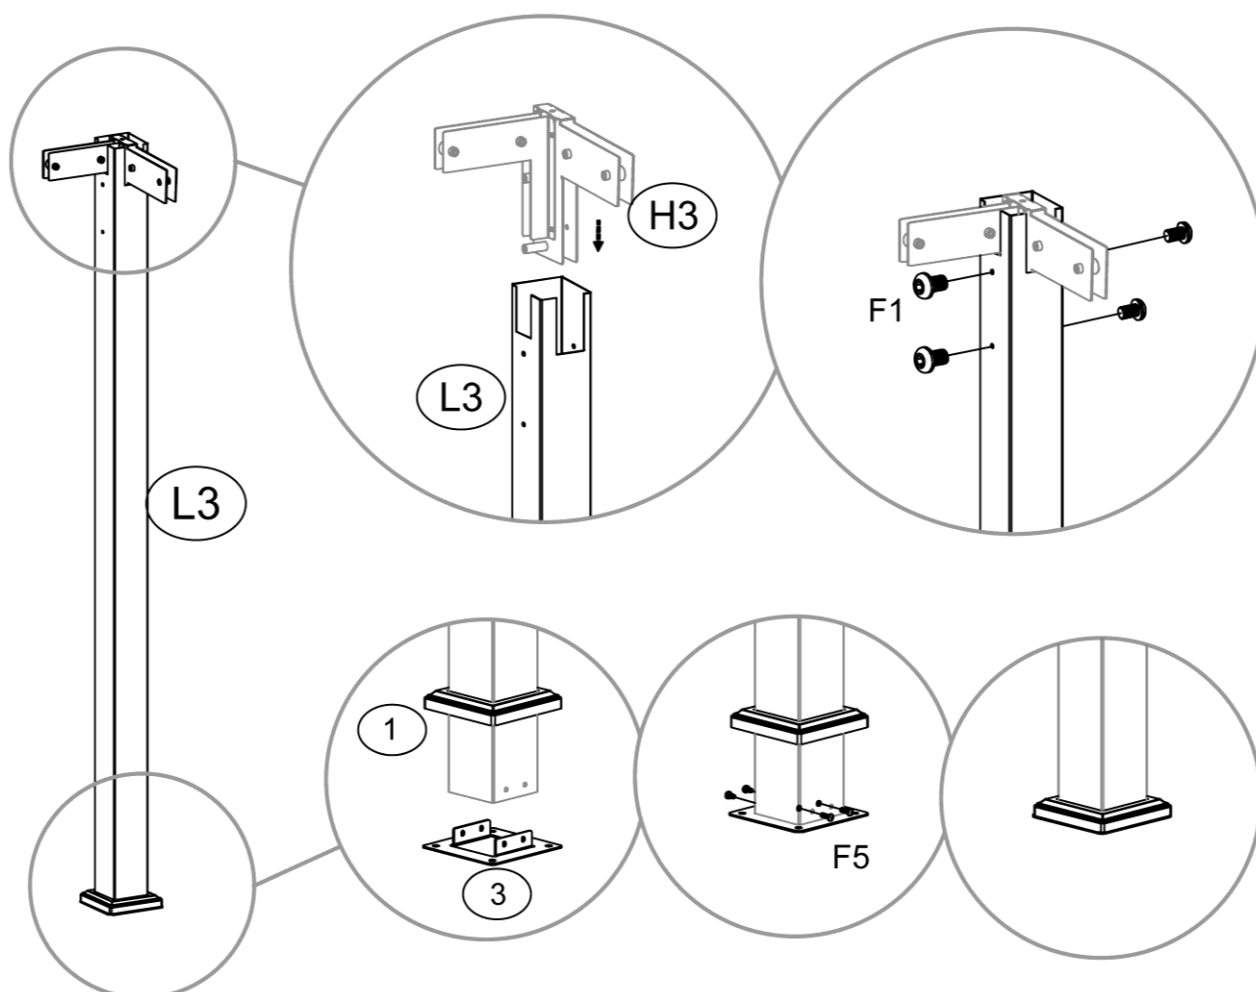


10. Verschrauben Sie die Verbindungsstücke H4 und H5 miteinander mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x45 (F7).

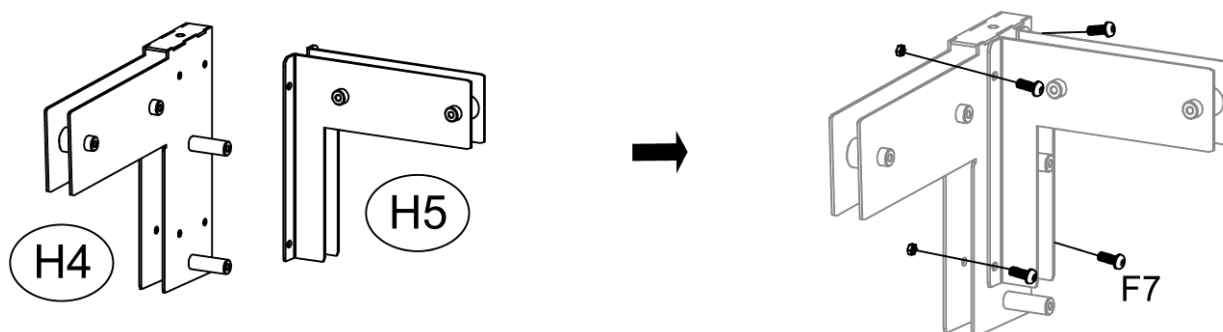



11. Schieben Sie die Verbindungsstücke in den Bodenträger L4 und verschrauben Sie dieses mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1)

12. Schieben Sie die Grundplattenabdeckung (1) über die Unterseite der Bodenträger und verschrauben Sie die Grundplatte (3) mit dem Bodenträger L4 mithilfe der Innensechskantschraube + Mutter M8x12 (F5)


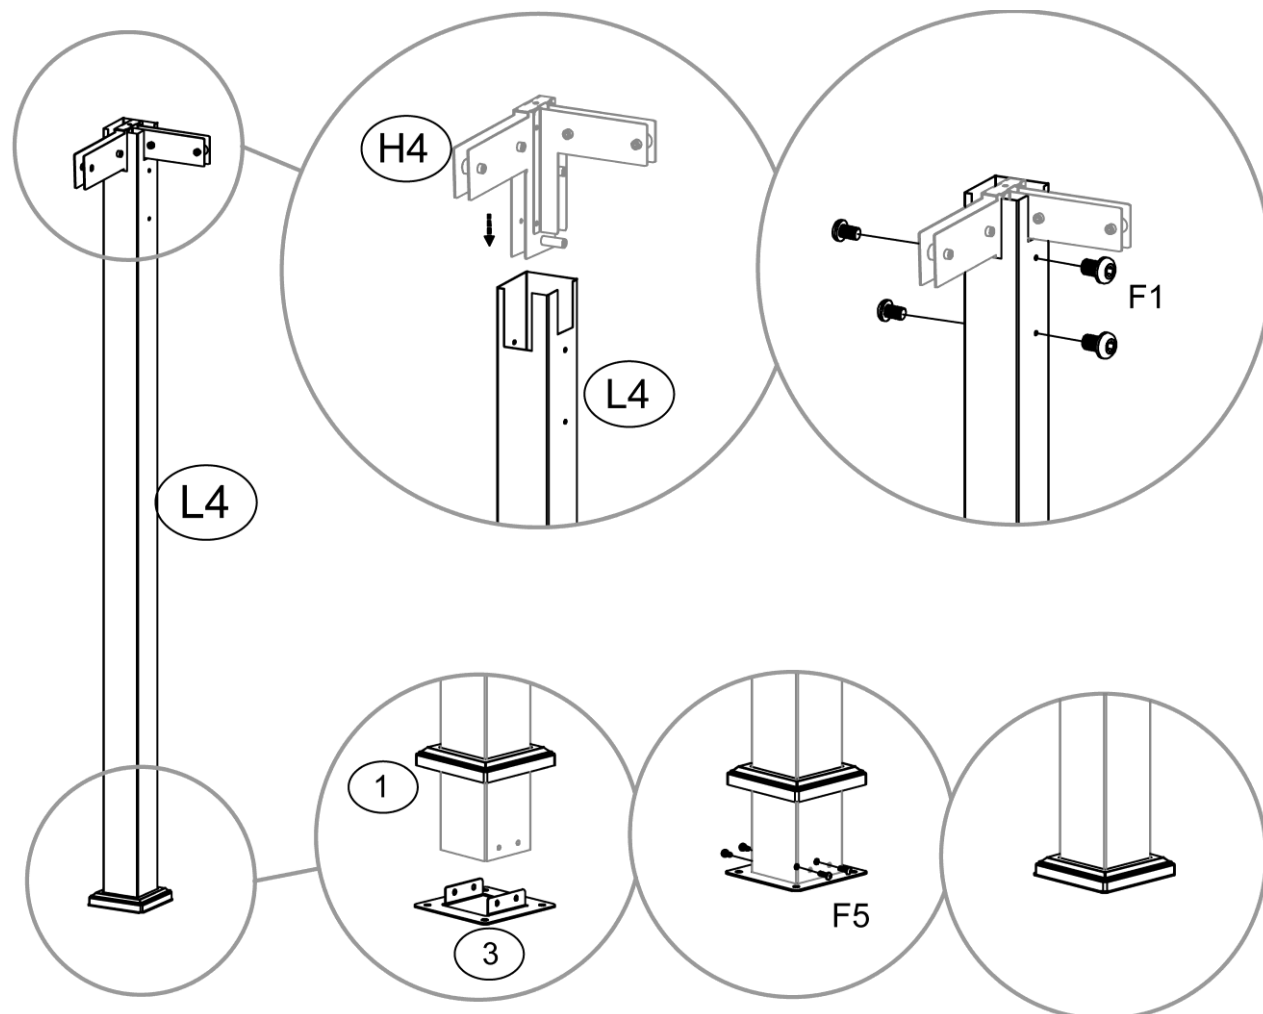


4.3) Dachträger und Verbindungsträger montieren







1. Schieben Sie jeweils 4 Stk. T-Nut-Schraube + Mutter M6x12 (F2) in die Nut der Dachträger (L5) und befestigen Sie jeweils 4 Stk. Verbindungswinkel (5). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an. Der richtige Abstand wird später durch die Seitenprofile vorgegeben.

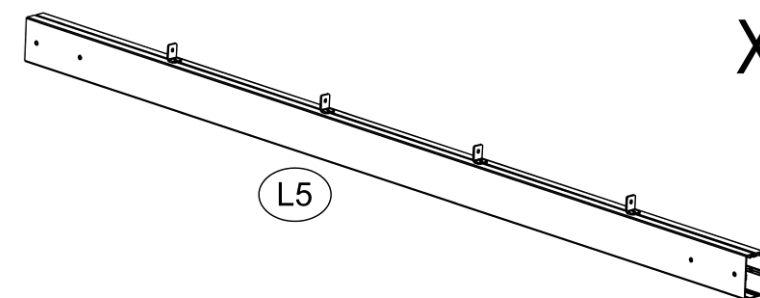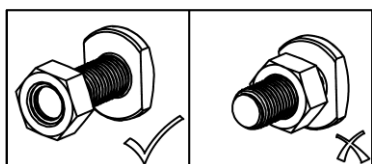


X2

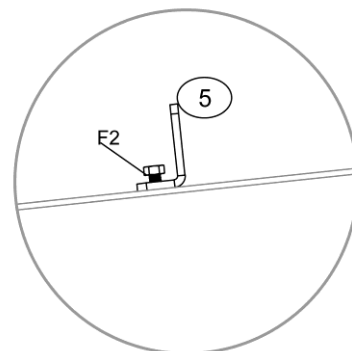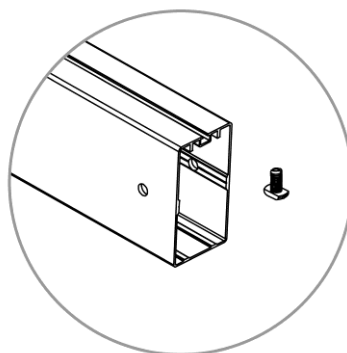


2. Verbinden Sie die zuvor montierten Bodenträger L1 und L3 mit dem Dachträger (L5) und verschrauben Sie diese mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1).

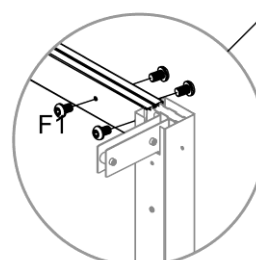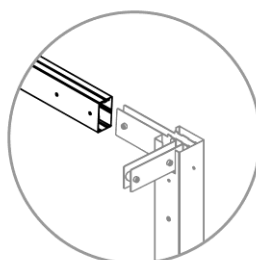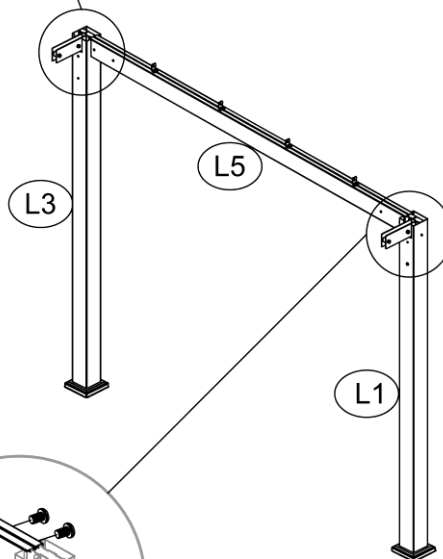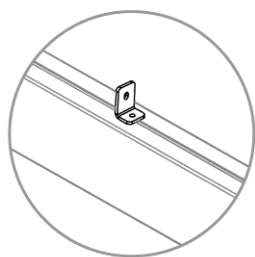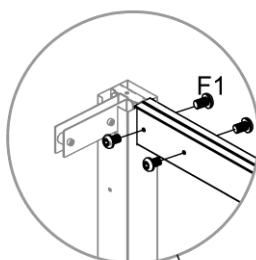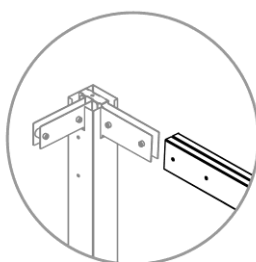



3. Verbinden Sie die zuvor montierten Bodenträger L2 und L4 mit dem Dachträger (L5) und verschrauben Sie diese mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1).

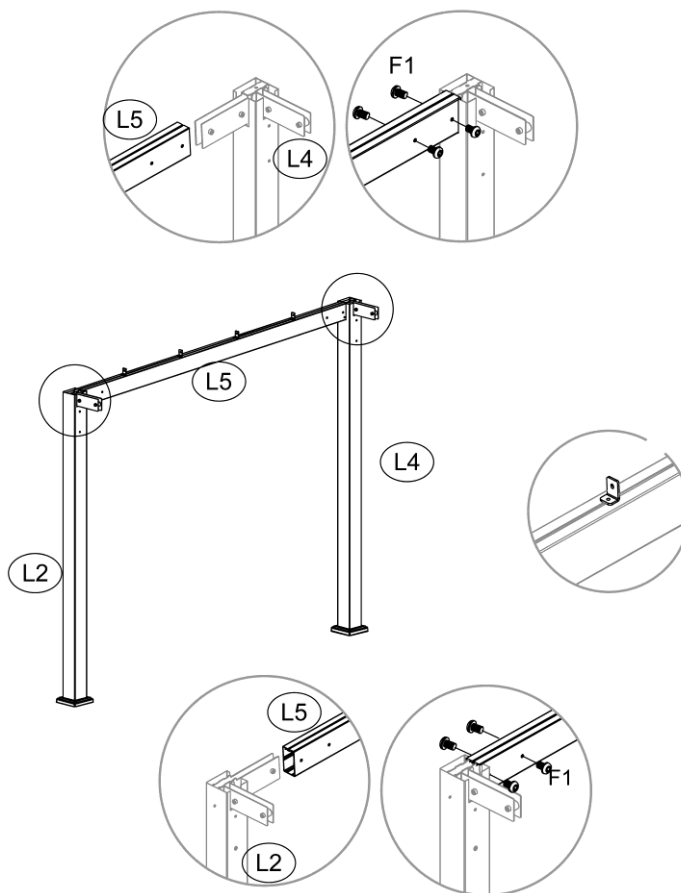

4. Verbinden Sie nun alle montierten Bodenträger L1 – L4 mit dem Verbindungsträgern (L6) und verschrauben Sie diese mithilfe der Innensechskantschraube M8x12 (F1).


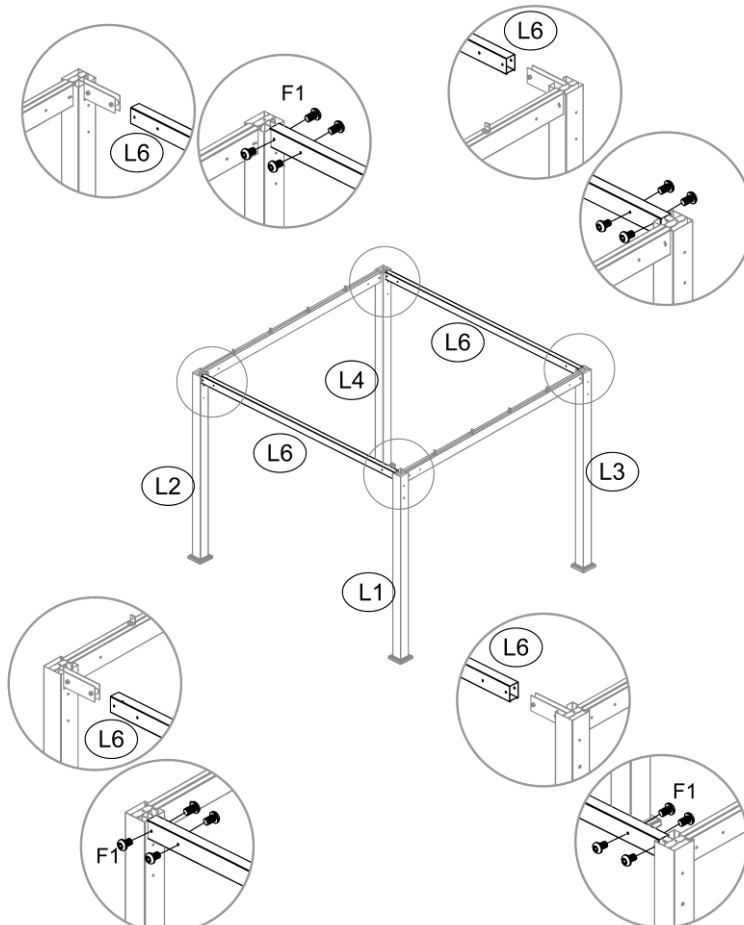


5. Montieren Sie auf den Verbindungsstücken aller Bodenträger L1-L4 einen Verbindungswinkel (5) mithilfe der Innensechskantschraube M6x16 (F3).

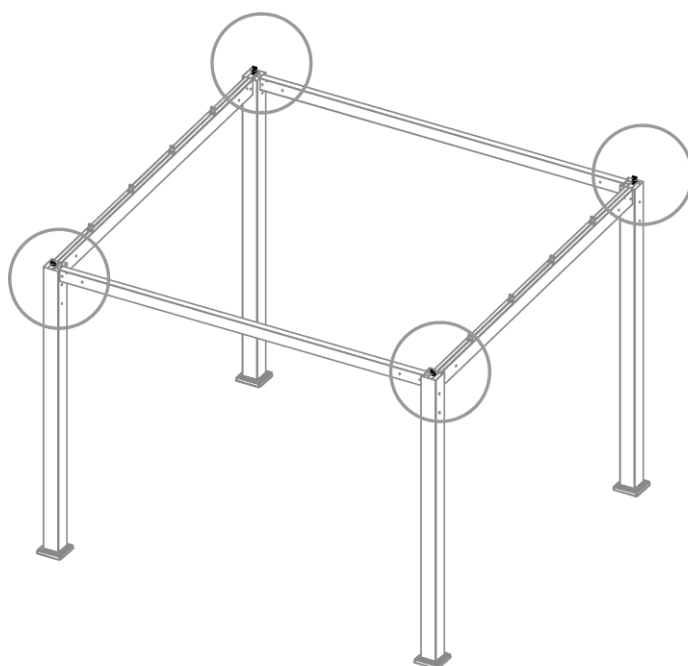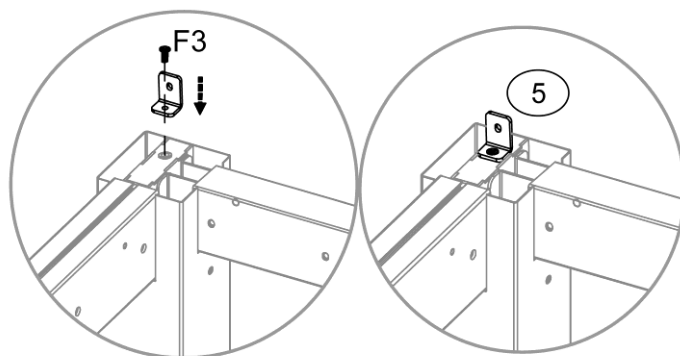


4.4) Hinteres Längsprofil montieren


6. Schieben Sie die das Verbindungsprofil (9L) 300mm in das hintere Längsprofil (9).
7. Verschrauben Sie wie dargestellt das hintere Längsprofil (9) im Abstand von 60 und 180 mm mit dem Verbindungsprofil (9L) mithilfe der Bohrschrauben F9 (Löcher sind nicht vorgebohrt).
8. Schieben Sie die Ausrichtungsstifte C1 ca. 75mm in das hintere Längsprofil.

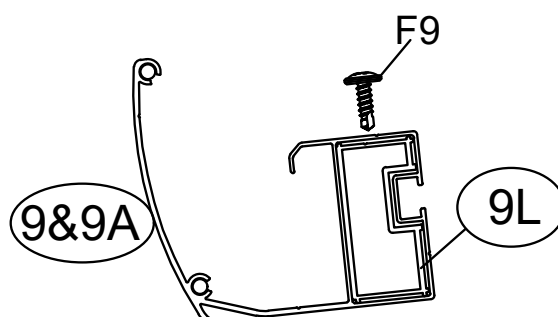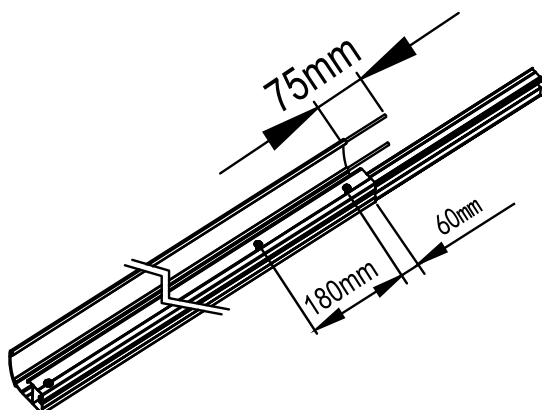


9. Schieben Sie nun die andere Hälfte des hinteren Längsprofil auf das Verbindungsprofil und achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsstife in die Löcher der Dachrinne geschoben werden.
10. Verschrauben Sie nun wie dargestellt das hintere Längsprofil (9A) im Abstand von 60 und 180 mm mit dem Verbindungsprofil (9L) mithilfe der Bohrschrauben F9 (Löcher sind nicht vorgebohrt).

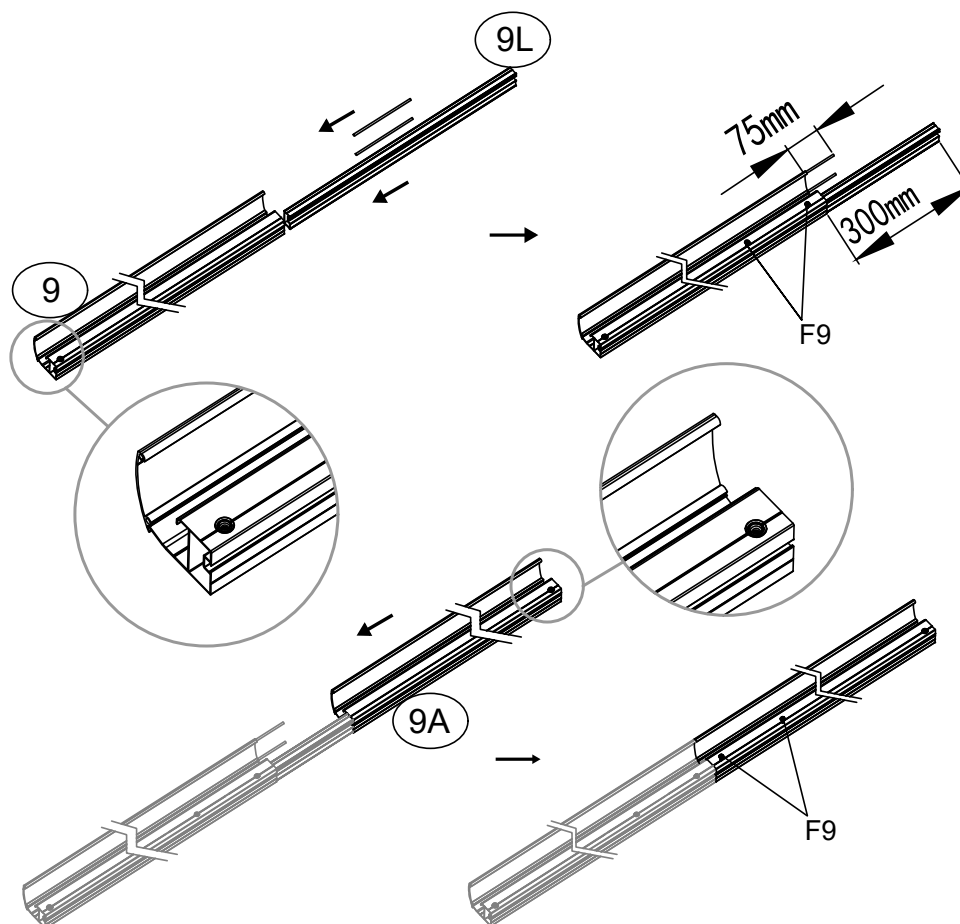



11. Montieren Sie nun das zusammengefügte hintere Längsprofil (9, 9A) mithilfe der T-Nut-Schrauben + Muttern M6x12 (F2). Schieben Sie hierzu die Schrauben in die T-Nut des hinteren Längsprofils (9, 9A) und verschrauben Sie sie an der Bodenträger Abdeckung (4).

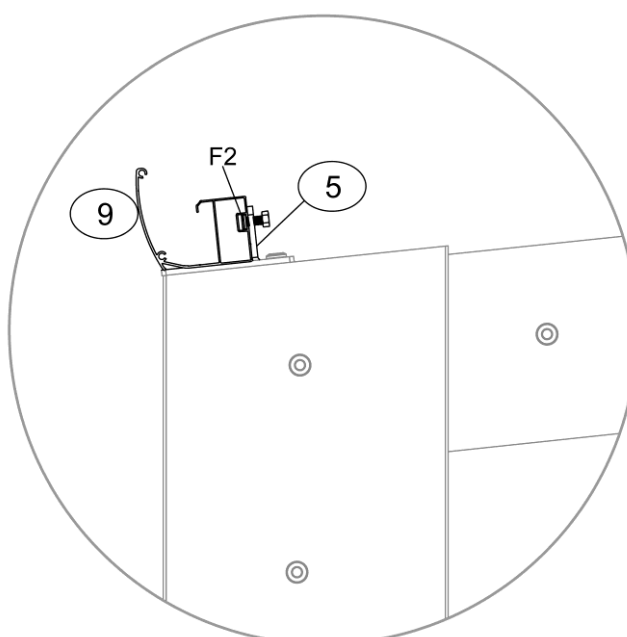


12. Schieben Sie die Endkappen (12, 13) wie dargestellt in das hintere Längsprofil (9) und dichten Sie diese mit handelsüblichem Silikon für den Außenbereich (nicht im Lieferumfang enthalten) ab.

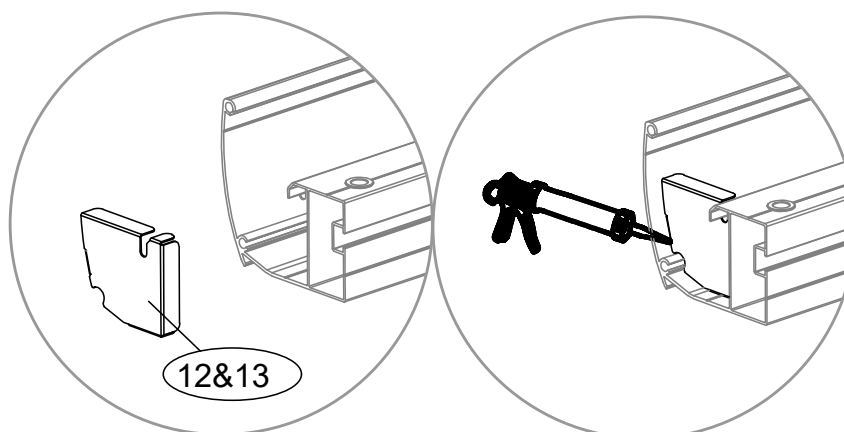



13. Stellen Sie sicher, dass die Abstände B identisch sind, und ziehen Sie die Schrauben fest.

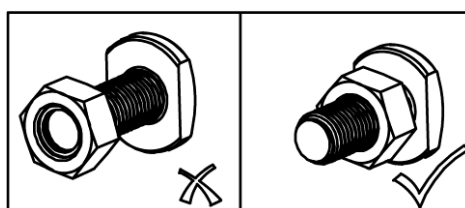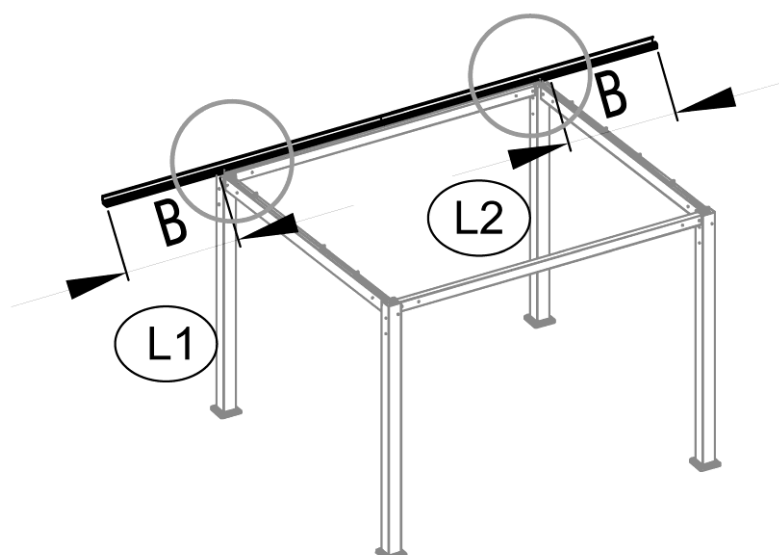


4.5) Längsträger montieren

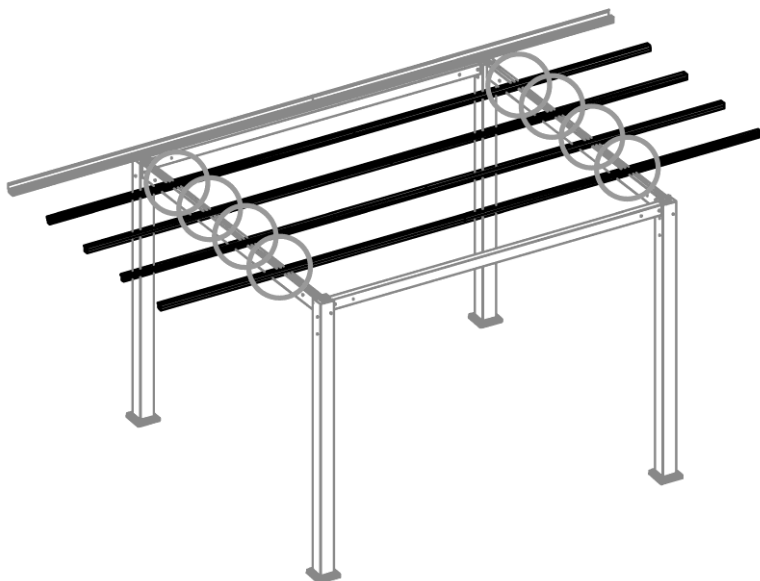



1. Schieben Sie die das Verbindungsprofil (8L) 300mm in die Längsträger (8).
2. Verschrauben Sie wie dargestellt die Längsträger (8) im Abstand von 60 und 180 mm mit dem Verbindungsprofil (8L) mithilfe der Bohrschrauben F9 (Löcher sind nicht vorgebohrt).

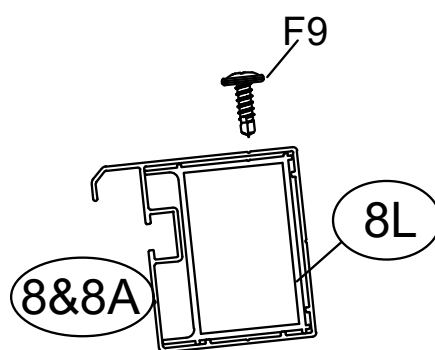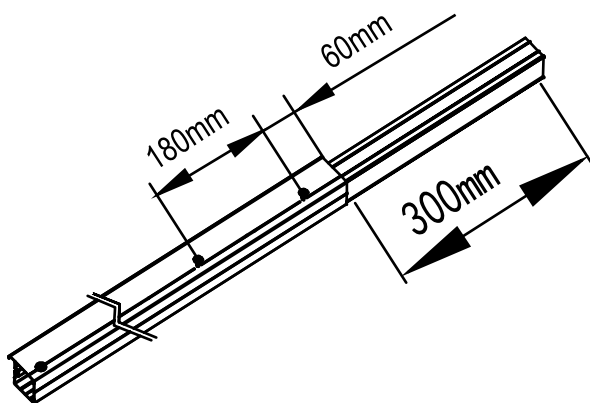


3. Schieben Sie nun die andere Hälfte der Längsträger (8A) auf das Verbindungsprofil (8L)
4. Verschrauben Sie nun die Längsträger (8A) mit dem Verbindungsprofil (8L) wie dargestellt mithilfe der Bohrschrauben F9 (Löcher sind nicht vorgebohrt).

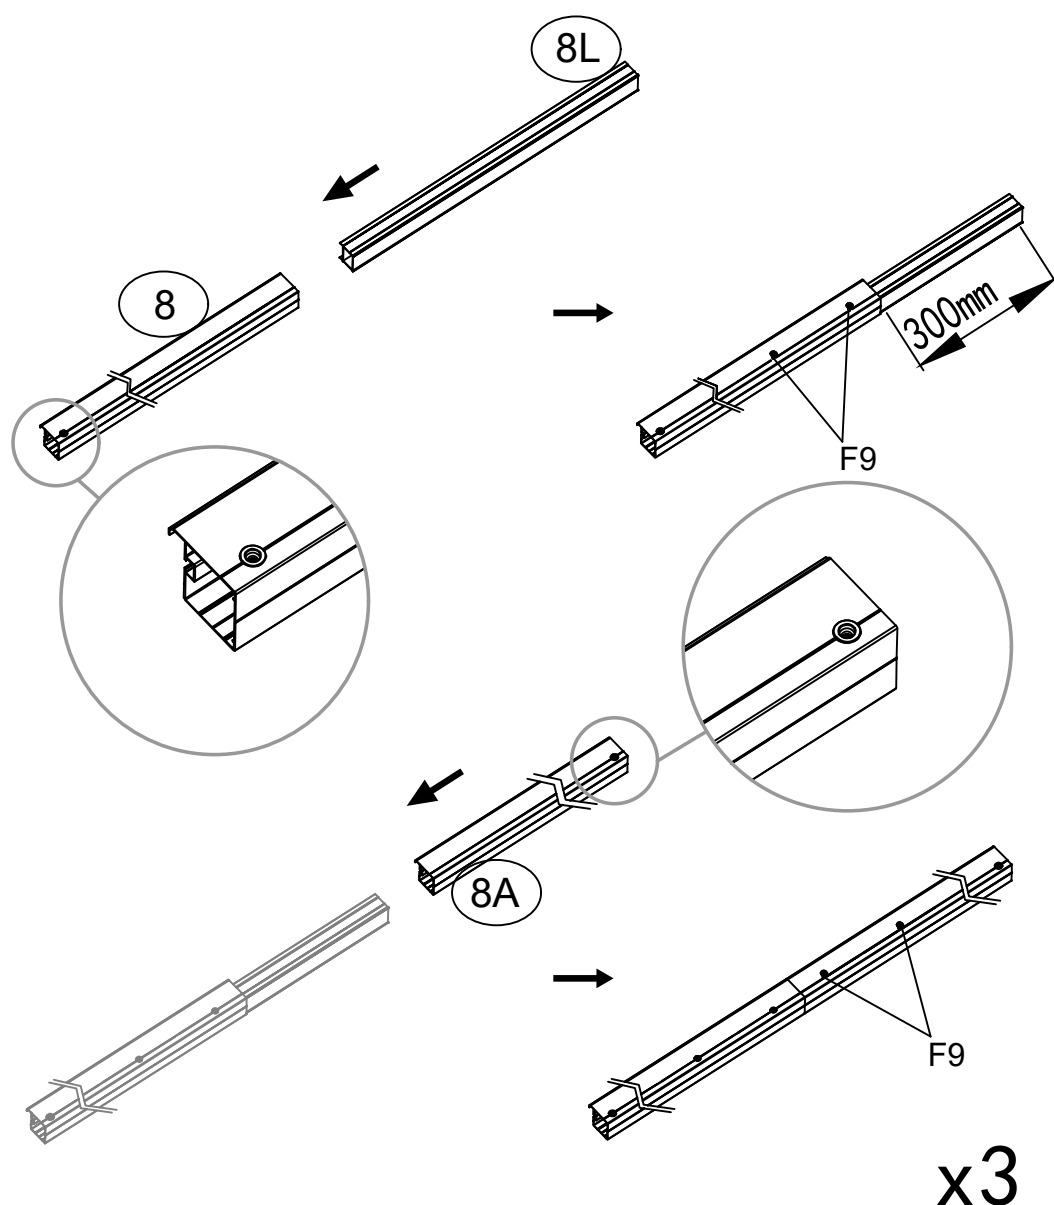



5. Fahren Sie je 2 Stück T-Nut-Schrauben M6x12 (F2) in die T-Nut der Längsträger (8) ein. Platzieren Sie die Längsträger (8) auf den Dachträgern (2) und verbinden Sie diese mit den zuvor montierten Verbindungswinkeln (5) mithilfe der T-Nut-Schrauben M6x12 (F2).

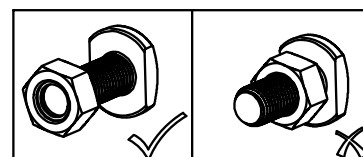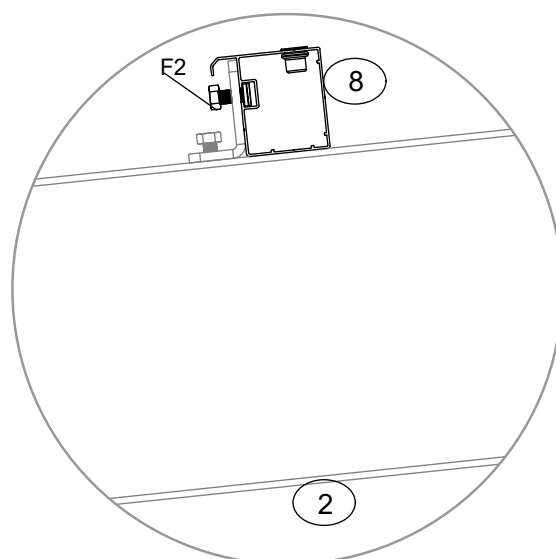


4.6) Vorderes Längsprofil montieren

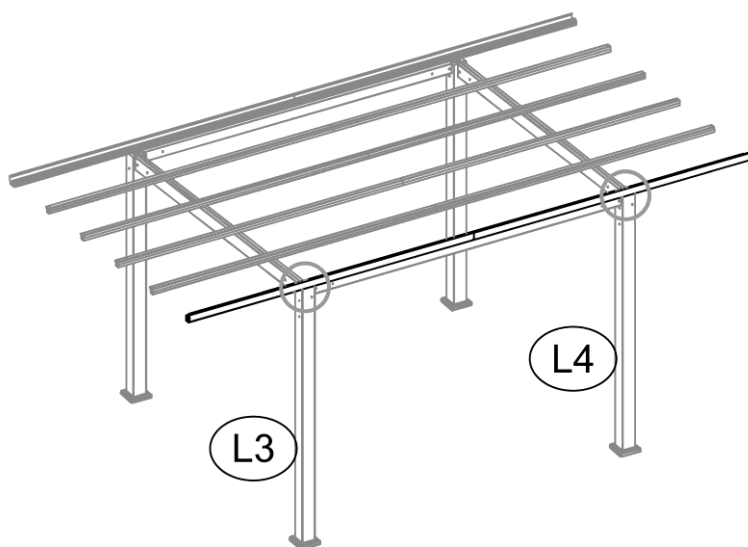


1. Schieben Sie die das Verbindungsprofil (7L) 300mm in das vordere Längsprofil (7).
2. Verschrauben Sie wie dargestellt das vordere Längsprofil (7) im Abstand von 60 und 180 mm mit dem Verbindungsprofil (7L) mithilfe der Bohrschrauben F9 (Löcher sind nicht vorgebohrt).
3. Schieben Sie die Ausrichtungsstifte C1 ca. 75mm in das vordere Längsprofil.

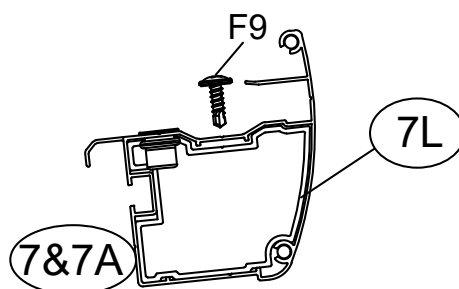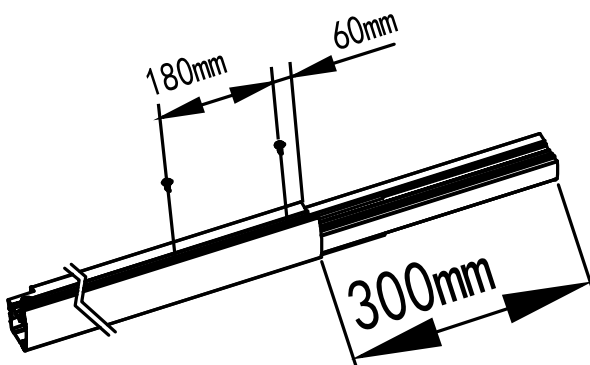

4. Schieben Sie nun die andere Hälfte des vorderen Längsprofil (7A) auf das Verbindungsprofil (7L) und achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsstifte in die Löcher der Frontseite geschoben werden.
5. Verschrauben Sie nun wie dargestellt das vordere Längsprofil (7A) im Abstand von 60 und 180 mm mit dem Verbindungsprofil (7L) mithilfe der Bohrschrauben F9 (Löcher sind nicht vorgebohrt).


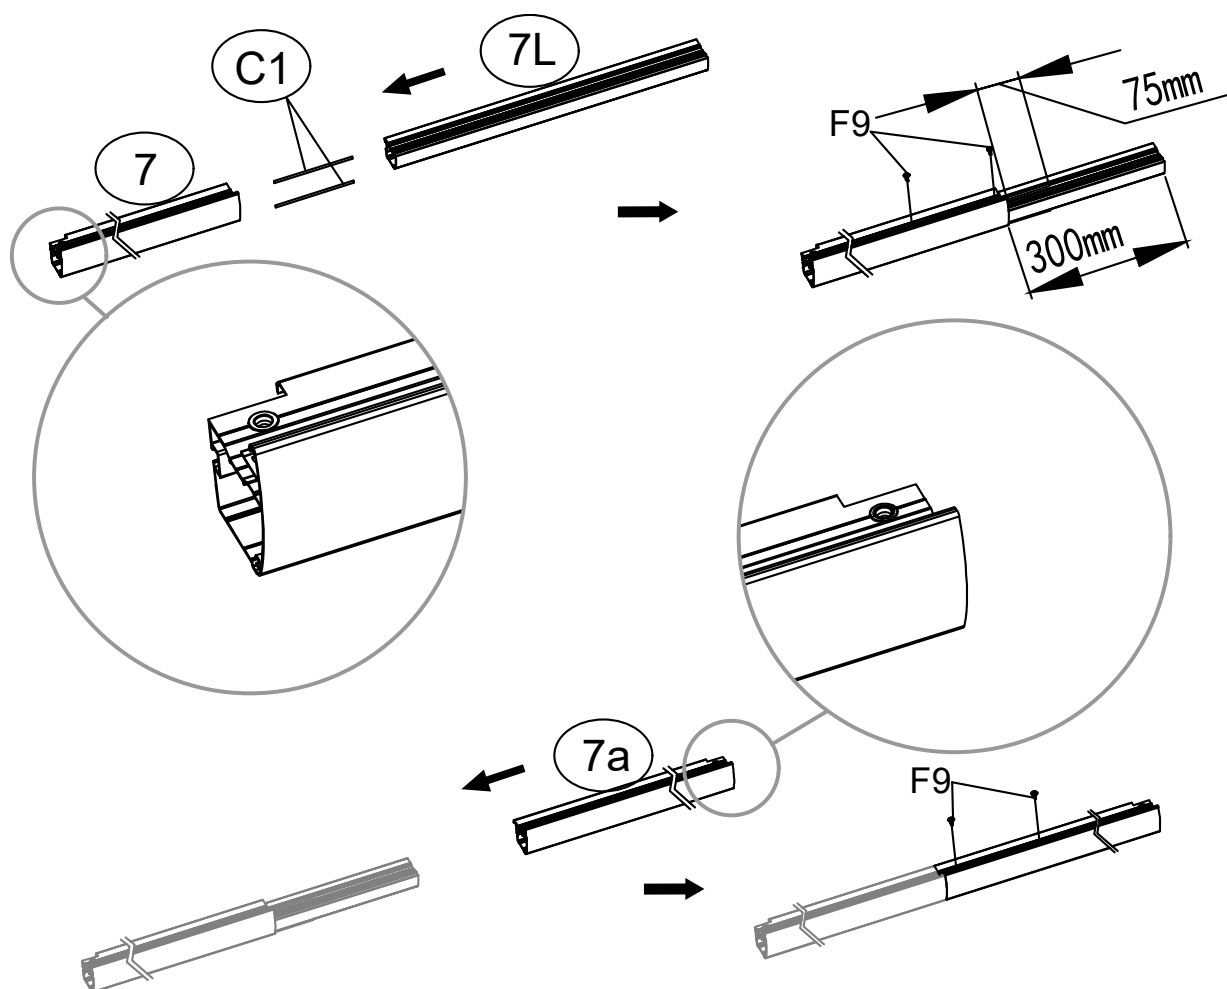


6. Montieren Sie das vordere Längsprofil (7, 7A) mithilfe der Verbindungswinkel (5) und den T-Nut-Schrauben + Muttern M6x12 (F2).

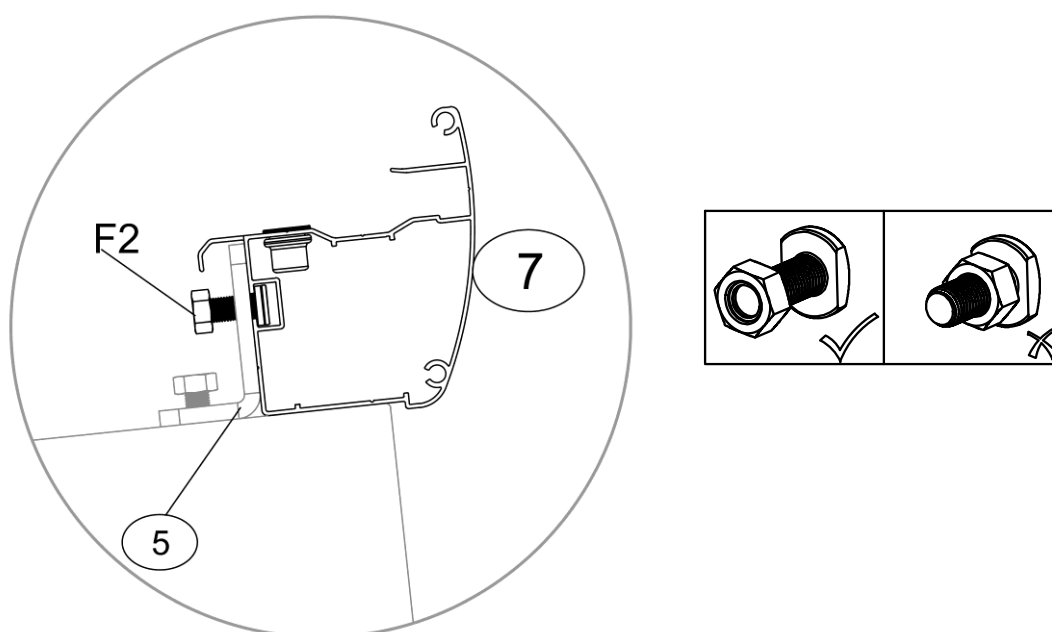

4.7) Seitenprofile und Eckkappen montieren


Platzieren Sie die Eckkappen (HL, QR, HR, QL) wie dargestellt an den Seitenprofilen. Montieren Sie die Seitenprofile (10) am vorderen & hinteren Längsprofil (7, 9) sowie an den Längsträgern (8) mithilfe der Innensechskantschrauben M6x16 (F3). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht komplett fest.

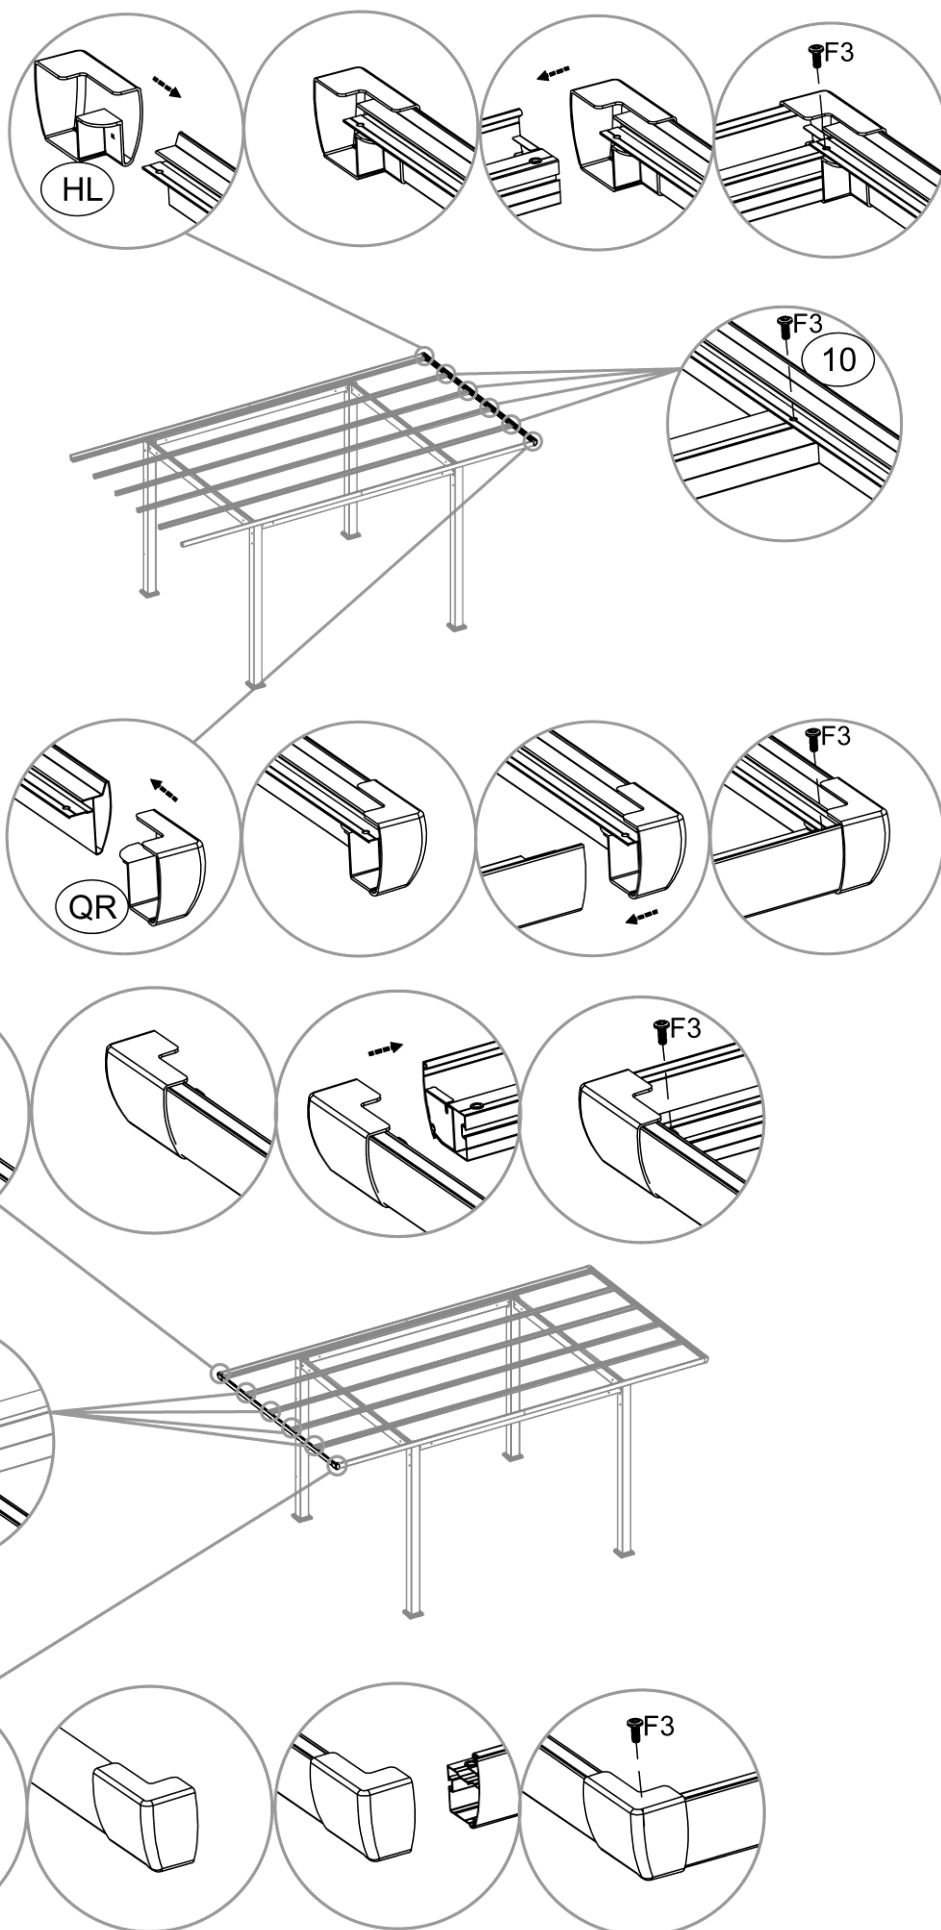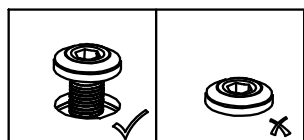

4.8) Maße überprüfen und Schrauben festziehen

Überprüfen Sie, ob die Diagonalmaße A und die Längsmaße B jeweils gleich groß sind. Bei Unstimmigkeiten, verschieben Sie die jeweiligen Profile in Längsrichtung, um die korrekten Maße zu erhalten.

Nach der Überprüfung der Maße müssen alle Schrauben komplett festgezogen werden.

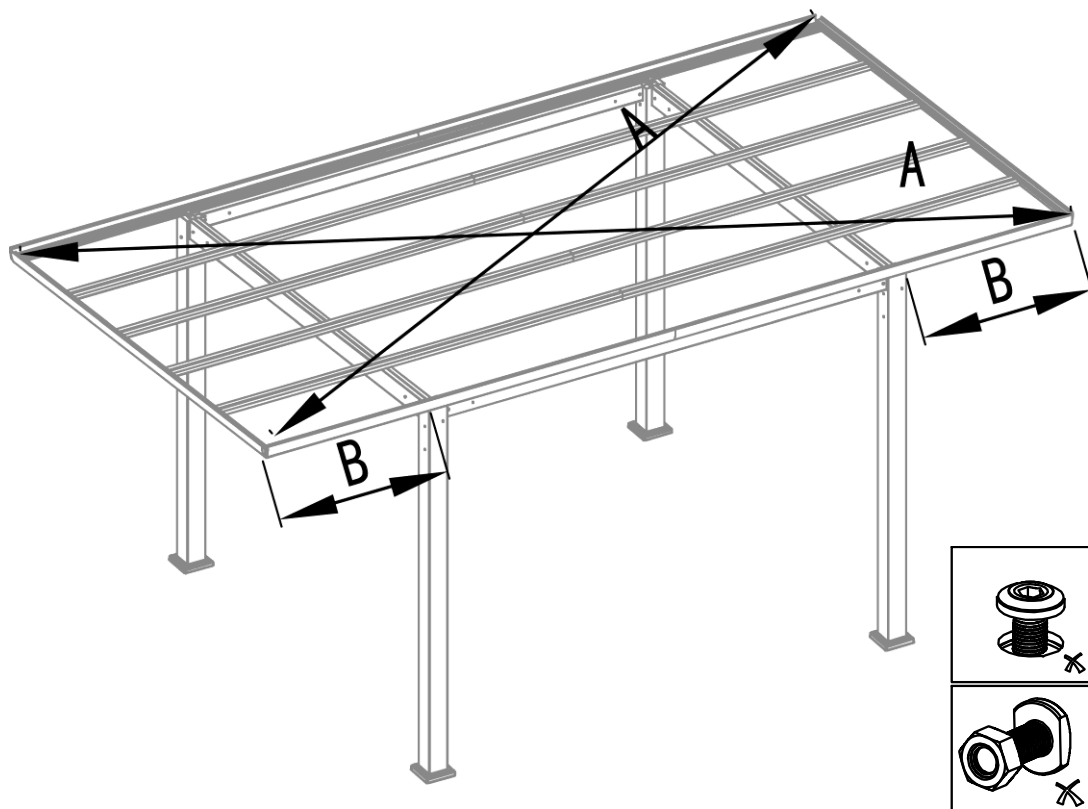


4.9) Polycarbonat Wellplatten vorbereiten

Für die Montage der Polycarbonat-Wellplatten (P1), müssen diese vorab mit den korrekten Bohrabständen gebohrt werden.


Die Polycarbonat-Wellplatten (P1) haben eine raue und eine glatte Seite. Montieren Sie die Wellplatten mit der glatten Seite nach oben.

Legen Sie ggf. vor dem Bohren, die Wellplatten auf dem Carport auf um die korrekten Überlappungen sicherzustellen.

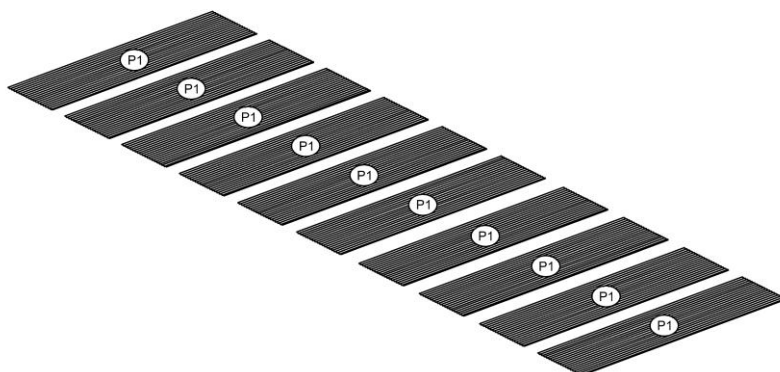


Bohren Sie die Wellplatten mit dem Spiralbohrer ($\varnothing 4$) wie dargestellt.


Achte Sie darauf, dass alle Längsmaße (beginnend mit dem Maß 72) von derselben Kante gemessen werden.

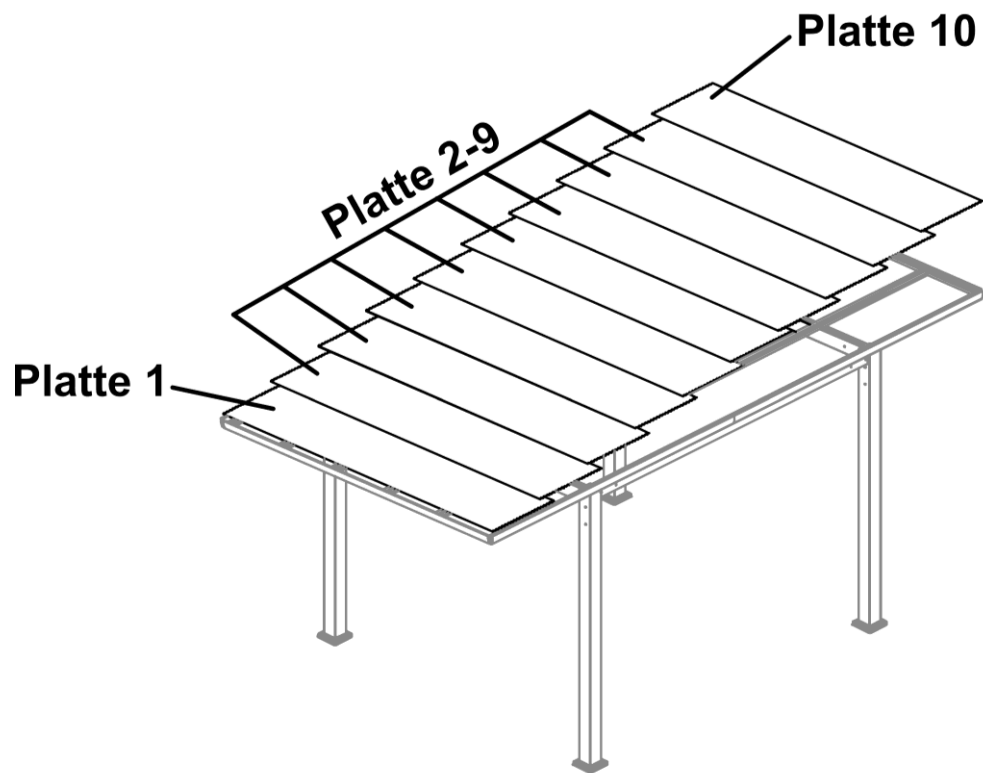


Platte 1:

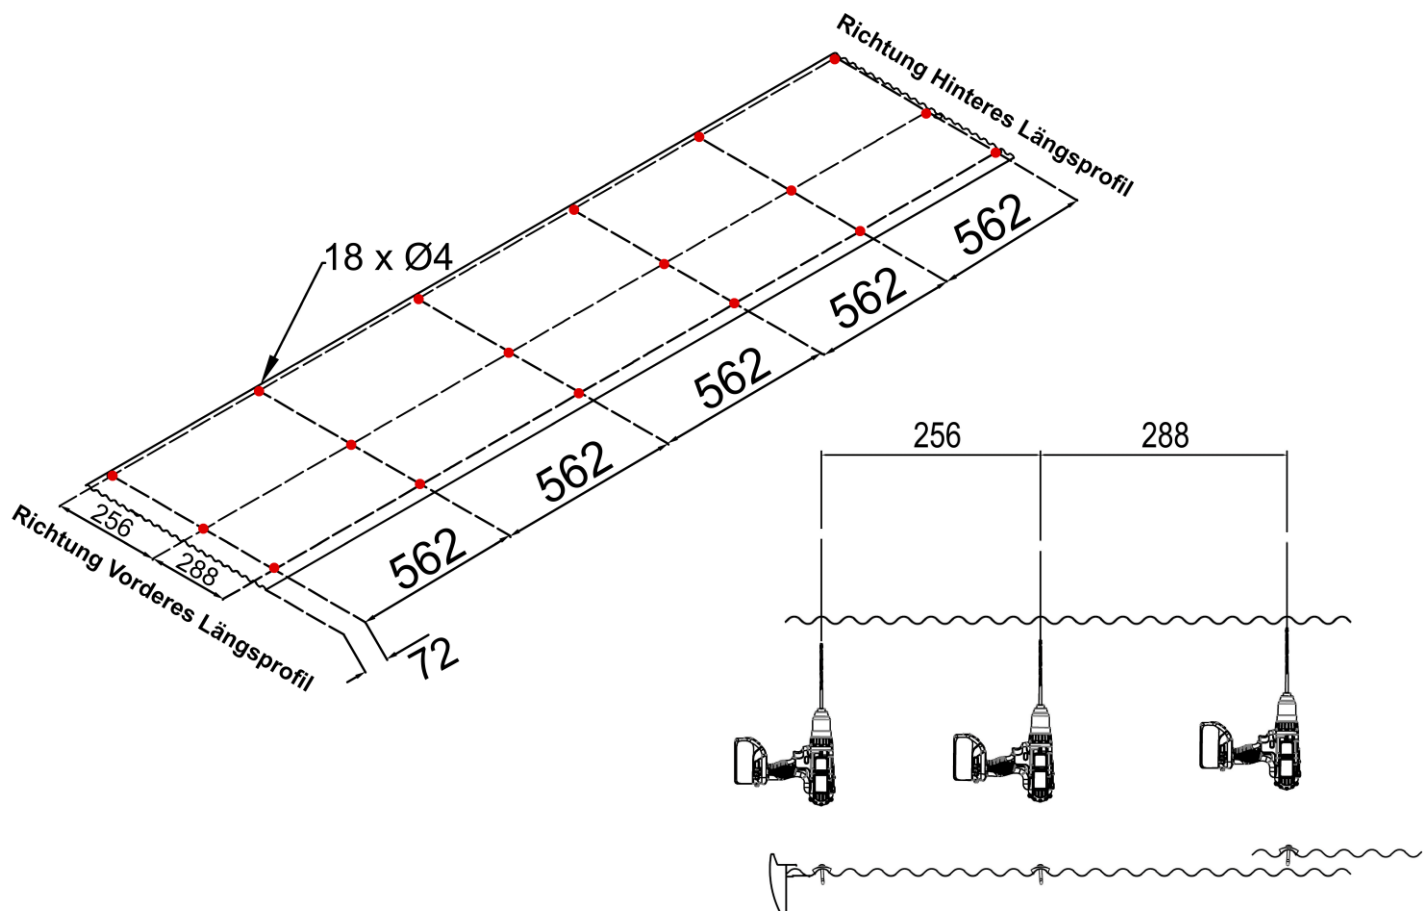

Platte 2 bis 9:

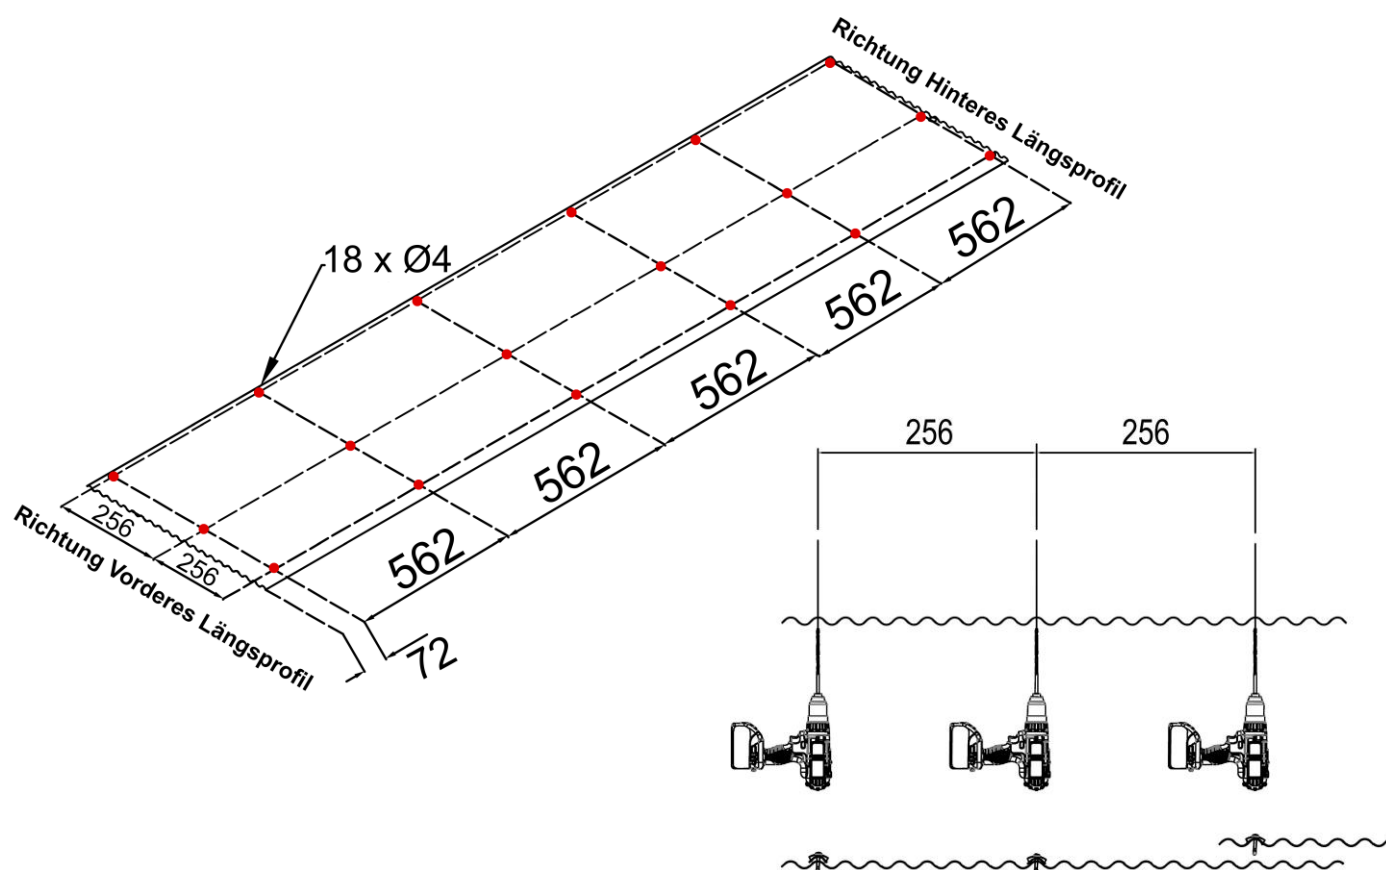


Platte 10:

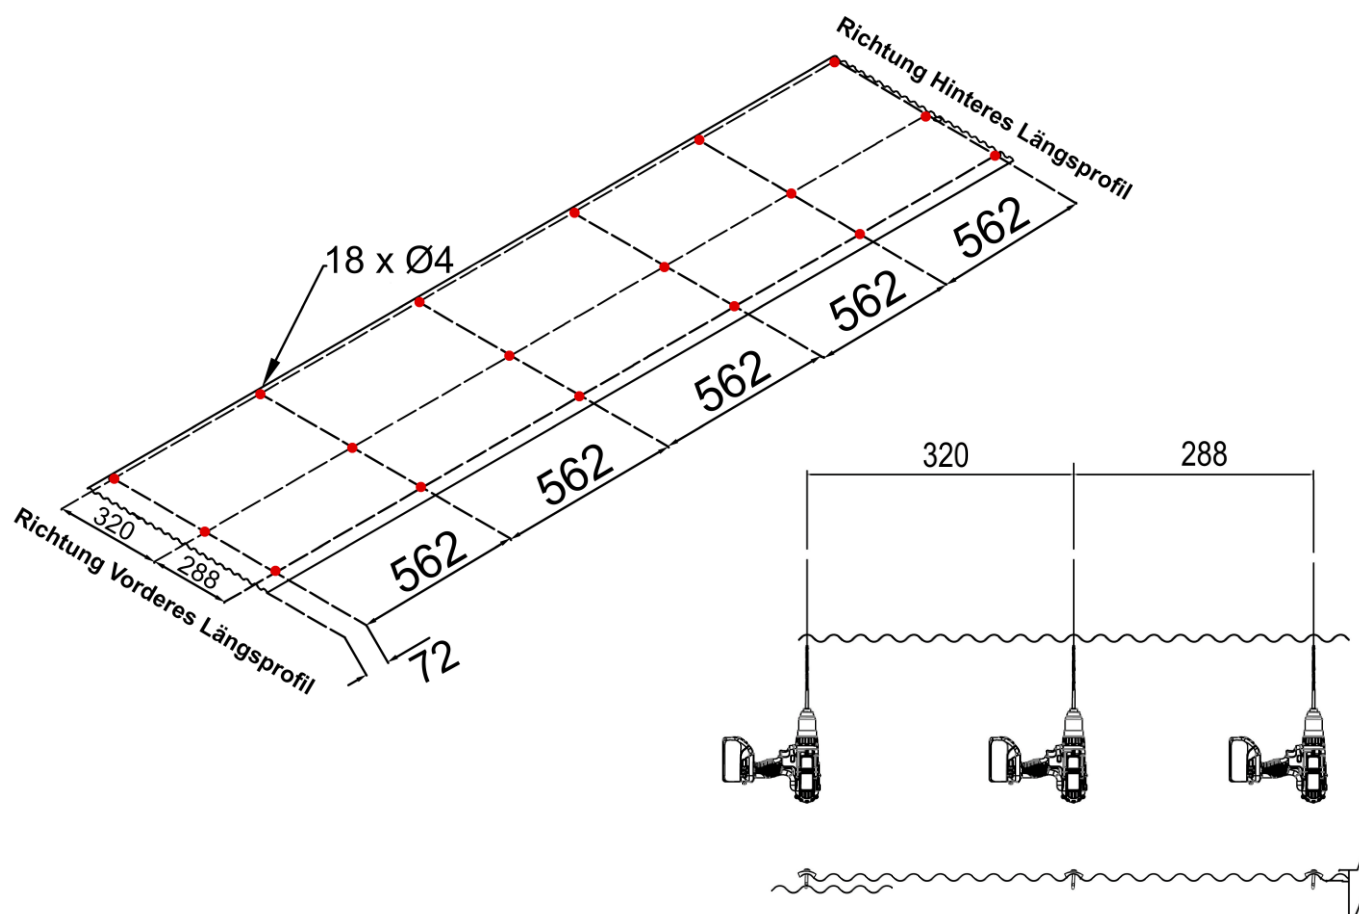


4.10) Polycarbonat Wellplatten montieren

- Platzieren Sie die Wellplatten wie dargestellt auf dem Carport.
Achten Sie darauf, dass die Überlappung an den Platten 1 und 10 jeweils 4 Reihen und den Platten 2-9 jeweils 5 Reihen beträgt.



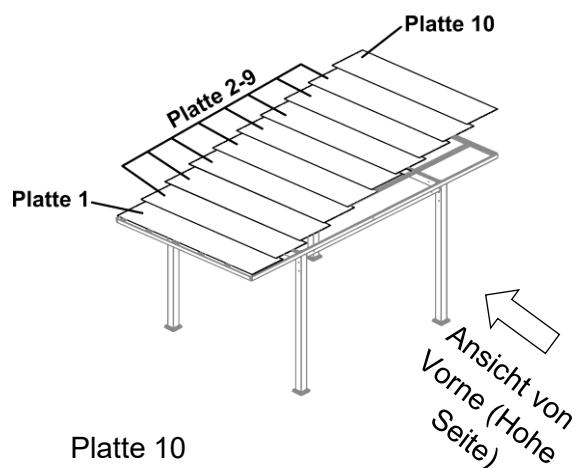


Überlappungen (Ansicht von vorne):

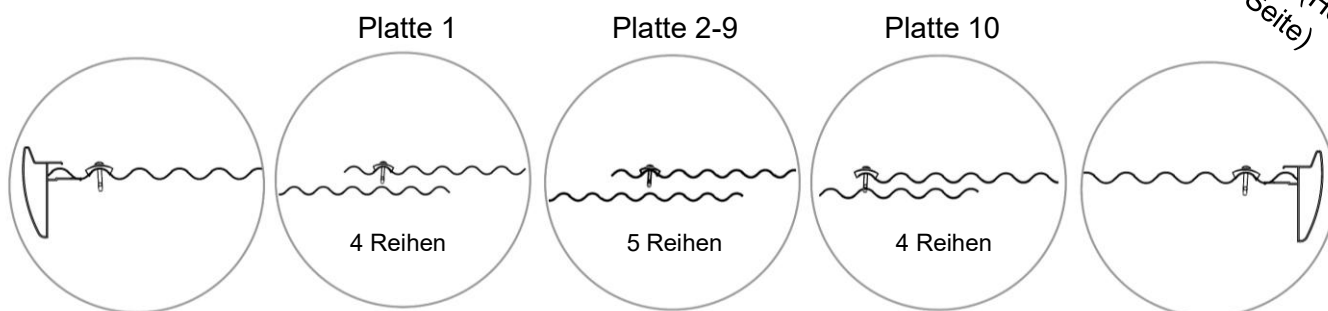


- Versehen Sie jeden Wellblechhaken (F4) mit Abdeckblech (S1) und Dichtung (S2).

- Montieren Sie die Wellblechhaken (F4) inkl. Abdeckblech (S1) und Dichtung (S2) wie dargestellt an den zuvor gebohrten Löchern der Polycarbonat Wellplatten.

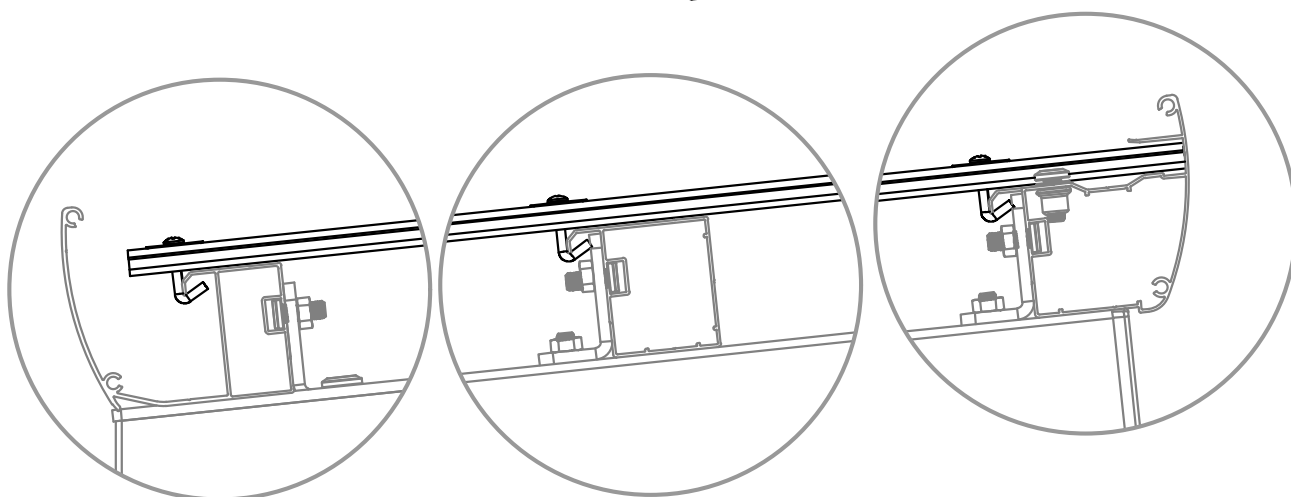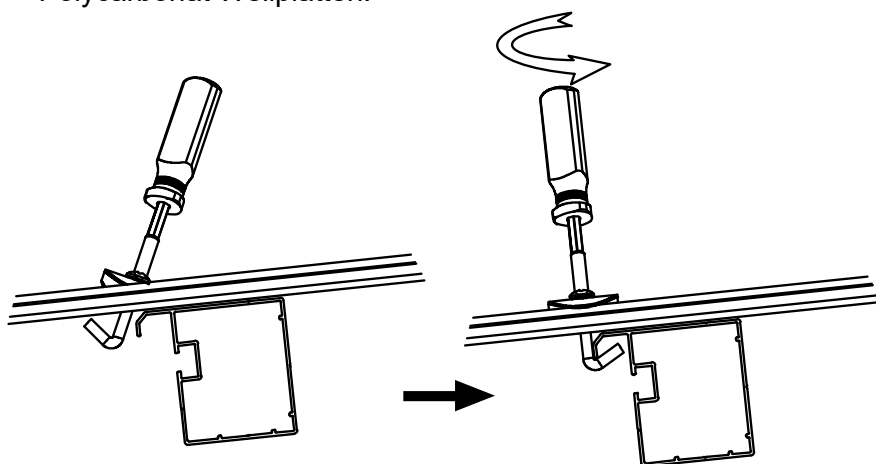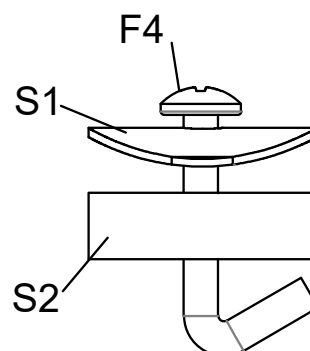



4.11) Eckkappen festschrauben

Verschrauben Sie die Eckkappen (HR, HL, QR, QL) an der Unterseite mit den Bohrschrauben (F9) mit dem vorderen bzw. hinteren Längsprofil (7,9).

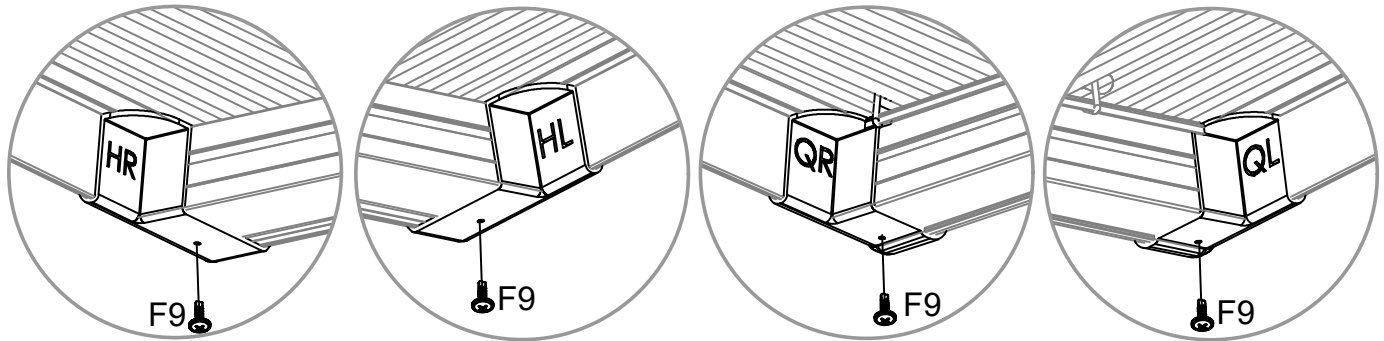


4.12) Regenrohr montieren

1. Verbinden Sie den Abfluss (17) mit dem Rohranschluss (S3) mithilfe der Kreuzschlitzschraube $\varnothing 4,2 \times 16$ (F8). Schieben Sie anschließend das Regenrohr Verbindungsstück (G3) auf den Rohranschluss (S3).
2. Befestigen Sie die Rohrhalter (G2) mithilfe der Bohrschraube $\varnothing 4,8 \times 50$ (F6) an den vorgebohrten Löchern an dem Bodenträger (1), an dem das Regenrohr montiert werden soll.

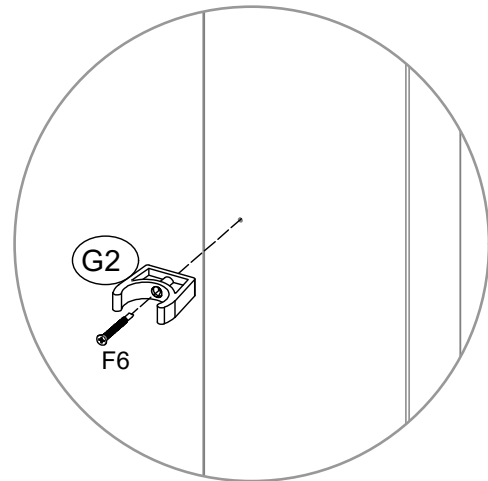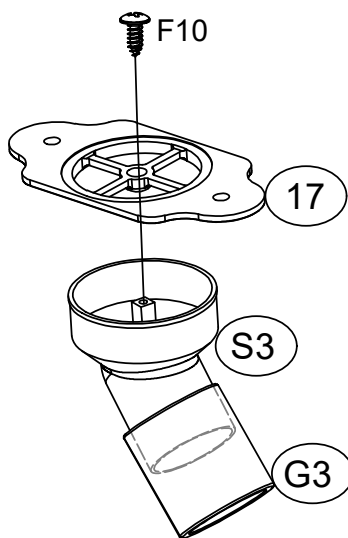

3. Montieren Sie den Abfluss inkl. Rohranschluss (17, S3, G3) am Ablauf des hinteren Längsprofils (9) mithilfe der Kreuzschlitzschrauben $\varnothing 4,2 \times 16$ (F8).
4. Verbinden Sie dann die Teile G3, G8, G5 und G9 wie dargestellt und klemmen Sie das Regenrohr (G9) in die am Bodenträger (1) montierten Rohrhalter (G2).
5. Verschließen Sie den anderen Ablauf des hinteren Längsprofils (9) mit dem Abdeckblech (14) mithilfe der Kreuzschlitzschrauben $\varnothing 4,2 \times 16$ (F8). Das Abdeckblech (14) muss gegebenenfalls mit Silikon abgedichtet werden.

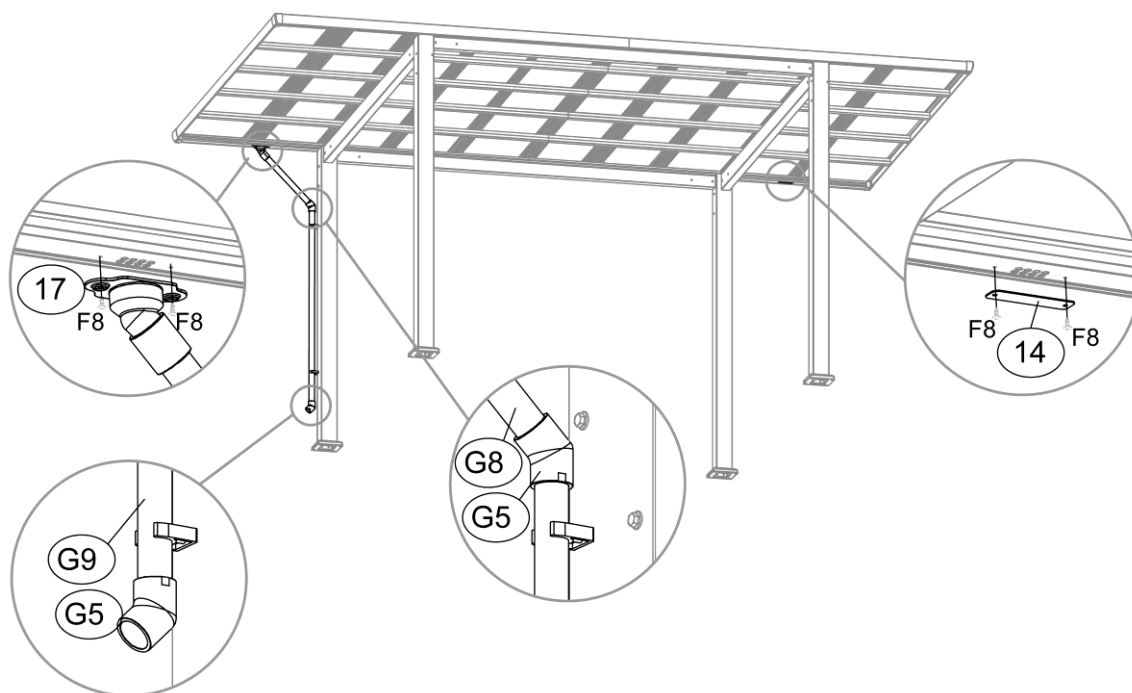


4.13) Carport im Boden Verschrauben

Achten Sie darauf, dass die Bodenträger gerade ausgerichtet sind. Markieren Sie die Bohrungen der Grundplatten auf dem Fundament. Bohren Sie die Löcher in das Fundament, setzen Sie die Dübel A7 in die Bohrungen und verschrauben Sie die Grundplatten bzw. das Carport mithilfe der Verankerungsschrauben A6 und Unterlegscheiben A8. Die mitgelieferten Schrauben zur Pfostenverankerung sind für die Montage auf einem Betonfundament ausgelegt. Sollte Ihr Untergrund andere Verankerung erfordern, muss dies Bauseits erfolgen.



Achtung:

Es liegt in der Verantwortung des Endnutzers, sicherzustellen, dass das Carport am Boden verankert ist. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden an Carports, die nicht ordnungsgemäß gesichert sind. Überprüfen Sie das Carport regelmäßig auf Festigkeit und prüfen Sie, ob die Pfosten noch fest am Boden befestigt sind. Der Verkäufer haftet weder für Carports, die sich vom Boden lösen, noch für damit verbundene Schäden.

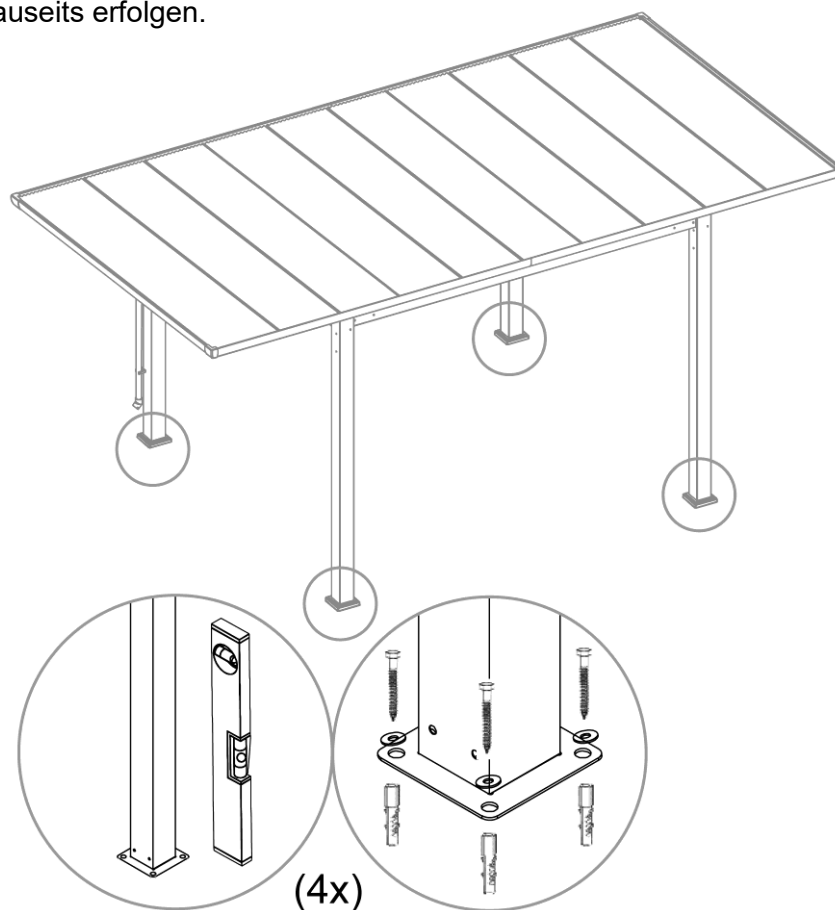

5.) Anhang

5.1) Reinigungsempfehlungen für Polycarbonat

Polycarbonat hat eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Verstaubte Teile werden mit Wasser, weichem Tuch oder Schwamm abgewischt, niemals trocken abreiben!

Für die gründliche Reinigung empfehlen wir, ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel zu verwenden. Rasierklingen oder sonstige scharfe Werkzeuge, scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel, Lösungsmittel, bleihaltiges Benzin und Tetrachlorkohlenstoff dürfen nicht verwendet werden.

Eine gute, weitgehend schlierenfreie Reinigungswirkung hat das nur mit Wasser angefeuchtete Microfasertuch. Bei stärkeren, insbesondere fettigen Verschmutzungen kann für den PC auch benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin) eingesetzt werden.

Farbspritzer, Fett, Dichtungskitrückstände usw. können vor dem Aushärten durch leichtes Reiben mit einem weichen, in Ethyl-, Isopropylalkohol oder Petroläther getränkten Tuch entfernt werden. Rostflecken können mit einer 10%-igen Oxalsäurelösung entfernt werden.

Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden Bürsten, Abstreifern usw., sind für PC nicht geeignet, selbst dann, wenn den Bürsten reichlich Waschwasser zugeführt wird, kann die Plattenoberfläche zerkratzt werden.

Die Benützung von ätzenden Reinigungsmitteln und scharfkantigen Geräten, die die Oberfläche beschädigen oder zerkratzen könnte, sind zu vermeiden.

5.2) Abdichtmaterial

**Verwenden Sie als Dichtmittel ein handelsübliches Silikon für den Außenbereich.
(Nicht im Lieferumfang enthalten!)**

Anleitung:

1. Trocknen Sie den Anwendungsbereich vollständig und entfernen Sie Staub, Öl und Rostflecken. Decken Sie die Nut nun auf beiden Seiten mit Klebebändern ab.
2. Kürzen Sie die beigelegte Spritzdüse so, dass sie in die Nut passt und befestigen Sie diese an dem dafür vorgesehenen Gewinde auf der Oberseite des Dichtstoffes. Drücken Sie den Silikon nun von hinten beginnend aus der Kartusche, bis die Nut vollständig gefüllt ist.
3. Darauf folgend glätten Sie die Fuge mit einer Spachtel, entfernen das Klebeband und lassen den Silikon mindestens 24 Stunden aushärten.

Achtung:

- Verwenden Sie den Dichtstoff nur für den dafür vorgesehenen Zweck!
- Die Fuge muss bis zur vollständigen Aushärtung trocken gehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass der Silikon nicht auf Ihre Kleidung gelangt.
- Verschließen Sie den Dichtstoff nach Gebrauch so, dass keine Luft eindringen kann.
- Der Dichtstoff darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Weitere Modelle von Ximax:



Portoforte



Linea



My-Port Neo



My-Port 7

XIMAX

Gewerbestraße 9a
A - 6973 Höchst

Österreich:
Deutschland:

www.ximax.at
T: (+43) 5578/74150-14
T: (+49) 39204 / 919449

info@ximax.at
F: (+43) 5578/74150-20
F: (+49) 39204 / 919450