
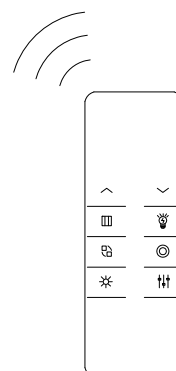










Pergola Pro

Elektrisch mit RGB Beleuchtung





Montageanleitung

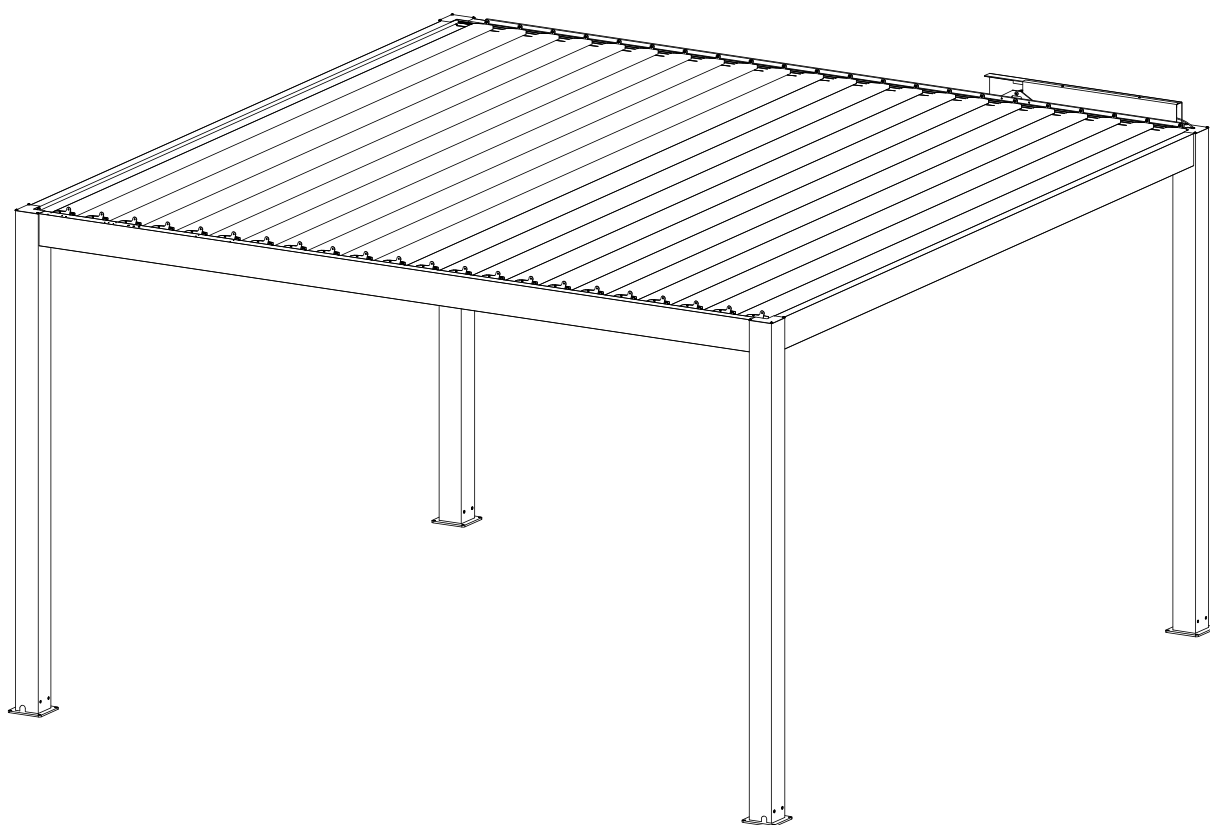












STÜCKLISTE

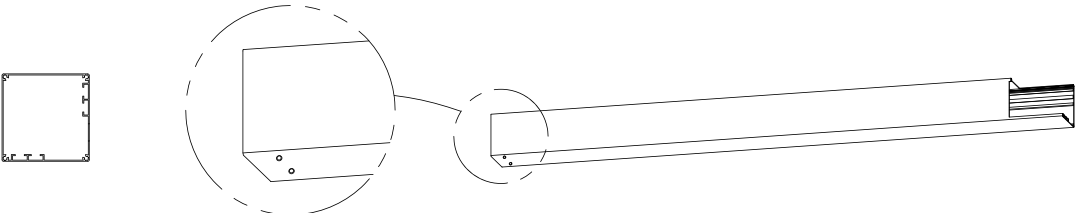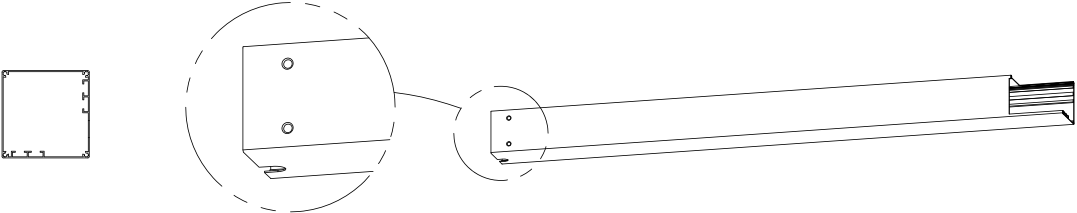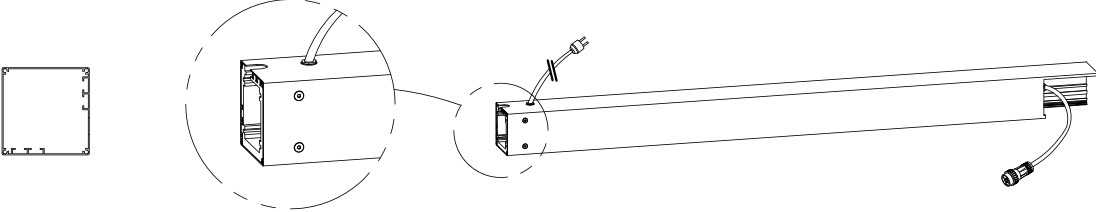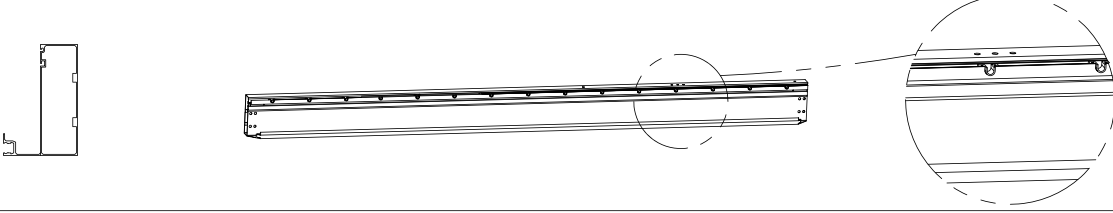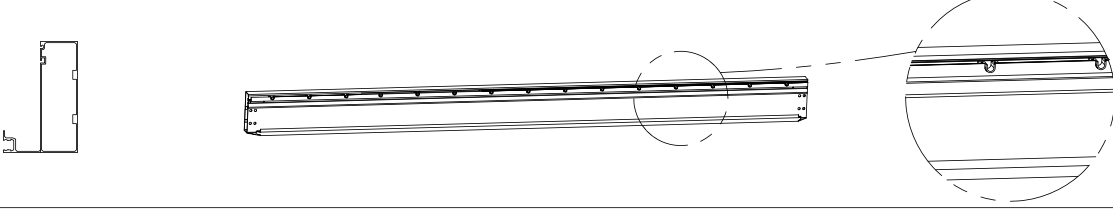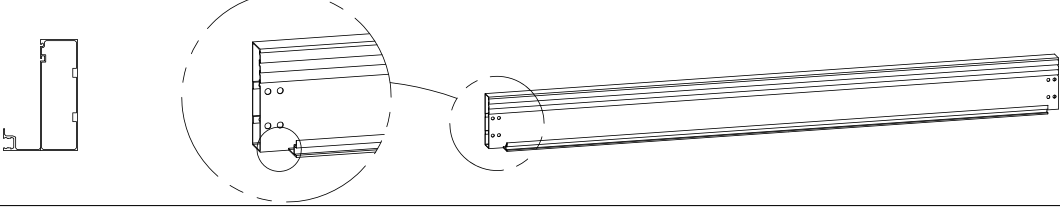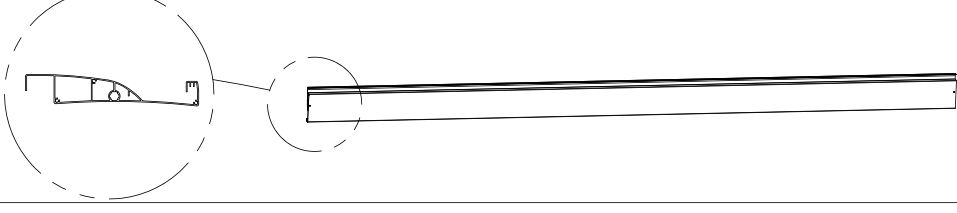Nr.	Abbildung	Stk.
A1		1
A2		2
A4		1
B1		1
B2		1
C1		2
F	 $3.0 \times 3.0 = 16$ $3.5 \times 3.5 = 19$ $4.0 \times 4.0 = 22$ $3.5 \times 5.0 = 28$	
G		1






STÜCKLISTE

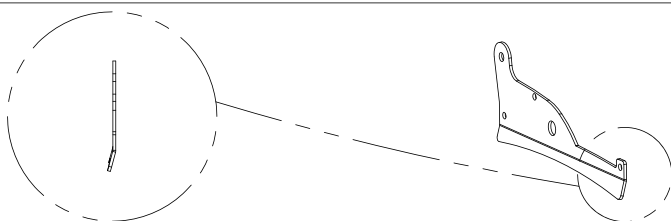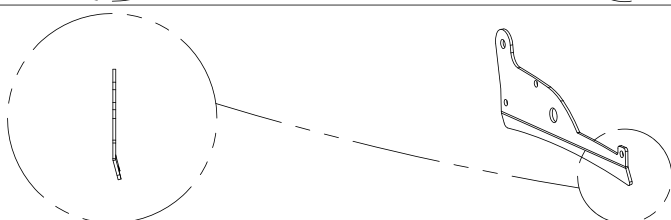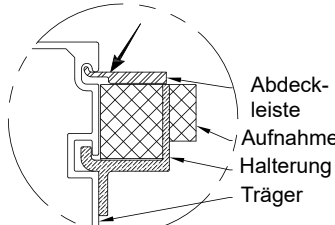Nr.	Abbildung		Stk.	
H1			3.0*3.0=16 3.5*3.5=19 4.0*4.0=22 3.5*5.0=28	
H2			3.0*3.0=16 3.5*3.5=19 4.0*4.0=22 3.5*5.0=28	
I1	 Abdeckleiste 1 (vormontiert)	 Abdeckleiste 2 (vormontiert)		4
I2				2

STÜCKLISTE

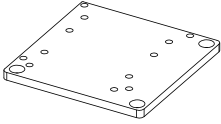Nr.	Abbildung	Stk.	Nr.	Abbildung	Stk.
L1		4	S1	 M6*20	16
L2		8	S2	 ST5.5*32	16
L3		16	S3	 M8*25	32
L4		3	S4		32
L5		1	S5		4
S9	 32 / 38 / 44 / 56		S6	 16 / 19 / 22 / 28 φ8*16*M6	
S10	 32 / 38 / 44 / 56 M5*12		S7	 ST5.5*16	12
S11	 96 / 114 / 132 / 168 ST4.2*16		S8	 M8*70	16



STÜCKLISTE

Nr.	Abbildung	Stk.
N1		1
N2		1
N3		1
N4		1
N5	 φ6 & M6*16	5
N6	 φ6 & M6*45	1
N7	 M8 & φ8 & M8*50	1
N8		1
N9	 ST4.2*13	2


Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder extreme Temperaturen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.
5. Verwenden Sie Werkzeuge nur für ihren vorgesehenen Zweck.
6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.
7. Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel.
8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Gerüste und stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Untergrund und sicher platziert werden.
9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der Höhe und verwenden Sie Sicherungsgurte, wenn nötig.
10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.
11. Lassen Sie elektrische Anschlüsse von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle ordnungsgemäß.
13. Verwenden Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu minimieren.
14. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Schäden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.
16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit.
17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen. Öffnen Sie die Lamellen bei Schneefall und befreien Sie das Dach regelmäßig vom Schnee.

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung:

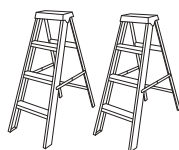

Leiter




Maßband




Hammer



Handschuhe




Bohrer

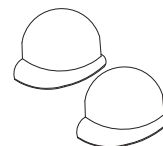


Sicherheitshelm




Wasserwaage
Level





Stift



Schrauben-
schlüssel



Schrauben-
zieher oder
Akkuschrauber

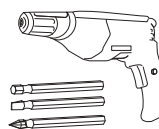


Innensechs-
kantschlüssel

Hinweise zum Untergrund

Die Pergola muss auf festem und ebenem Untergrund aufgestellt werden. Die Pfosten sollten auf einem Betonfundament verschraubt werden. Falls keine Betonfundamente vorhanden sind, wird empfohlen, Fundamente an jedem Pfosten zu erstellen. Die Fundamente sollten mindestens 500x500x500mm groß sein.

Die mitgelieferten Schrauben zur Pfostenverankerung sind für die Montage auf einem Fundament ausgelegt. Sollte Ihr Untergrund andere Verankerung erfordern, muss dies Bauseits erfolgen.

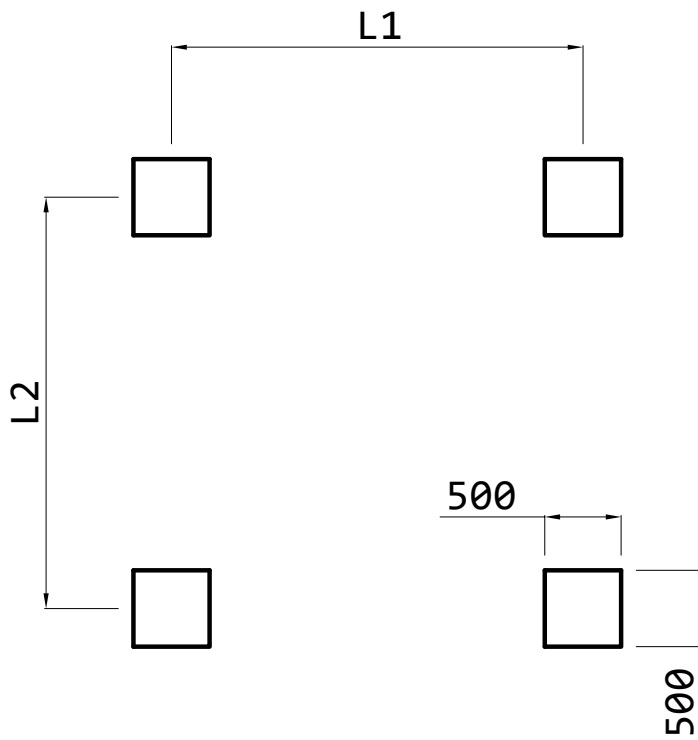

Größe	L1(MM)	L2(MM)
3*3M	2824	2824
3*4M	2824	3817
4*4M	3817	3817




Es liegt in der Verantwortung des Endnutzers, sicherzustellen, dass die Pergola am Boden verankert ist. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden an Pergolen oder deren Zubehör, die nicht ordnungsgemäß gesichert sind. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Festigkeit und prüfen Sie, ob die Pfosten noch fest am Boden befestigt sind. Der Verkäufer haftet weder für Pergolen, die sich vom Boden lösen, noch für damit verbundene Schäden.

Montageschritte


1. Montieren Sie die Grundplatten L1 an den Pfosten.


A1 & A2 x2 & A4

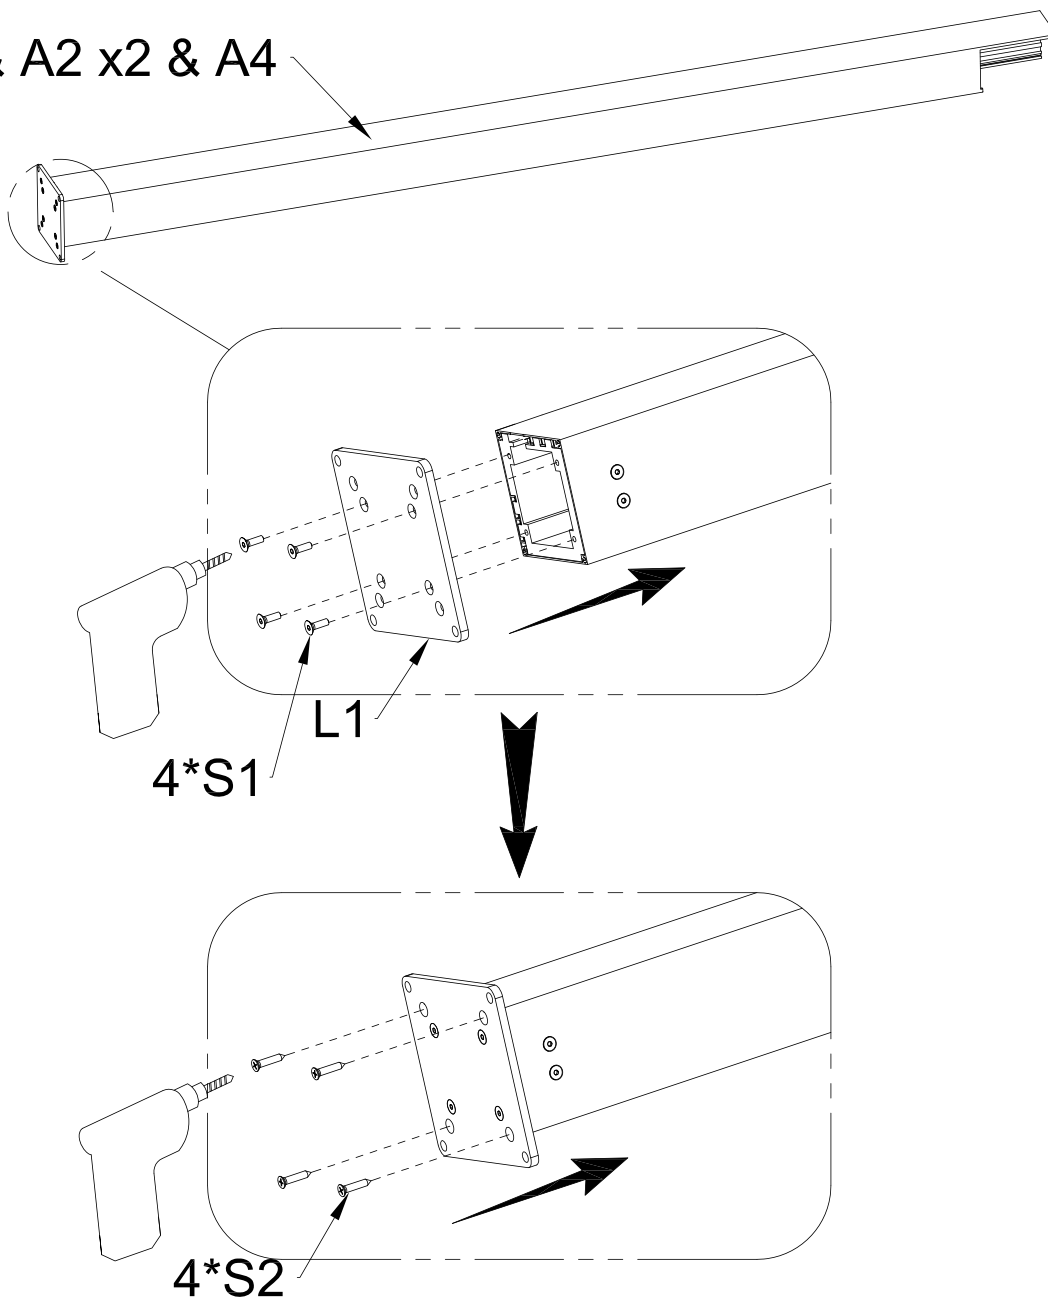


A1		1 Stk.
A2		2 Stk.
A4		1 Stk.
L1		4 Stk.
S1	 M6*20	16 Stk.
S2	 ST5.5*32	16 Stk.

2. Platzieren Sie die Innenteile der Eckverbinder (L2) wie dargestellt auf den Innenseiten der Träger B1, B2, und C1. Platzieren Sie die Außenteile der Eckverbinder (2x L3) wie dargestellt und befestigen Sie diese mit den Schrauben S3. Wiederholen Sie diesen Vorgang an beiden Seiten der Träger C1, B1 und B2. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest (3-5mm Spielraum) damit das einwandfreie einschieben in die Pfosten möglich ist.

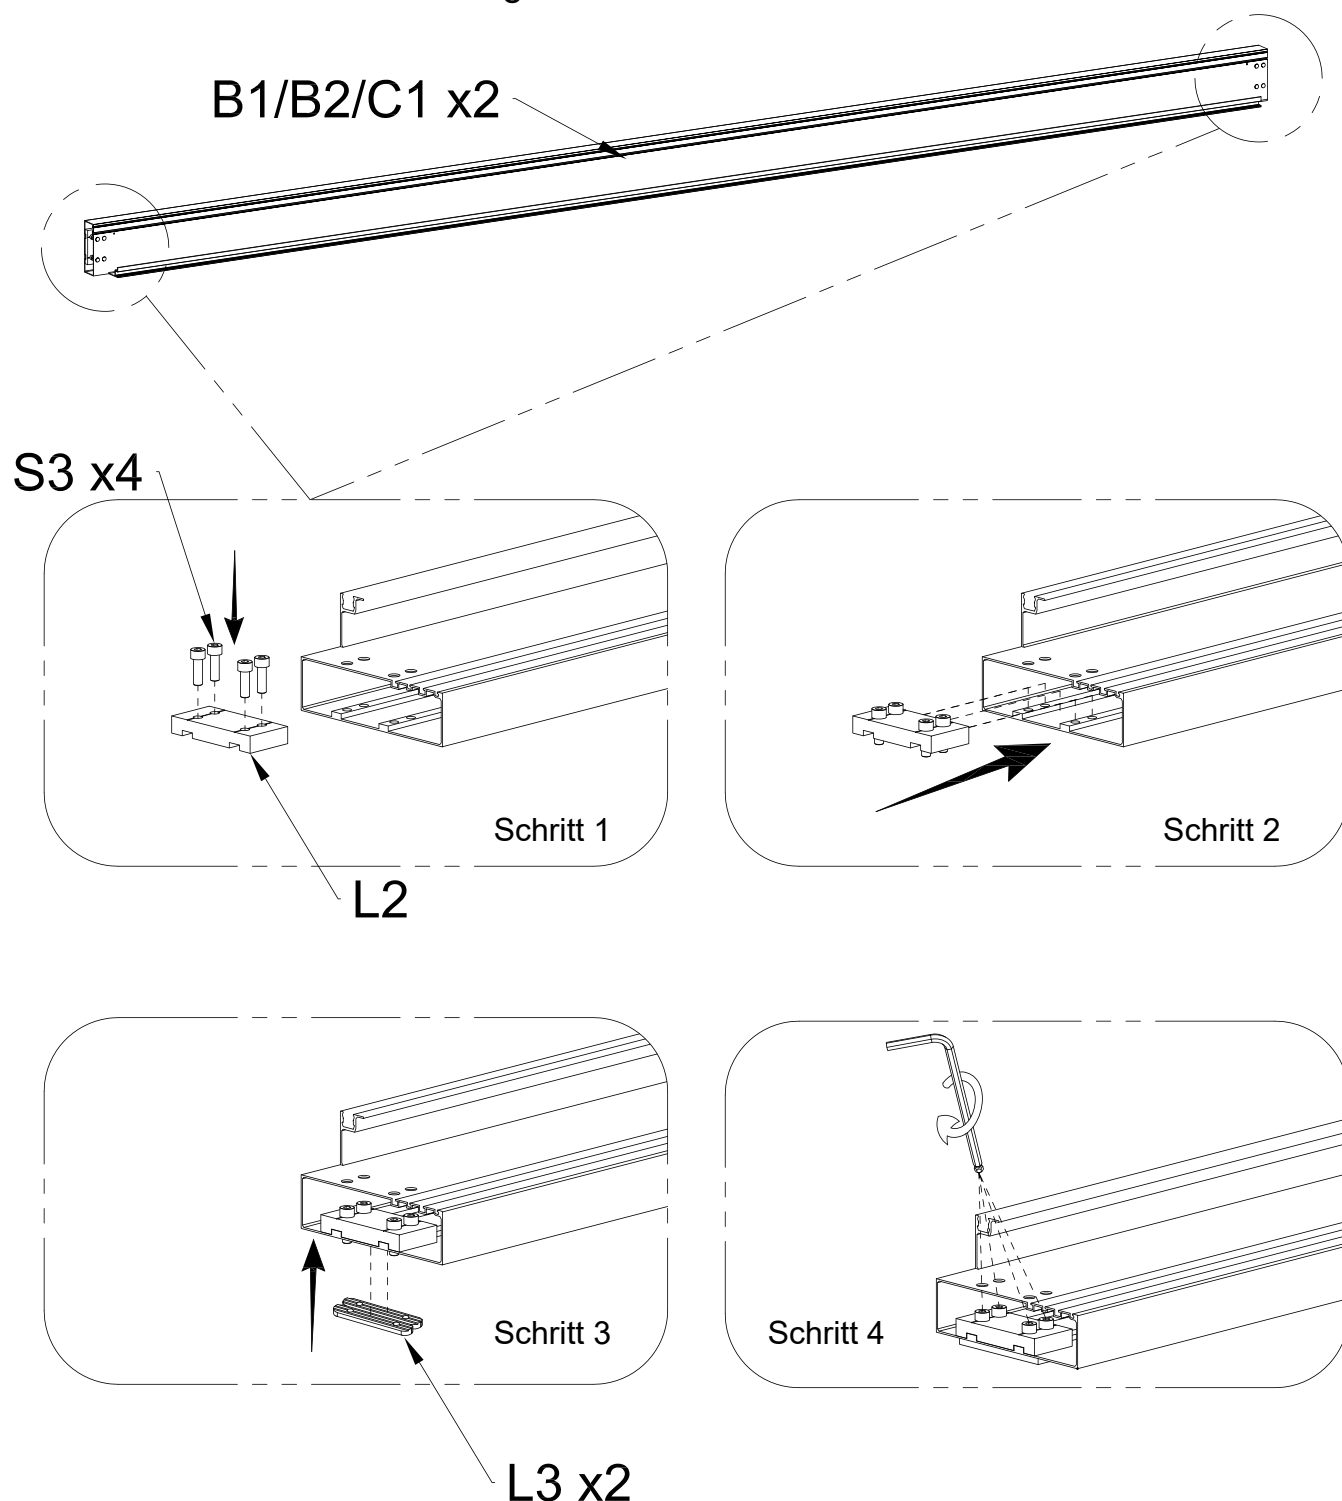


B1/B2/C1 x2		4 Stk.			
L2		8 Stk.	L3		16 Stk.
		S3			M8*25 32 Stk.


3.1 Montage des Grundgerüsts.

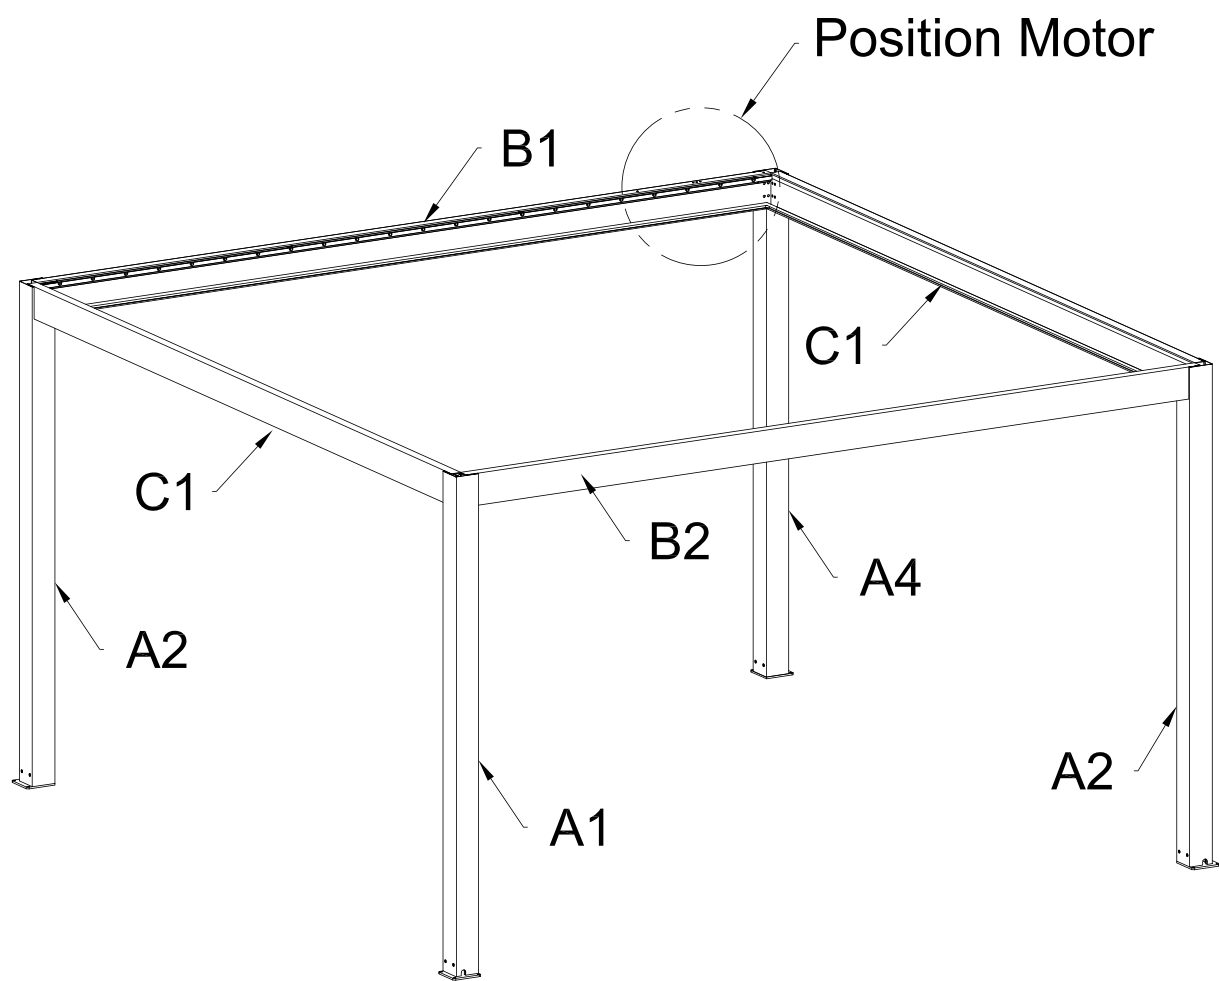


3.2 Schieben Sie die Außenteile der Eckverbinder in die Ausnehmungen in den Pfosten und ziehen Sie die Schrauben fest.

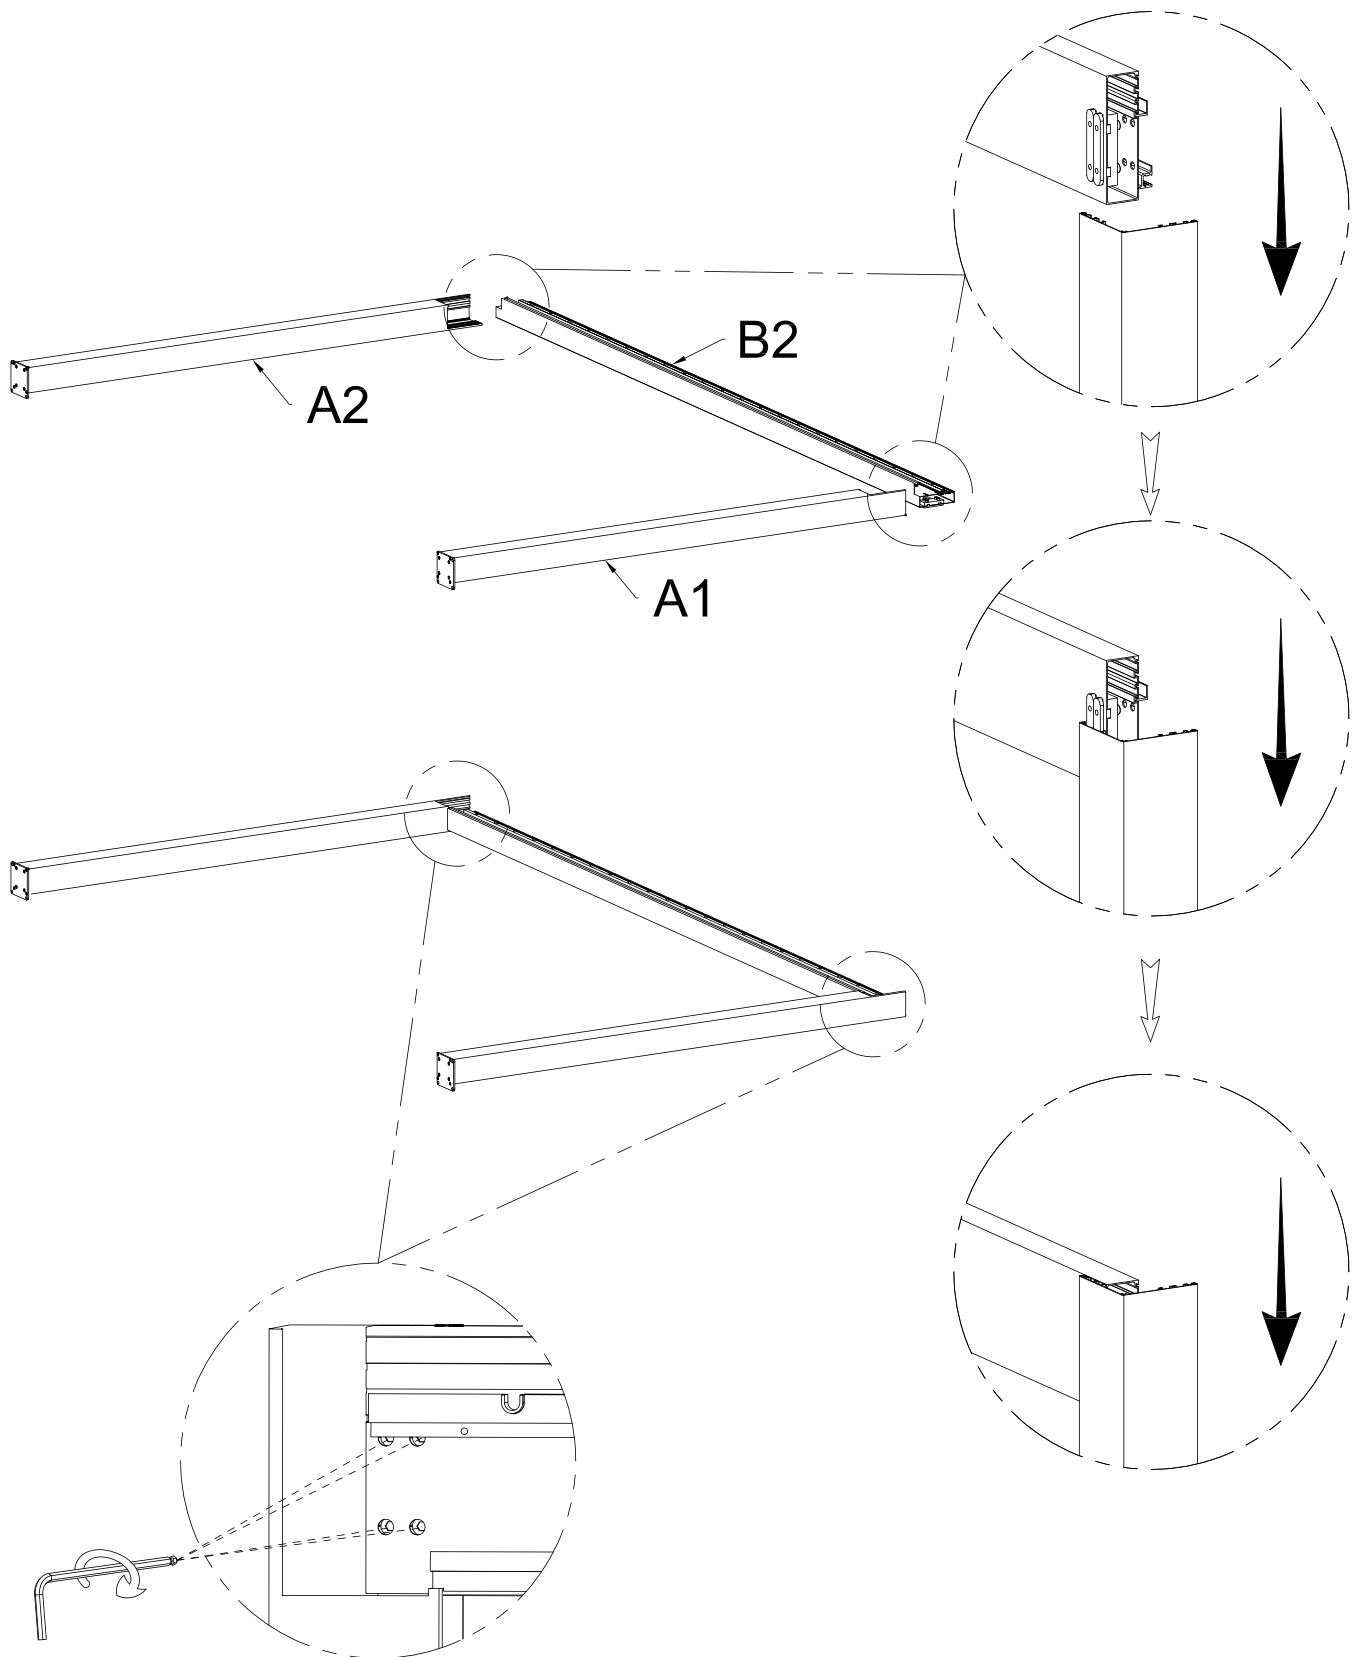


3.3 Schieben Sie die Außenteile der Eckverbinder in die Ausnehmungen in den Pfosten und ziehen Sie die Schrauben fest.

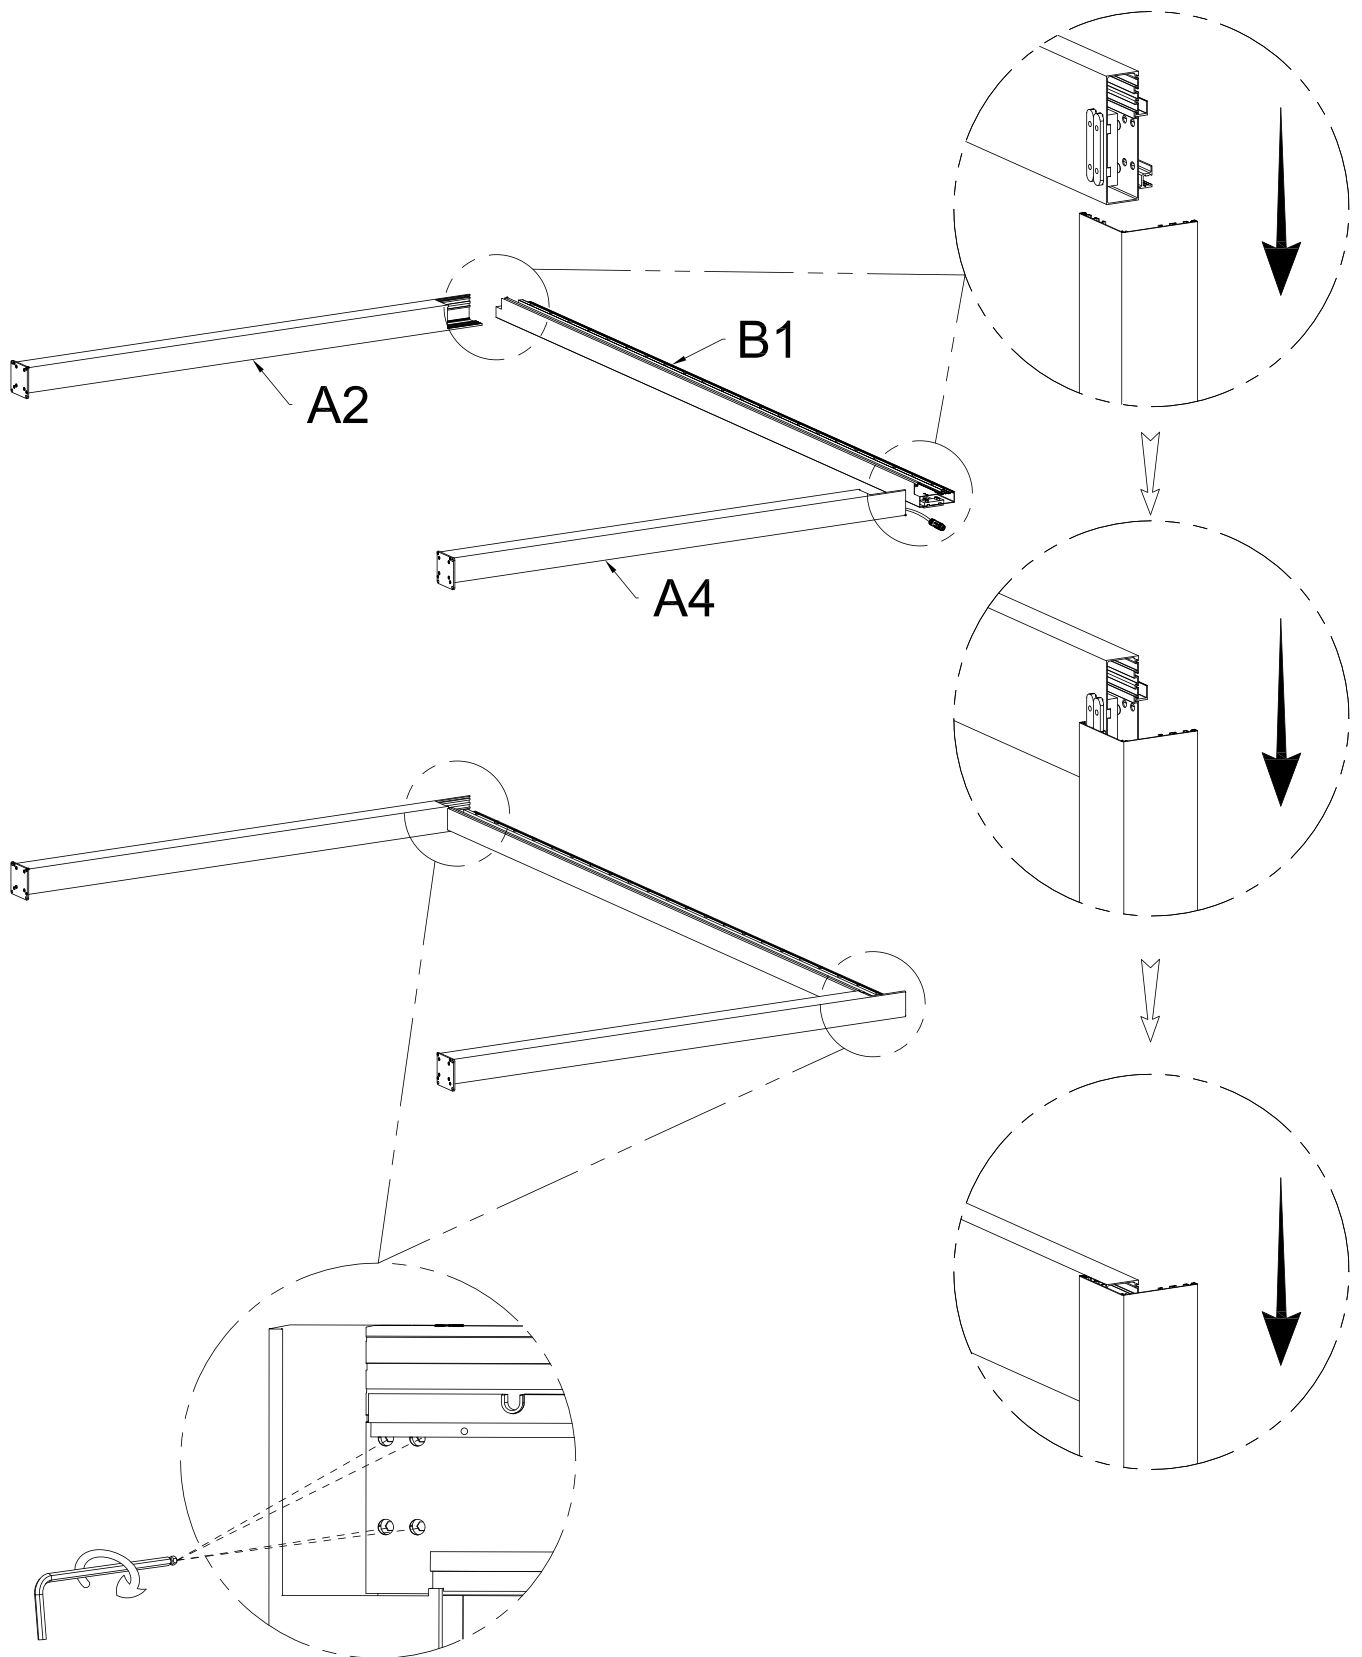


3.4 Richten Sie die zuvor montierten Pfosten und Träger auf und verbinden Sie die Träger C1 mit den Pfosten.


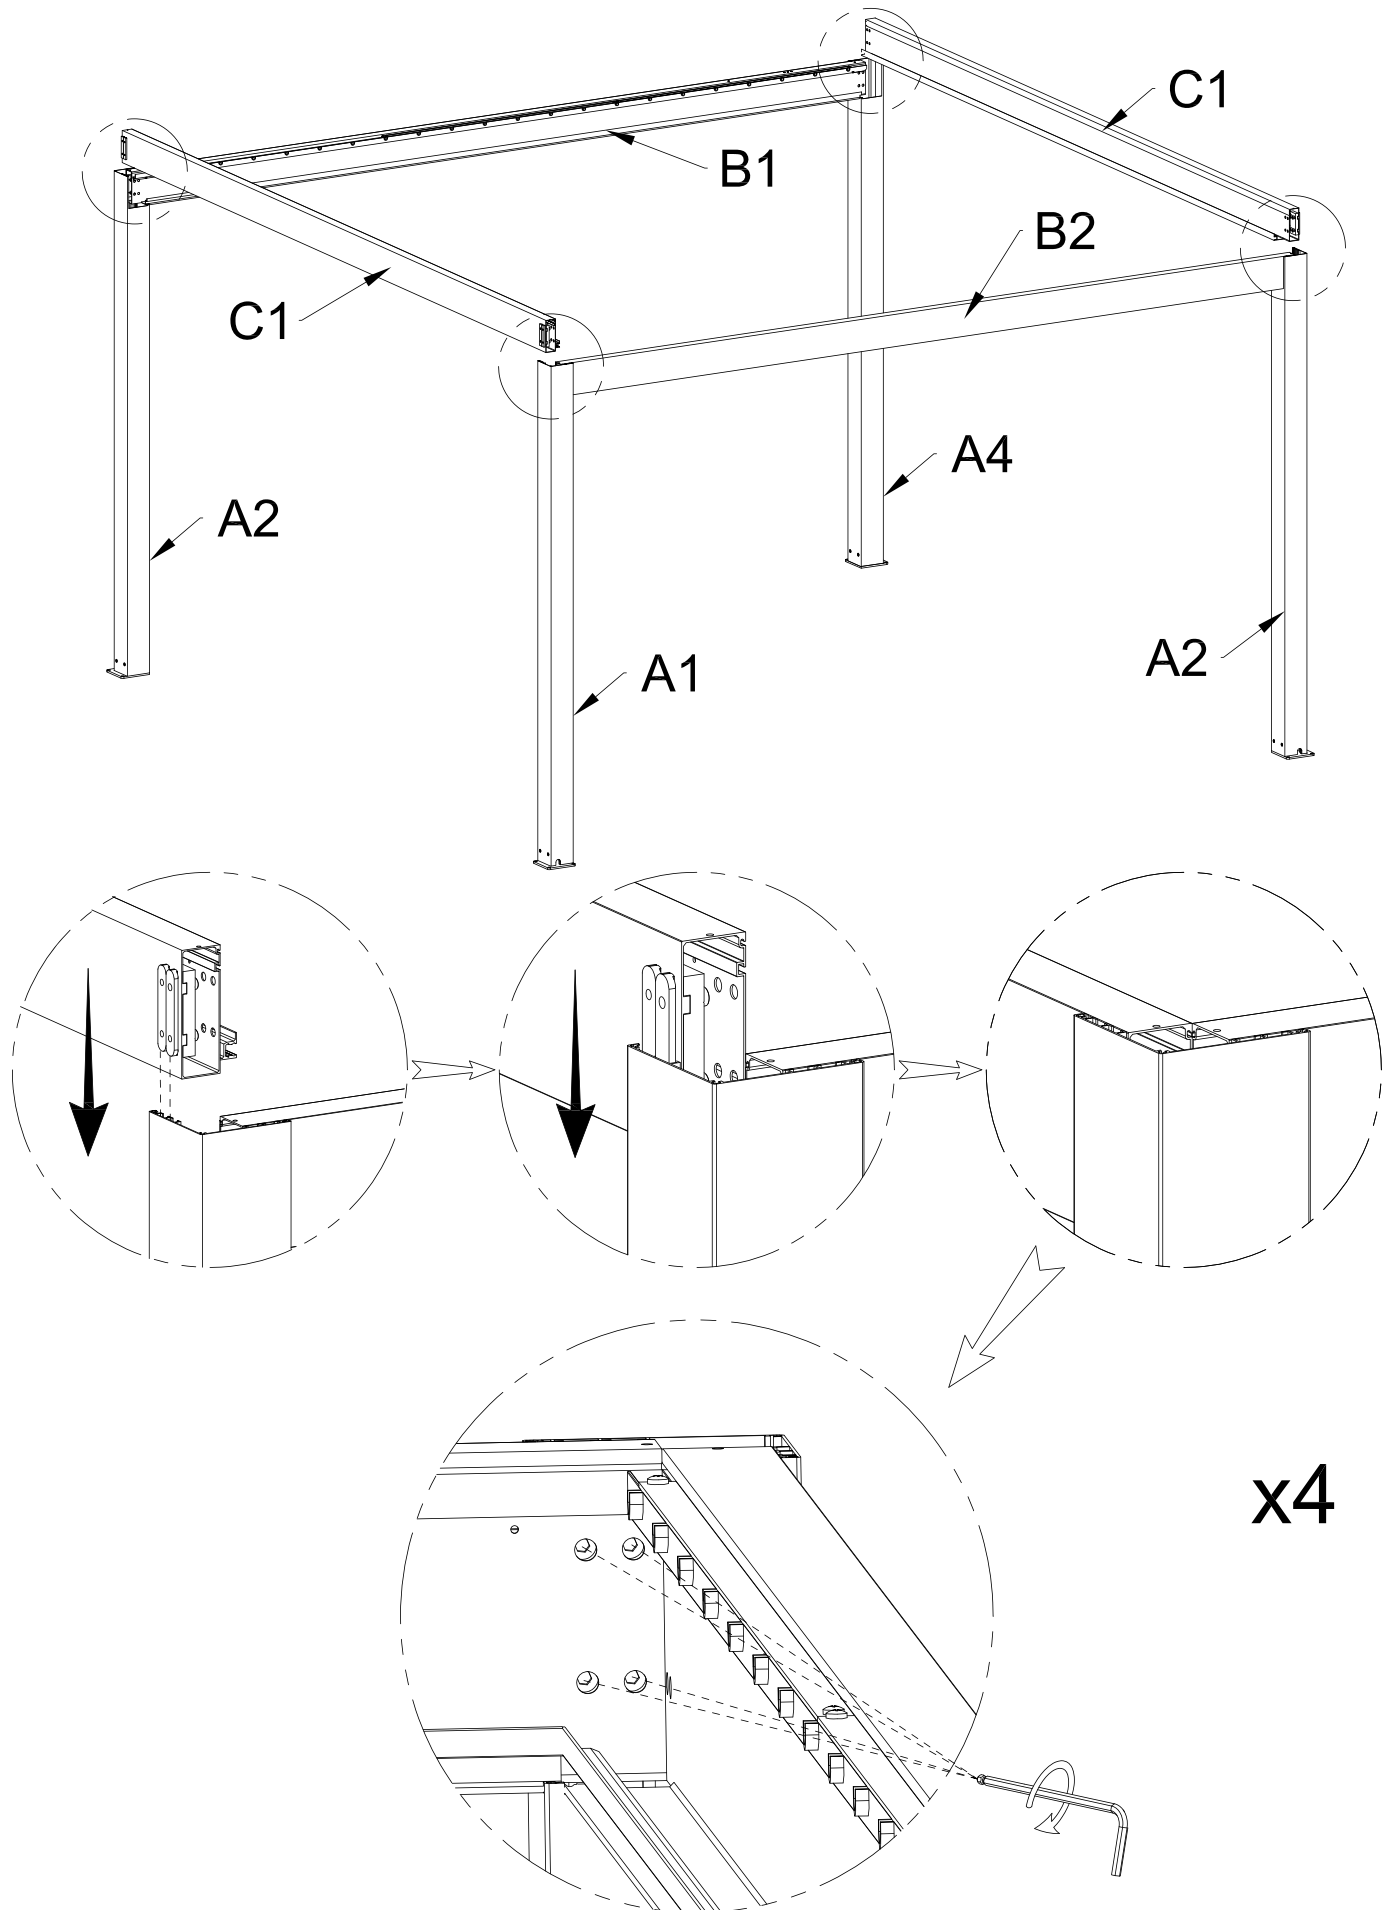


4. Entfernen Sie die Lamellen-Sicherungsleisten I1 und I2.




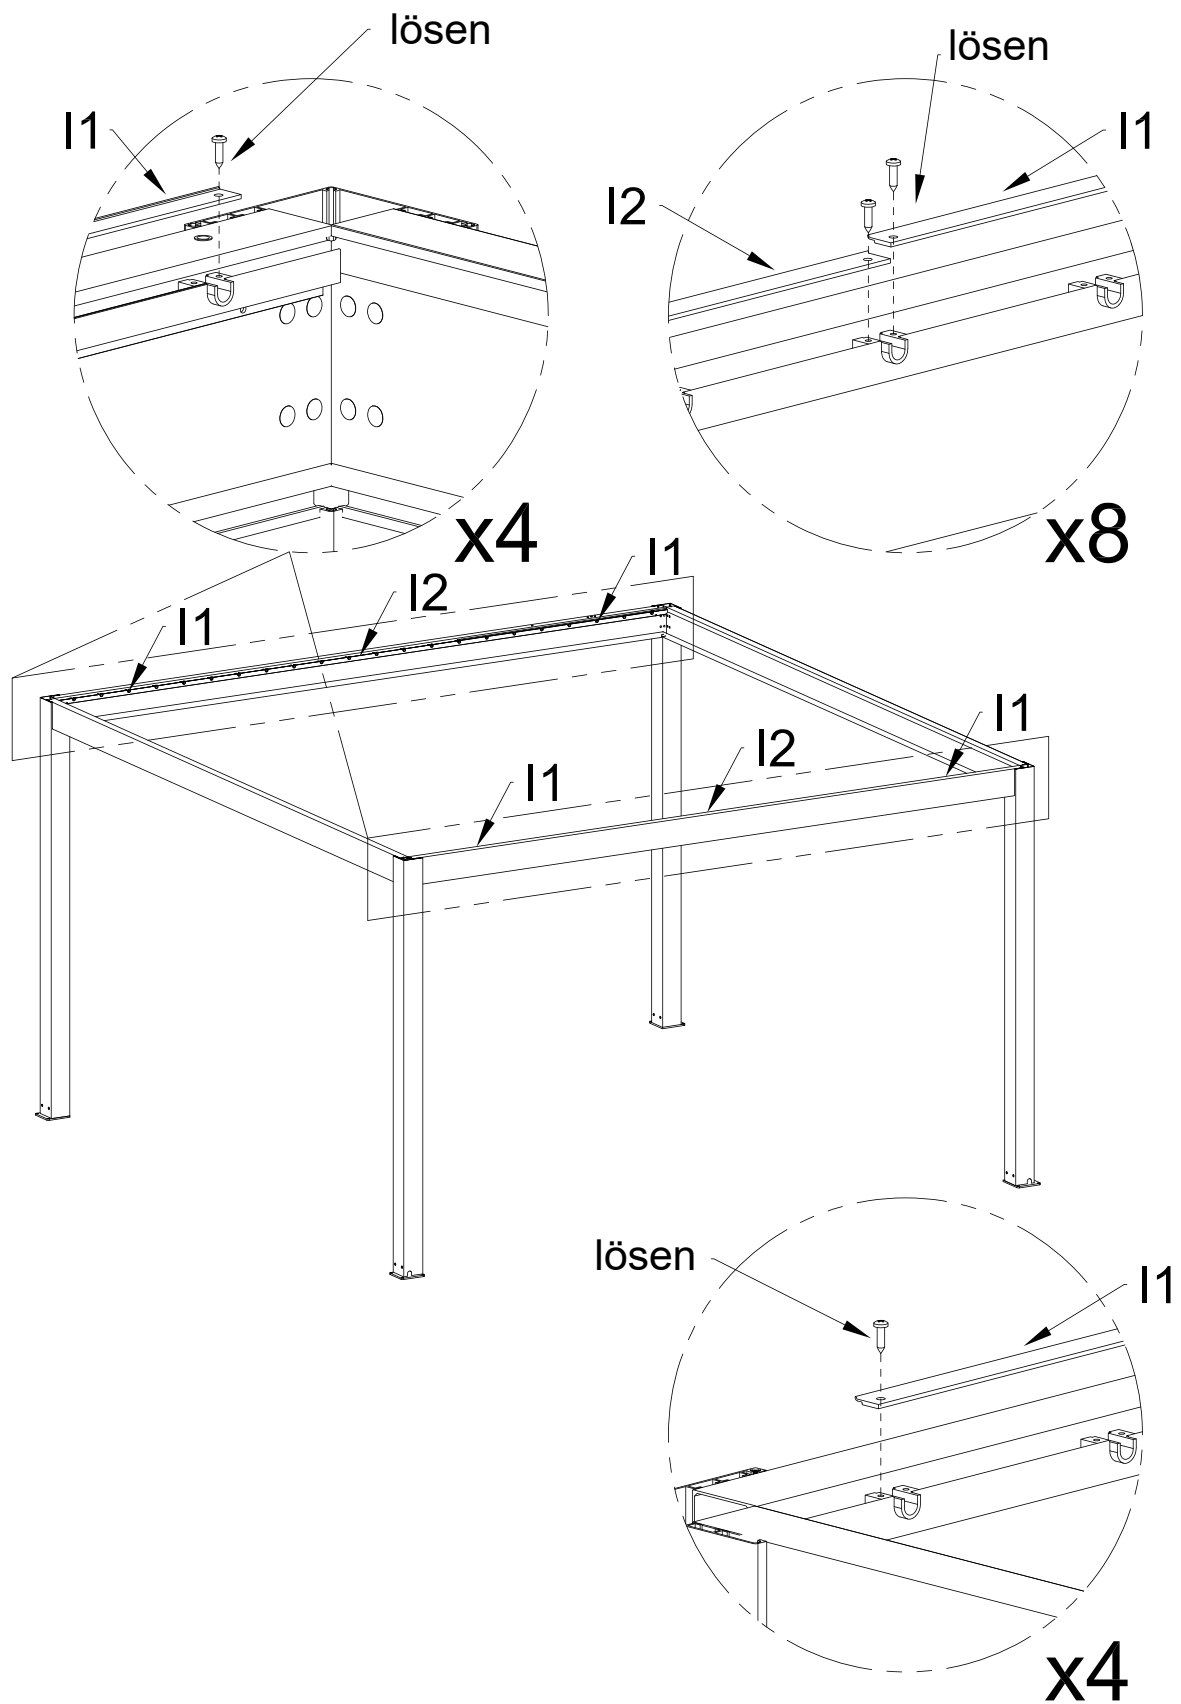


5.1 Montieren Sie die Endkappen H1/H2 an den Lamellen F. Montieren Sie die Bolzen S9 mithilfe der Madenschraube S10.




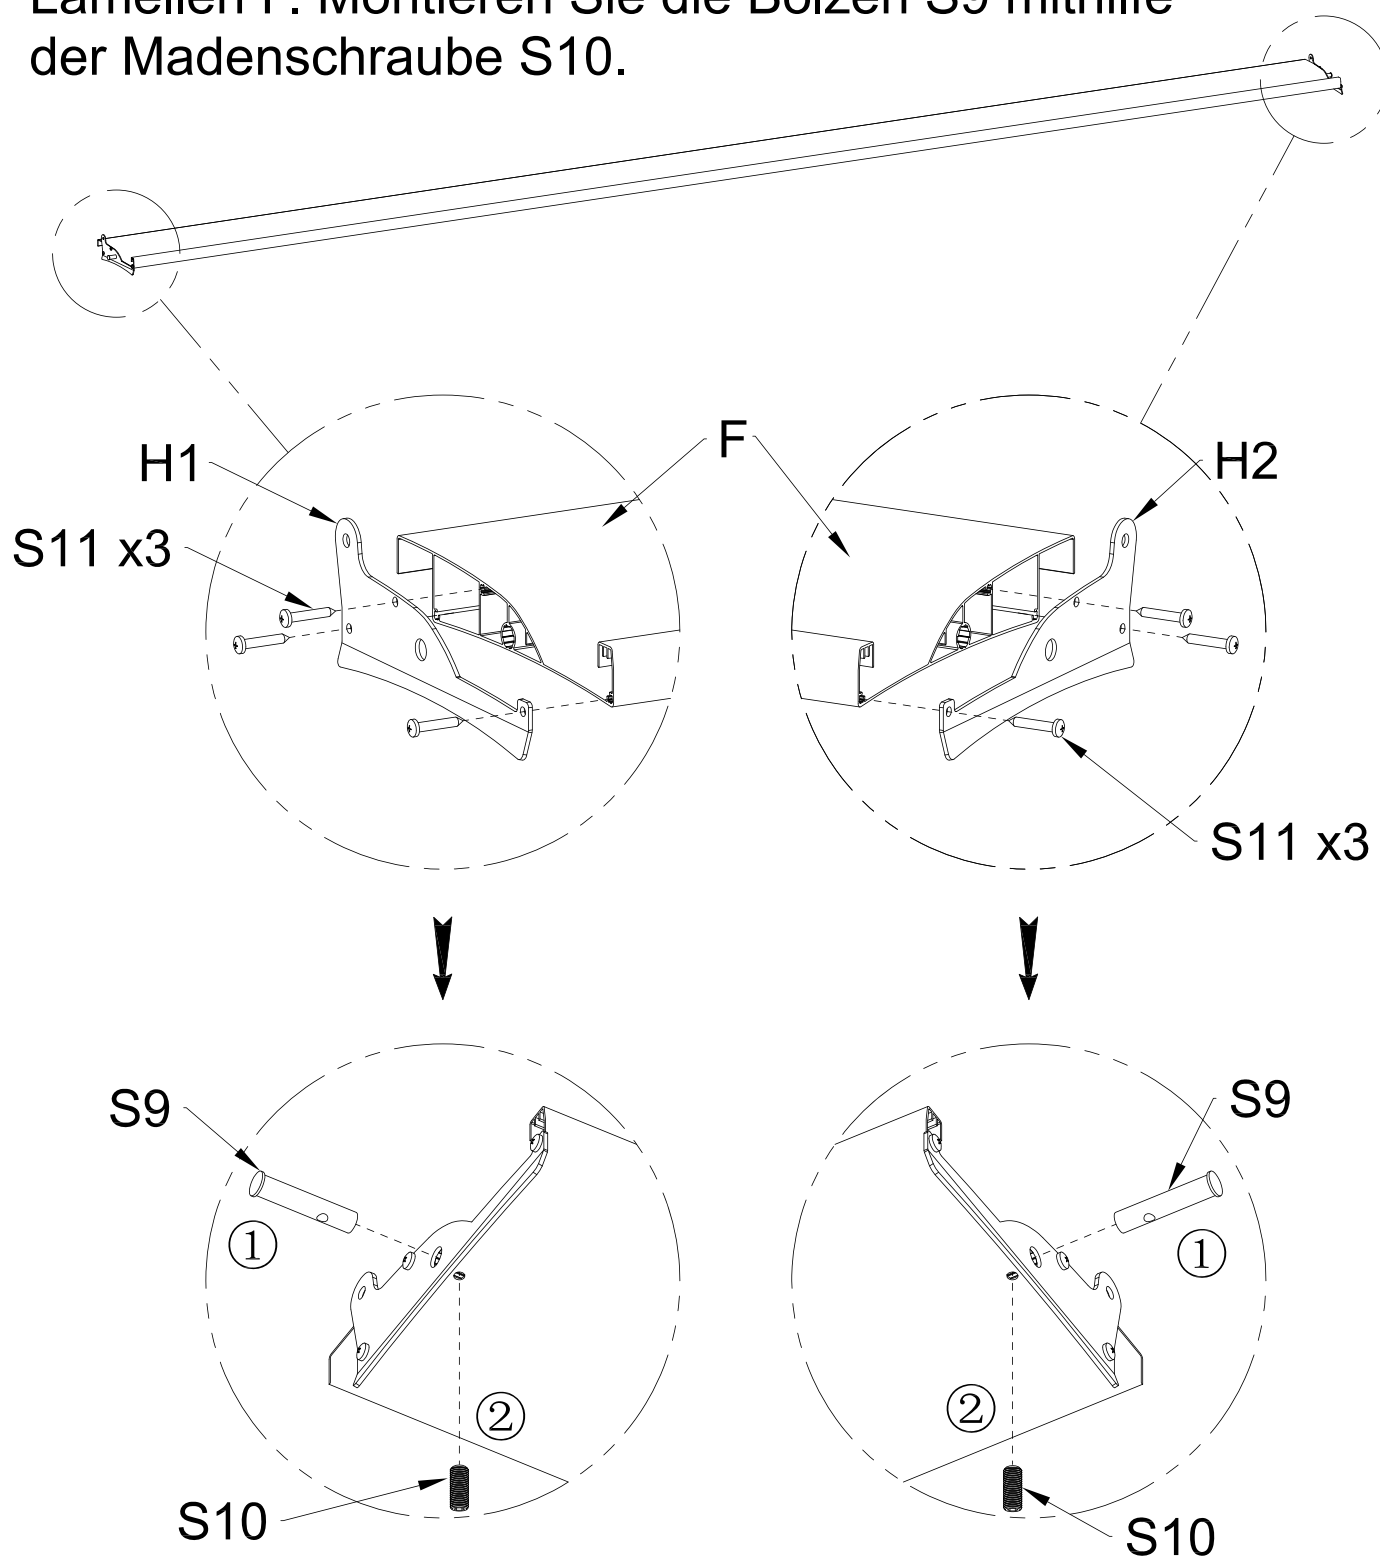



F			16 / 19 / 22 / 28 Stk.					
H1		16 / 19 / 22 / 28 Stk.	H2		16 / 19 / 22 / 28 Stk.			
S9		32 / 38 / 44 / 56 Stk.	S10		32 / 38 / 44 / 56 Stk.			
				M5*12		S11		96 / 114 / 132 / 168 Stk.
							ST4.2*16	

5.2 Montieren Sie die erste und letzte Lamelle.
Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung wie abgebildet.

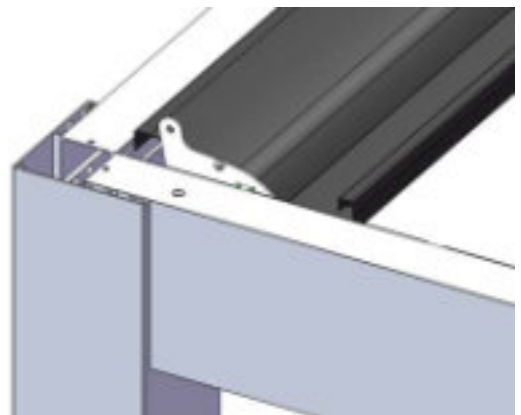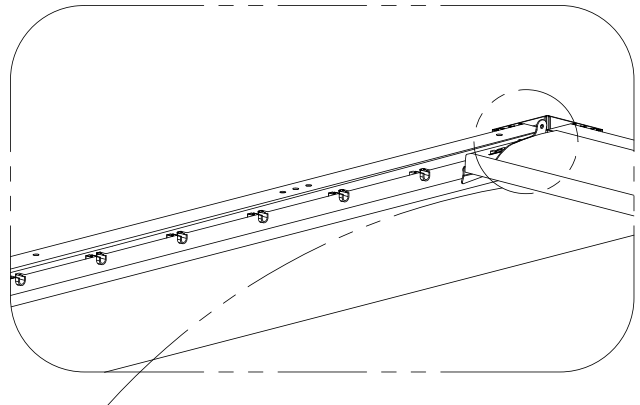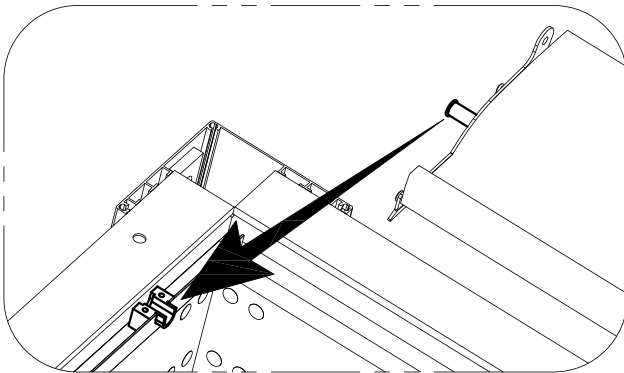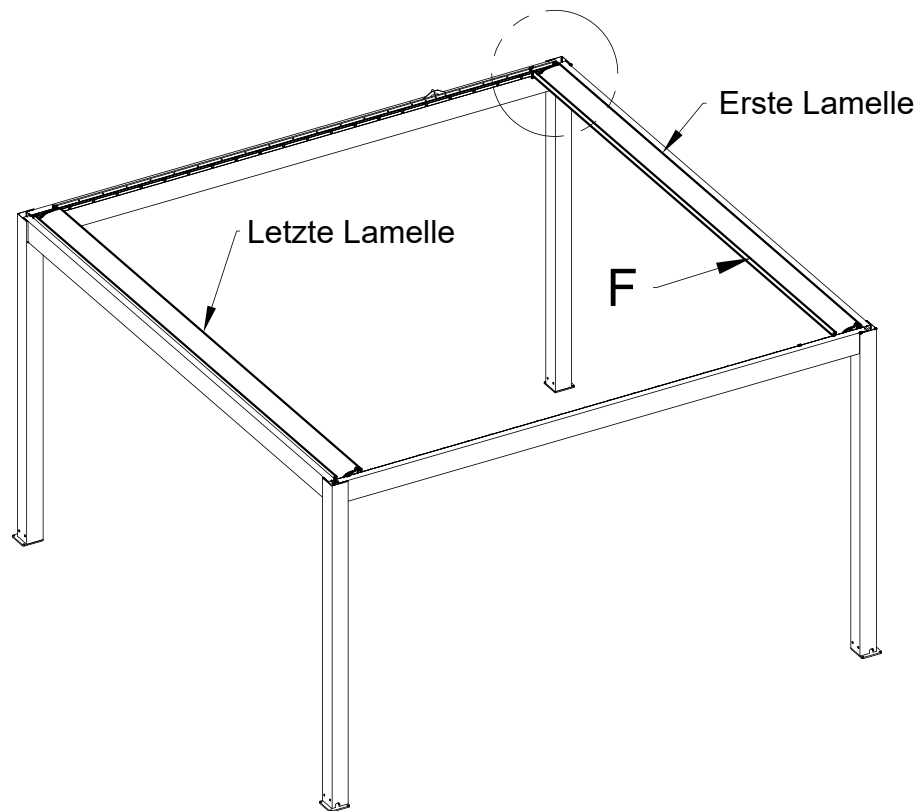


6. Befestigen Sie die Mitnehmerschiene G an den zwei zuvor montieren Lamellen.
Montieren Sie nun die restlichen Lamellen F.

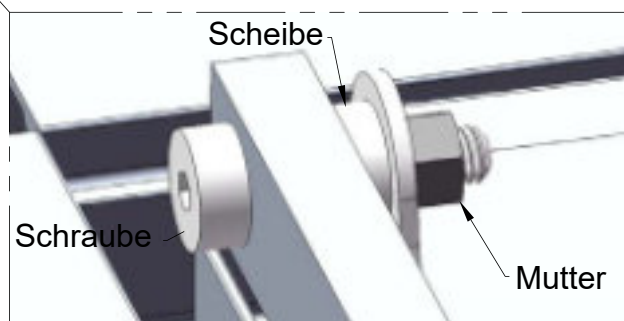
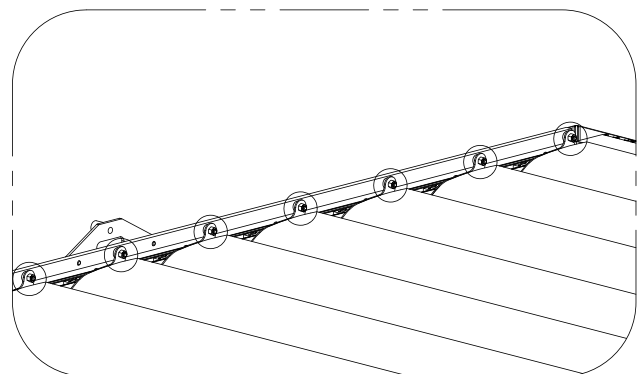
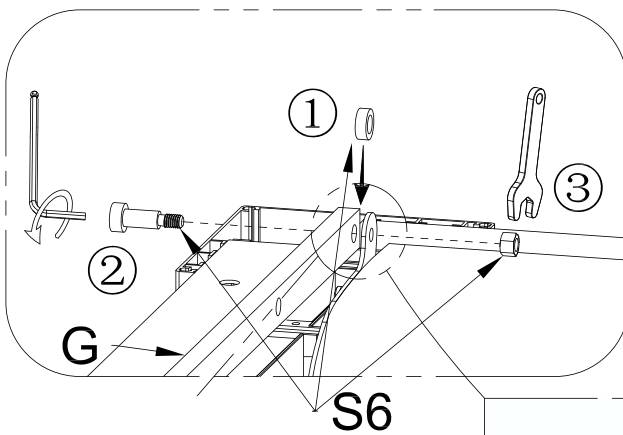
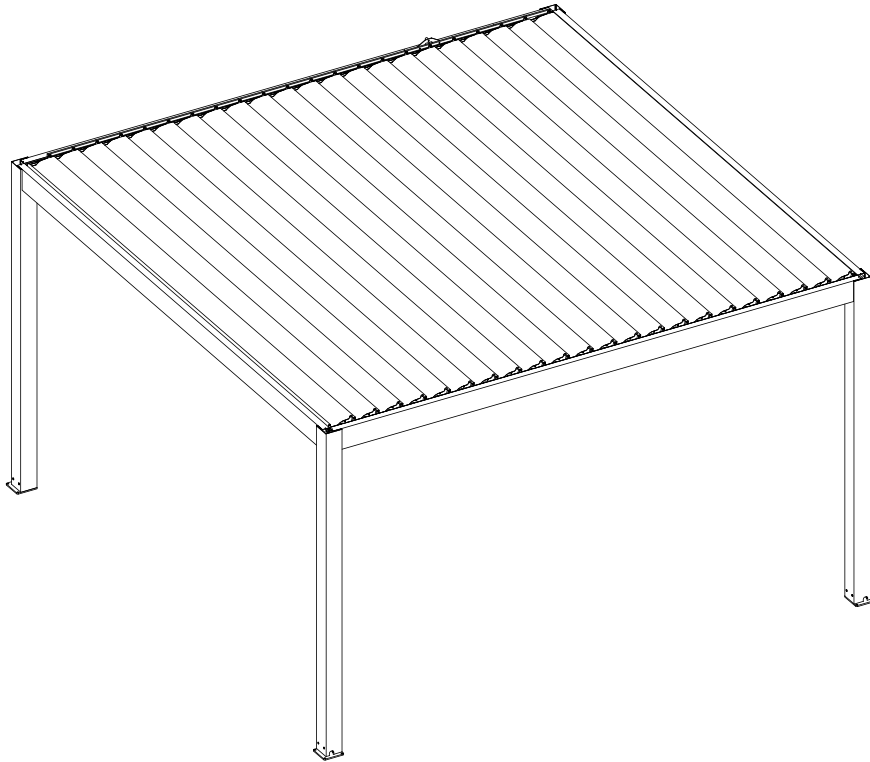


G		1 Stk.	S6	 φ8*16*M6	16 / 19 / 22 / 28 Stk.
---	---	--------	----	---	---------------------------

5. Montieren Sie die zuvor entfernten Lamellen-Sicherungsleisten. Achten Sie darauf, dass diese korrekt in der Kerbe der Träger eingehängt sind.

Montieren Sie die Eckabdeckungen L4 der Pfosten.

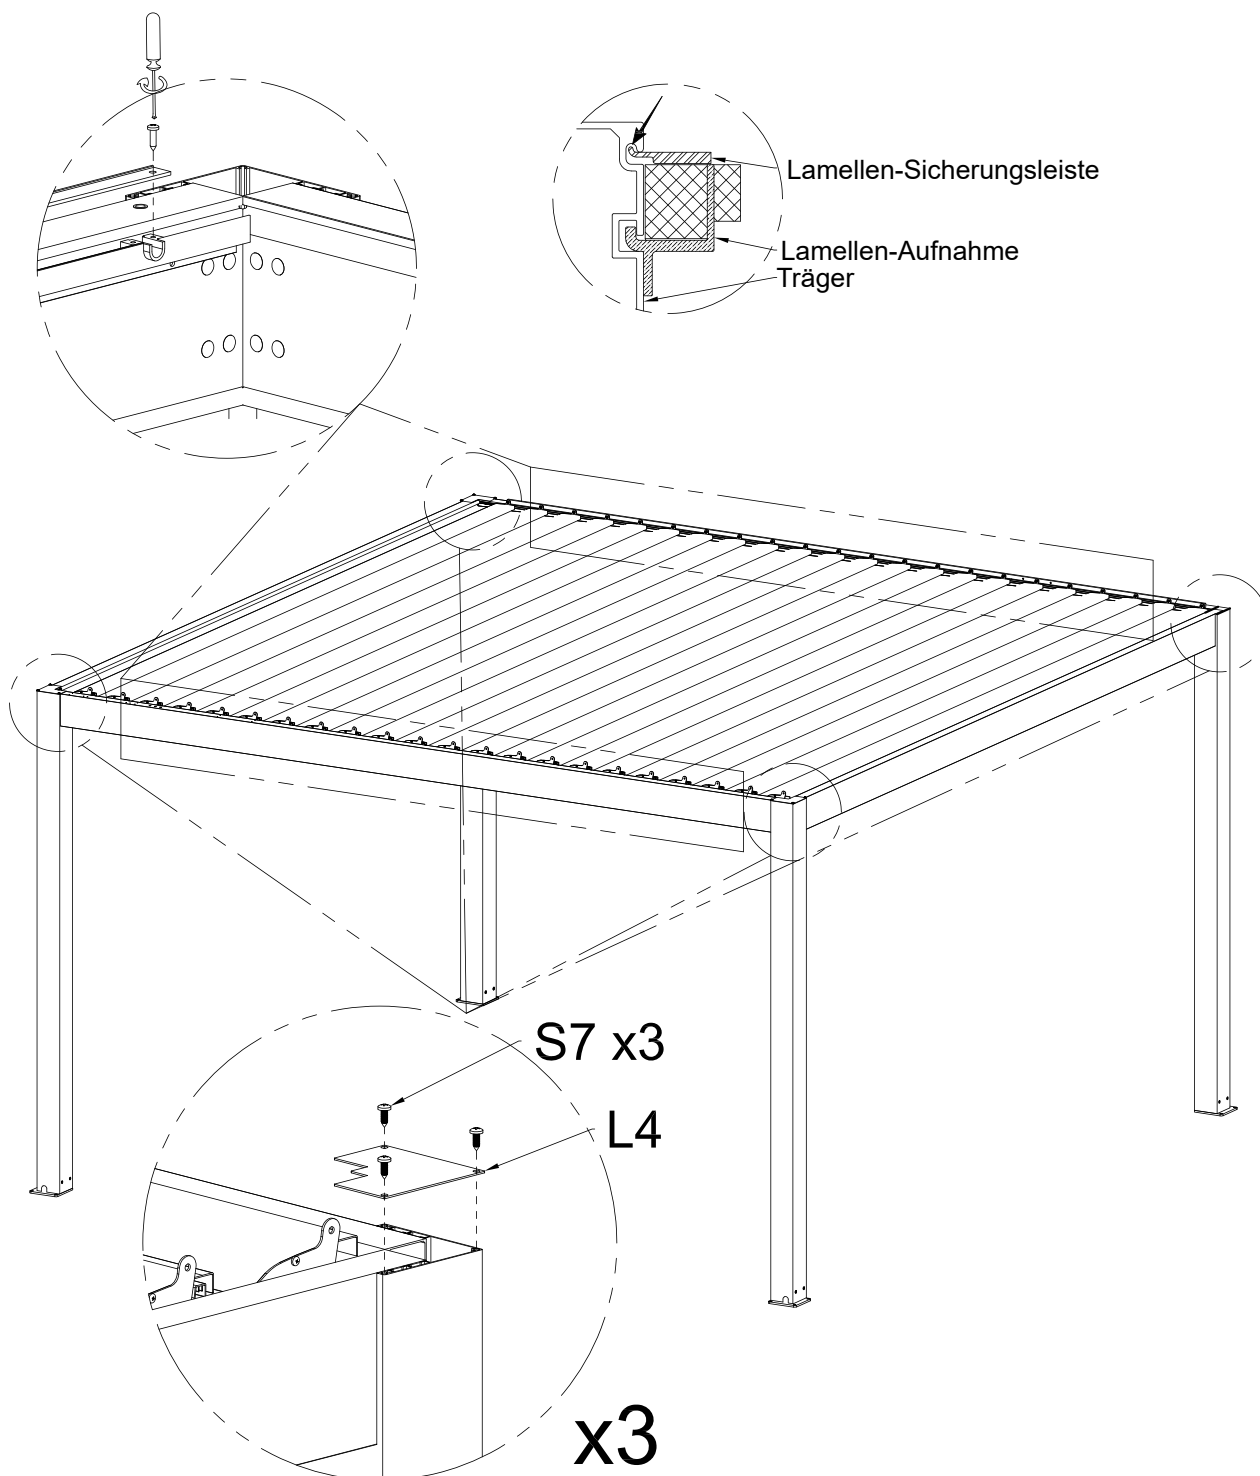


I1		4 Stk.
I2		2 Stk.
L4		3 Stk.
S7	 ST5.5*16	9 Stk.

8. Montieren Sie die Loch-
abdeckungen S4.
Dichten Sie die Eckverbin-
dungen mit einem Silikon für
den Außenbereich ab.

S4 x8

x4

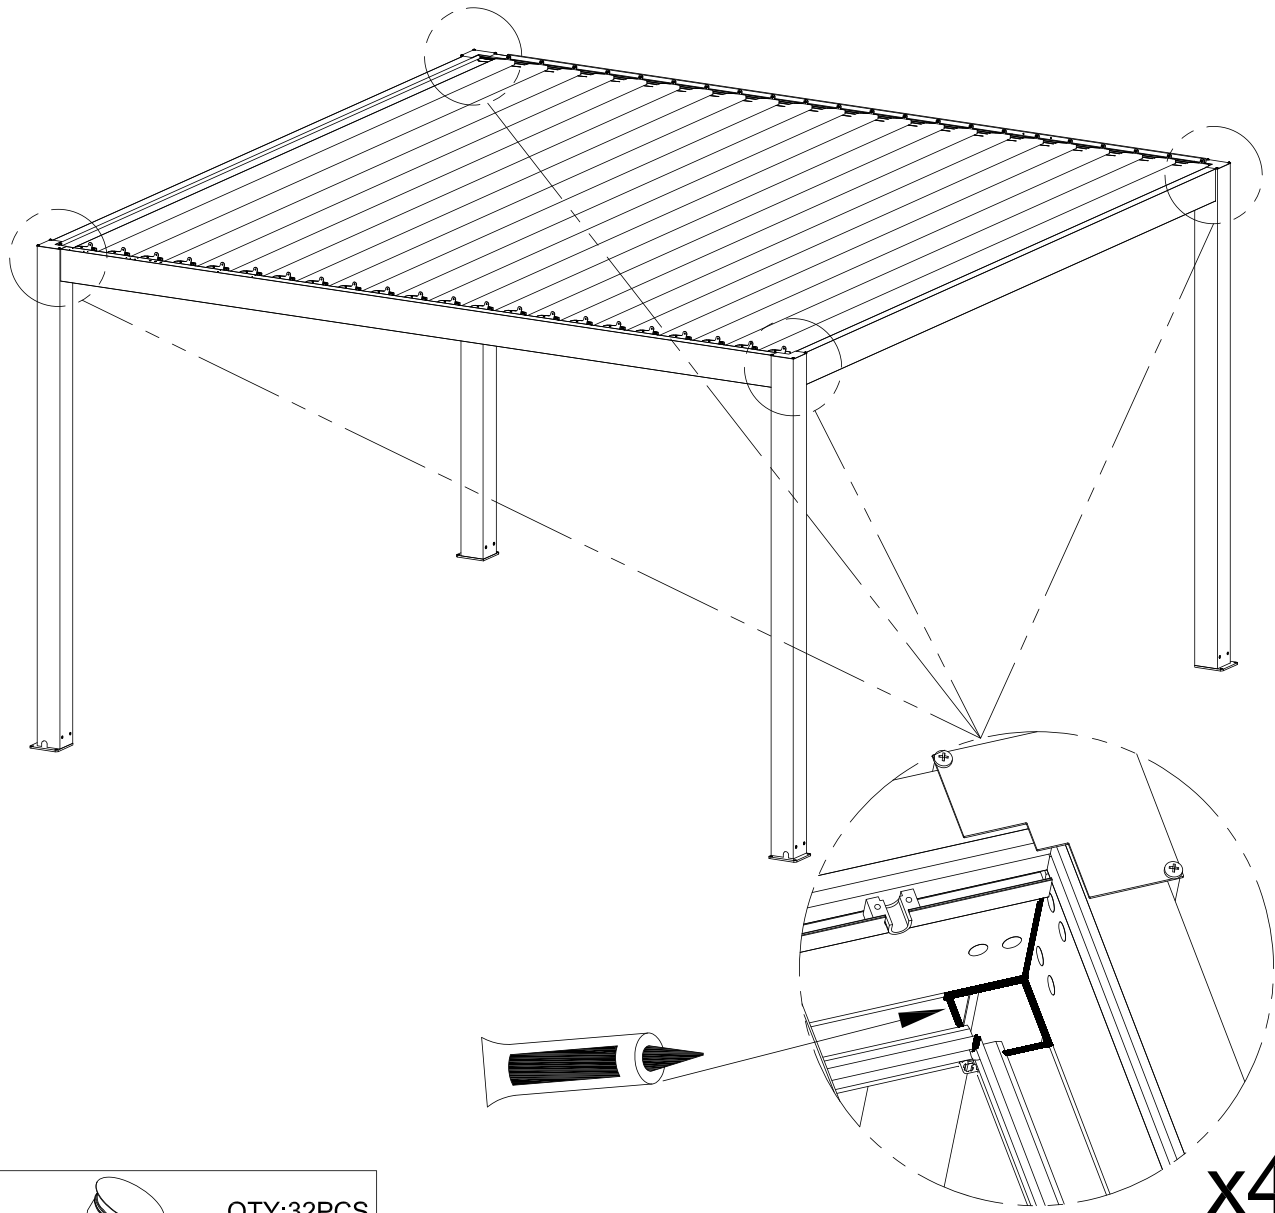

S4




QTY:32PCS



x4

9.1 Montage des Motors






Montieren Sie die Halterung N2 auf dem Träger B1 mithilfe der Schrauben N5. Verbinden Sie den Motor N1 mit der Halterung N2 mithilfe der Schraube N6.



Verbinden Sie den Zylinder des Motors mit der Mitnehmerschiene G mithilfe der Schraube und Mutter N7.

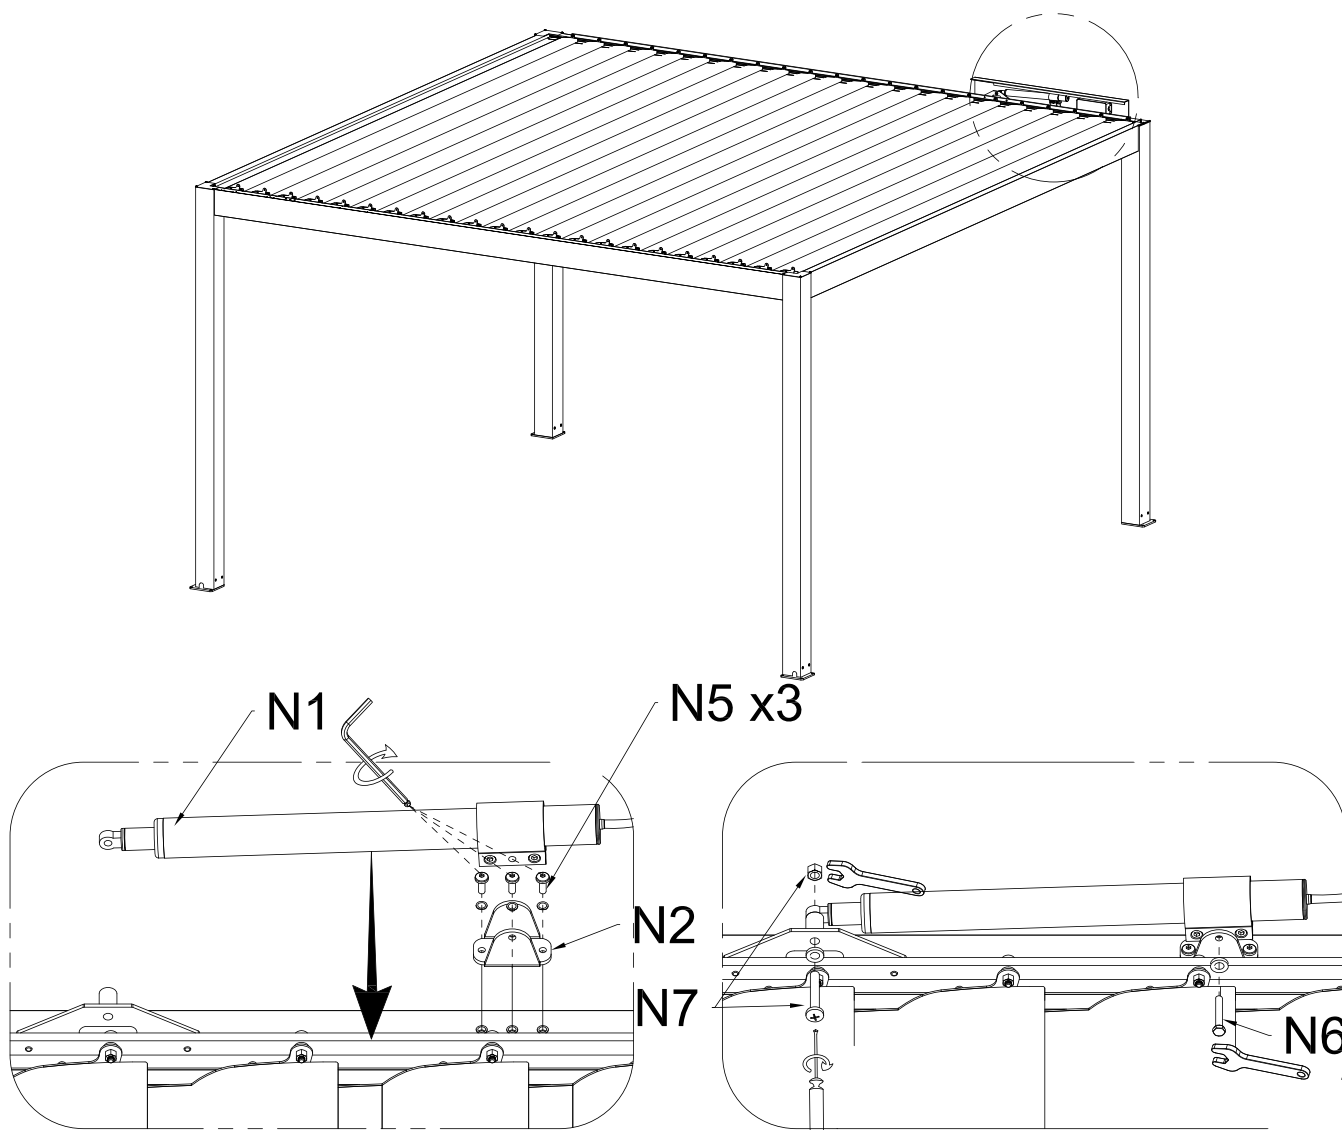

N1		1 Stk.	N2		1 Stk.
N5	 φ6 & M6*16	3 Stk.	N6	 φ6 & M6*45	1 Stk.
			N7	 M8 & φ8 & M8*50	1 Stk.

9.2 Montieren Sie die Motor Abdeckung. Montieren Sie die Eckabdeckung L5.

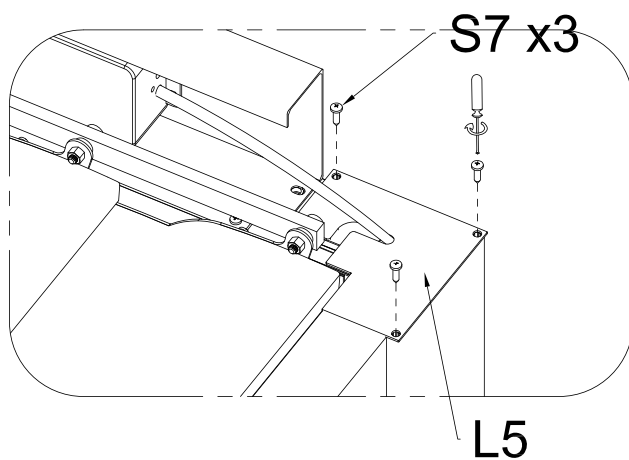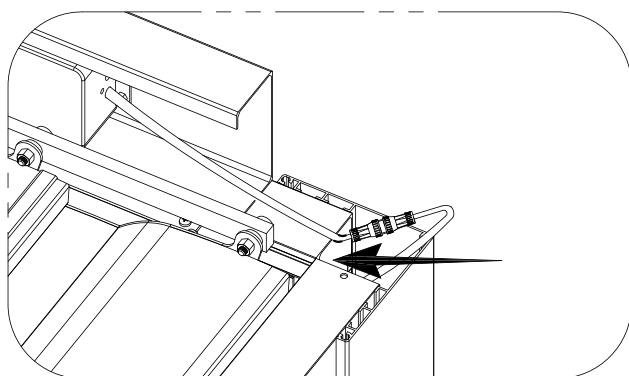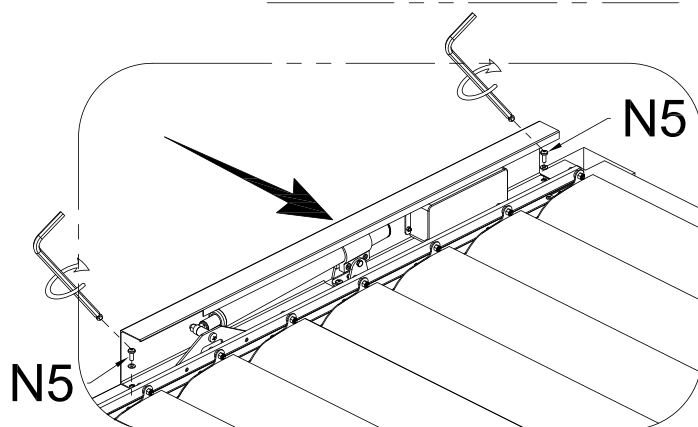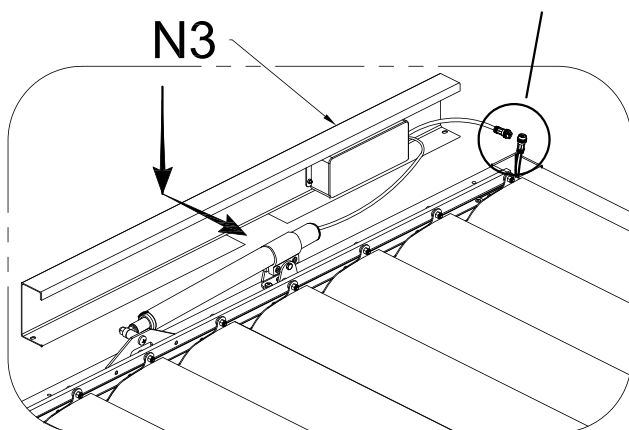
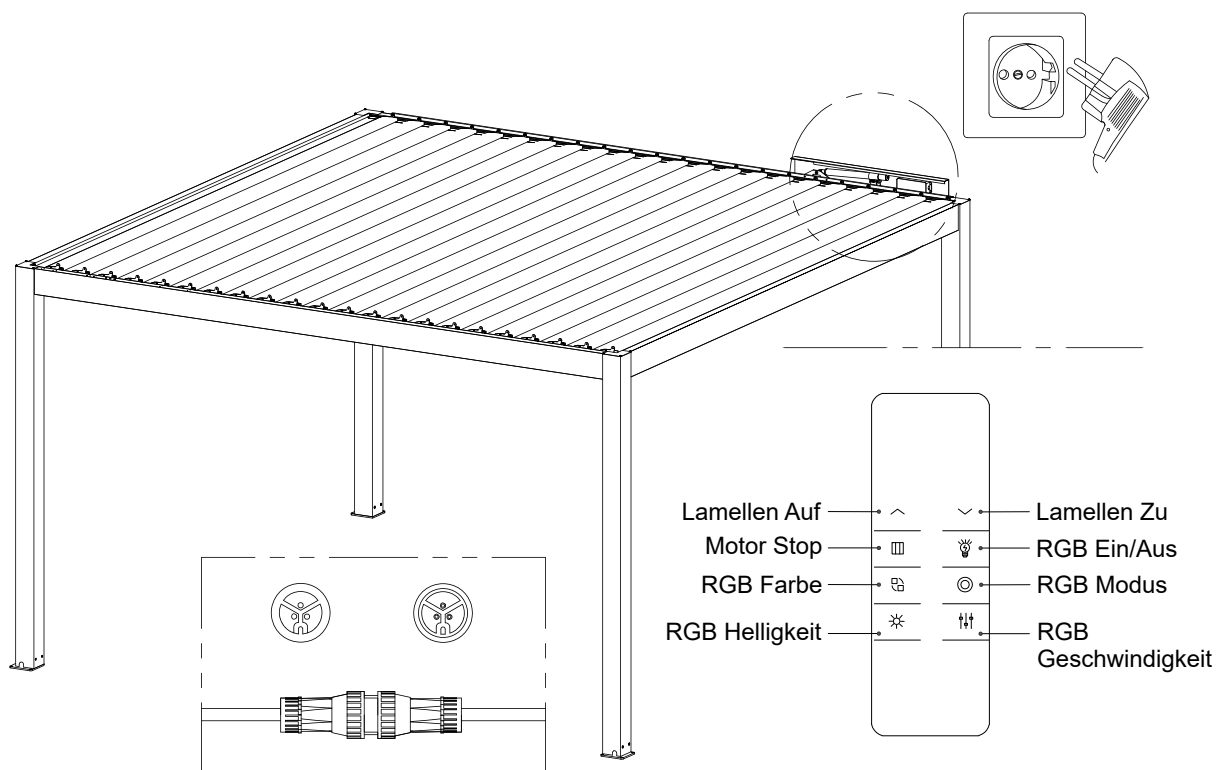


L5		1 Stk.	S7		3 Stk.
				ST5.5*16	
N3		1 Stk.	N5		2 Stk.
				φ6 & M6*16	


10. Verschrauben Sie die Pergola mit dem Untergrund.



Der Unterschied zwischen X und Y darf nicht größer als 1 cm sein.

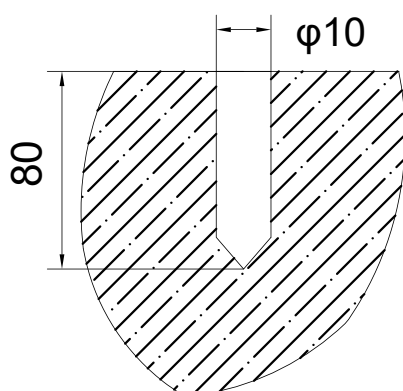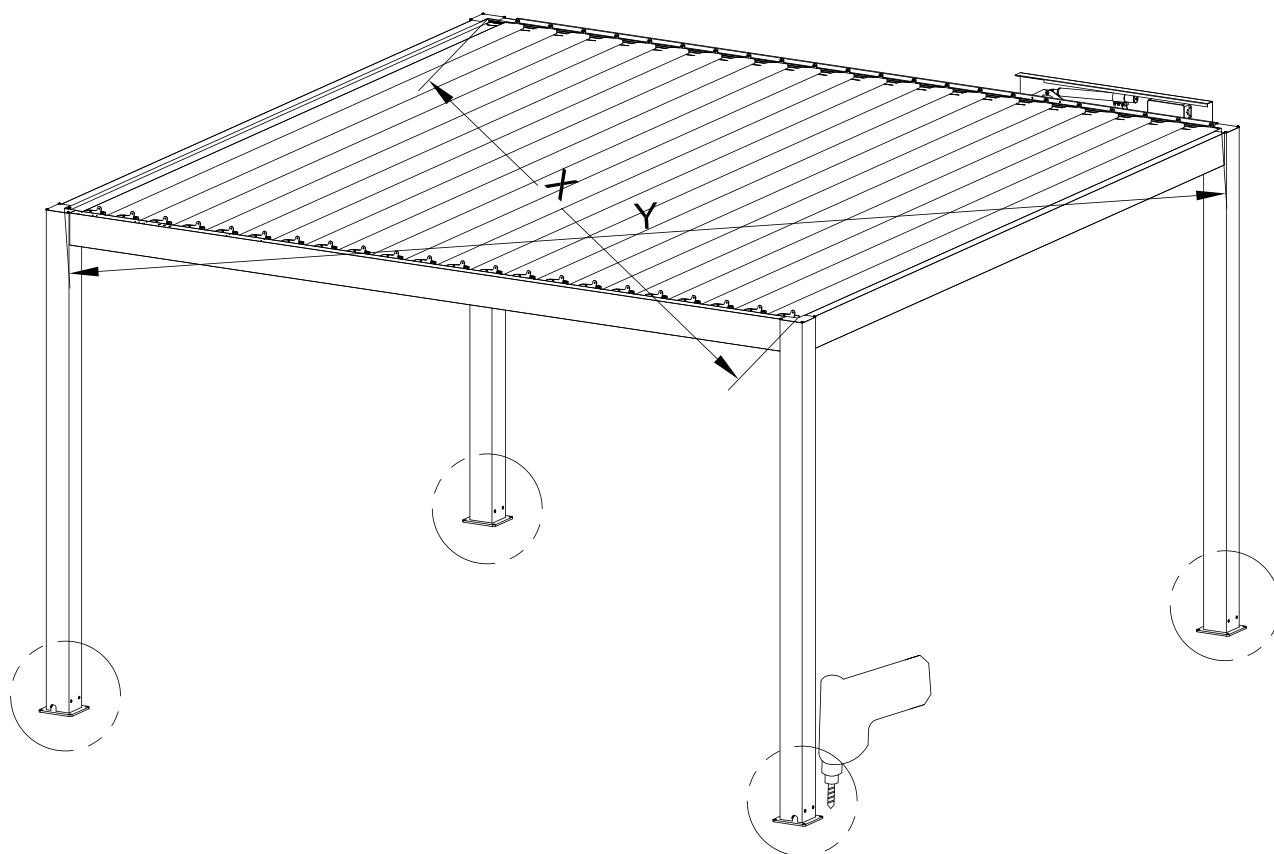


S8 x4

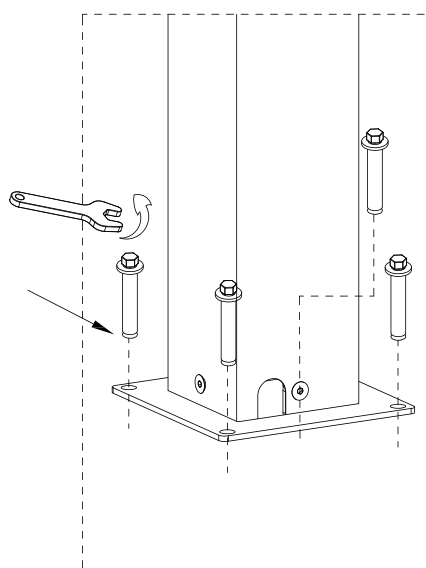








x4

S8




16 Stk.

11. Anschließen der RGB Beleuchtung.

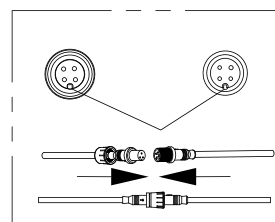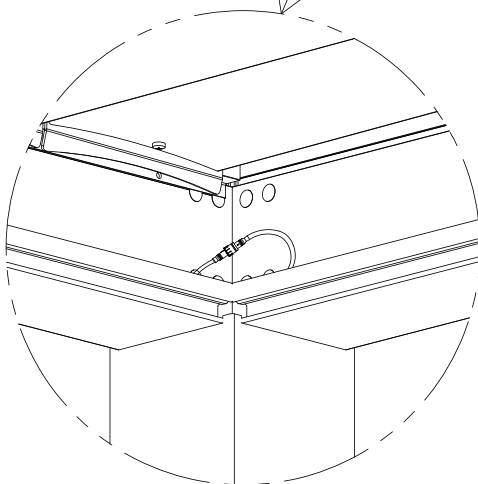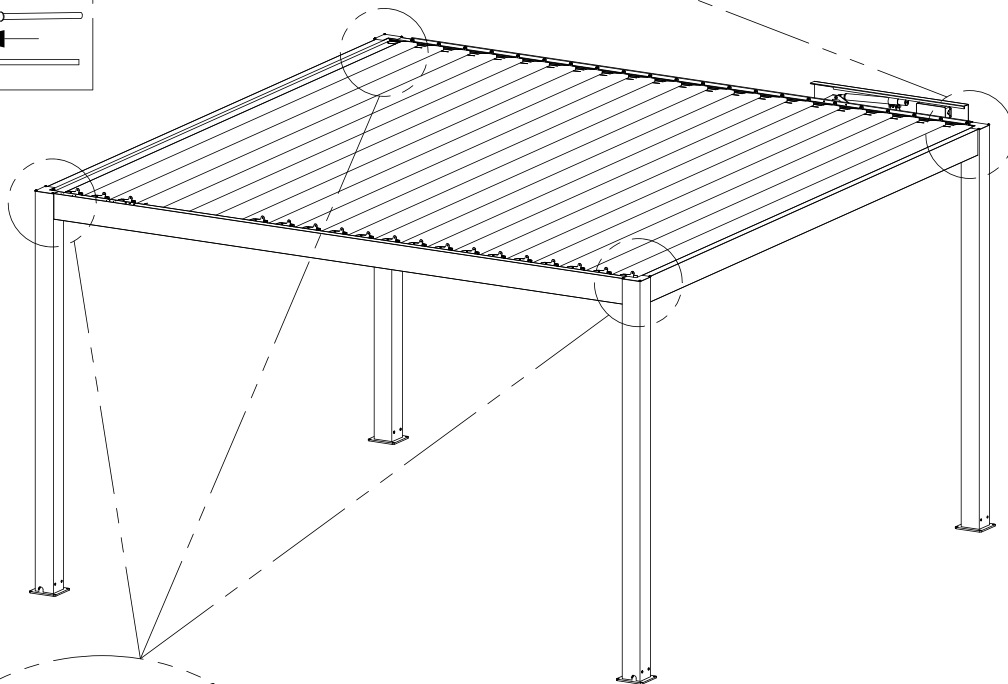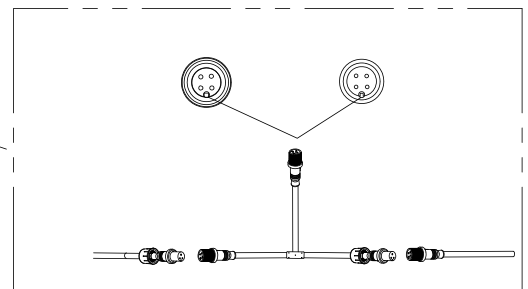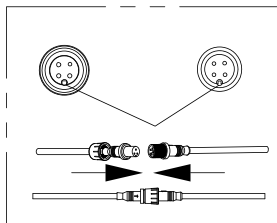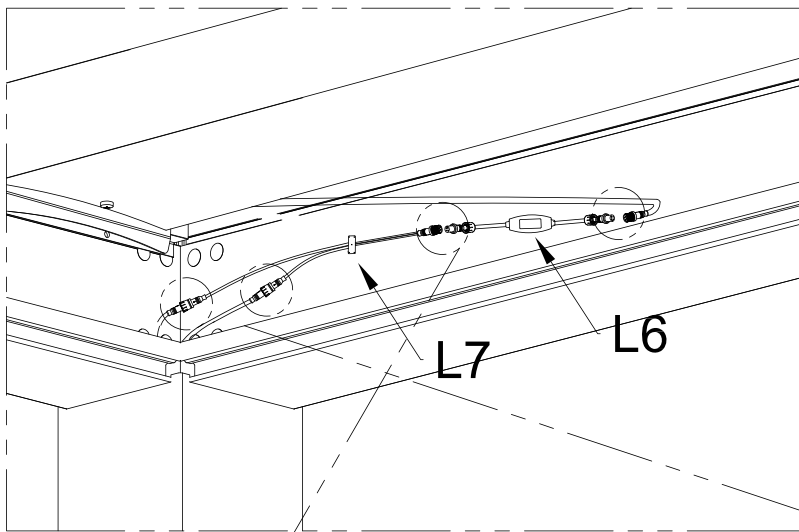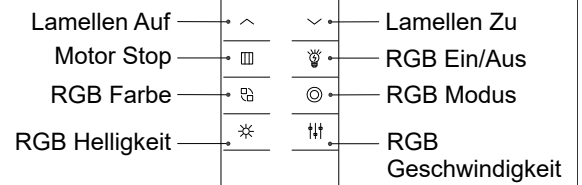

12. Montieren Sie die innenliegenden Eckkappen S5.
Dichten Sie diese ggf. mit einem Silikon für den
Außenbereich ab.

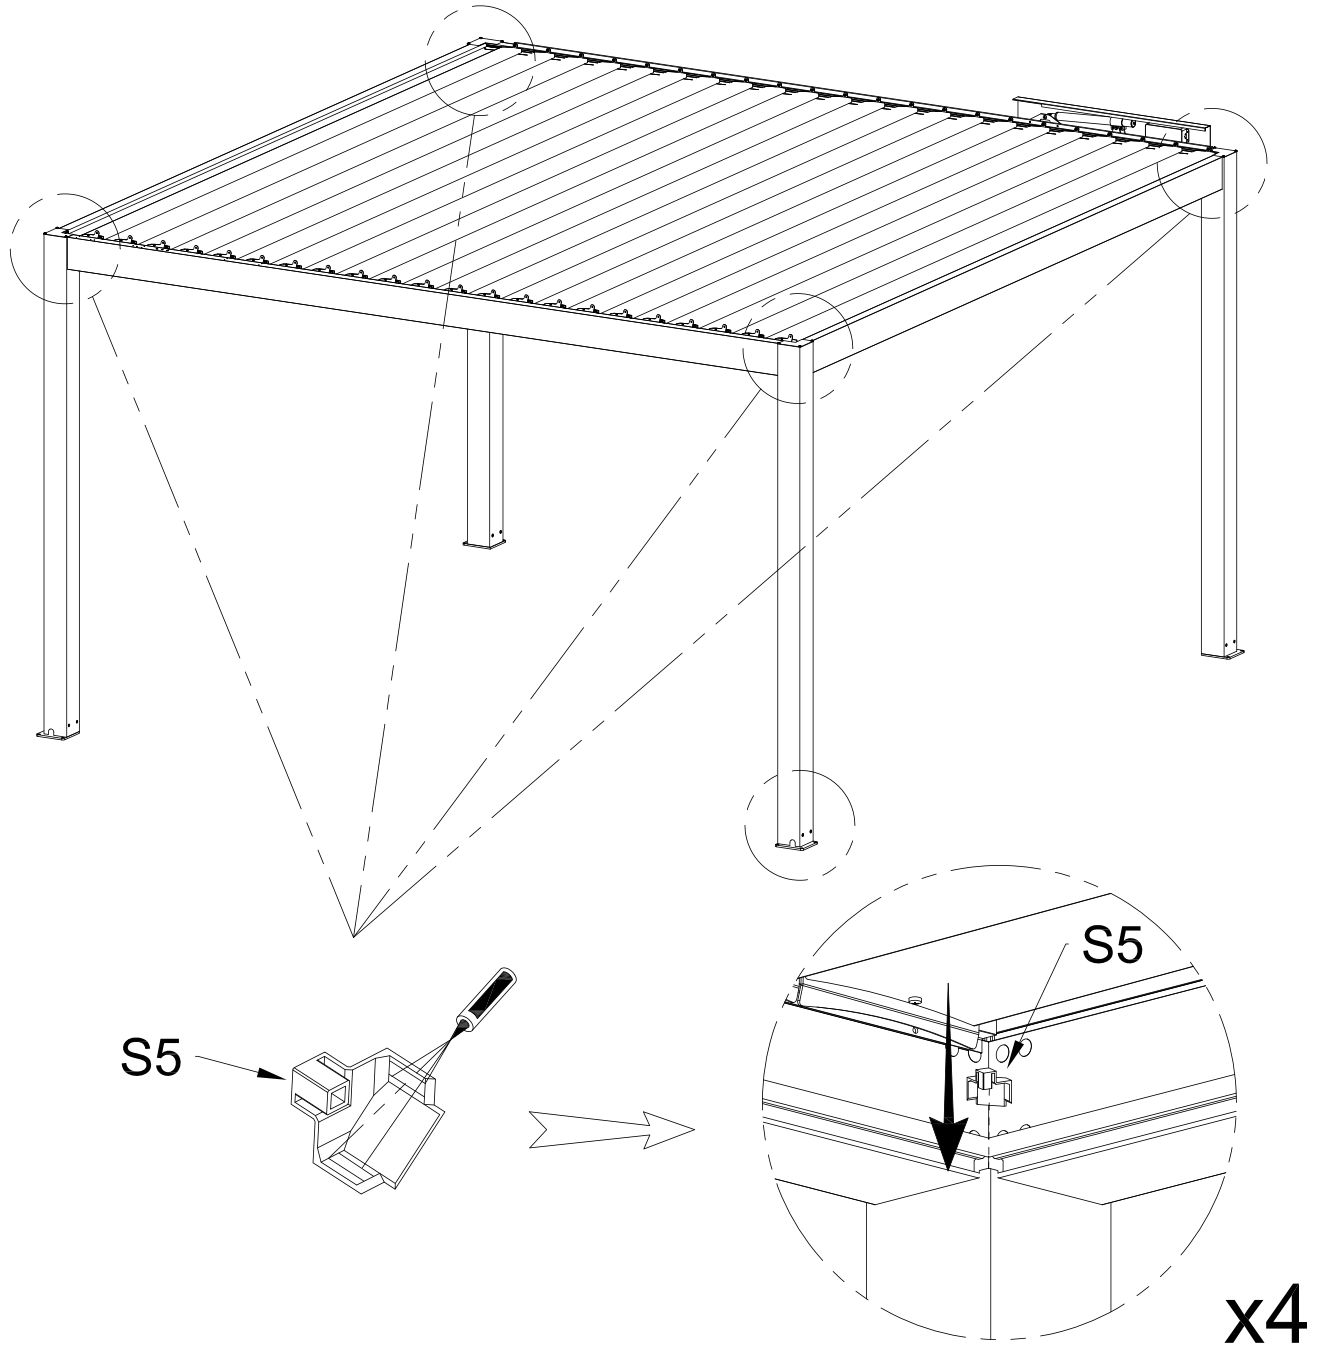


S5




QTY:4PCS

13. Montieren Sie die Motorabdeckung N8 mit den Schrauben N9.

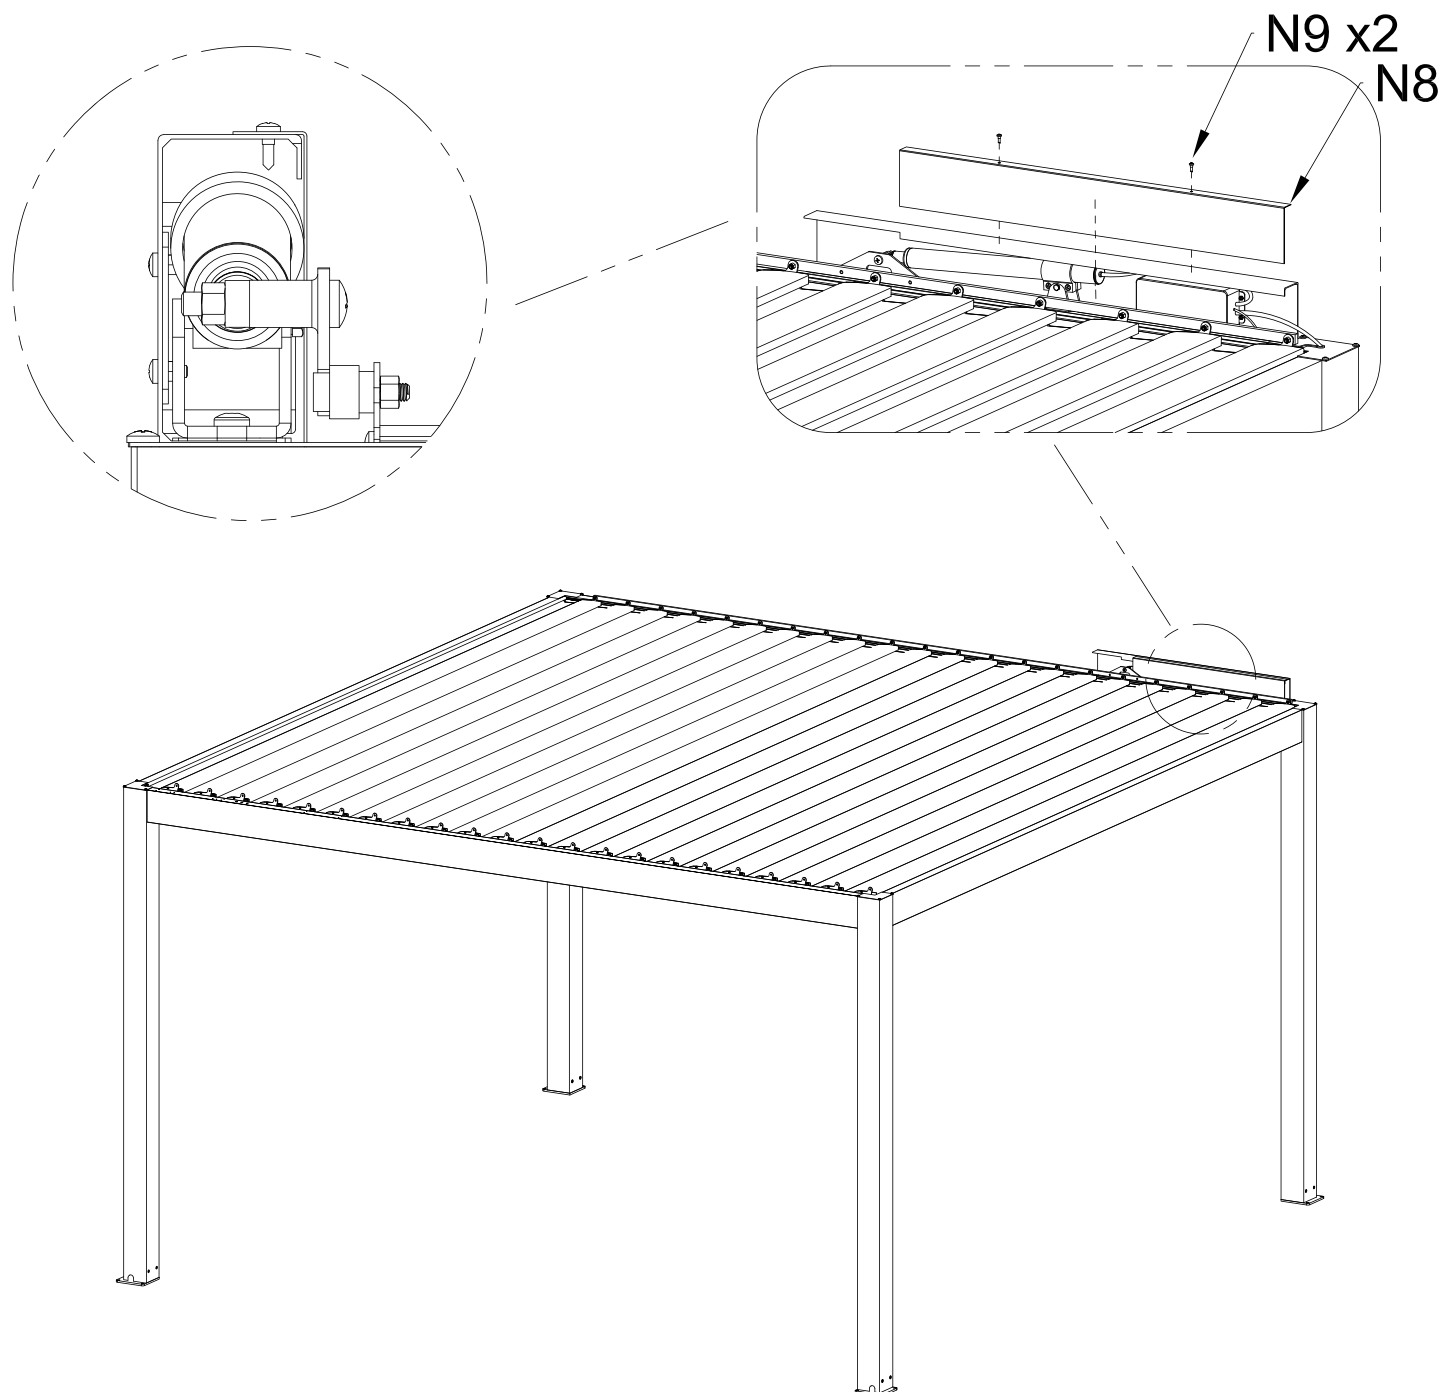


N8



1 Stk.

N9



ST4.2*13

2 Stk.