
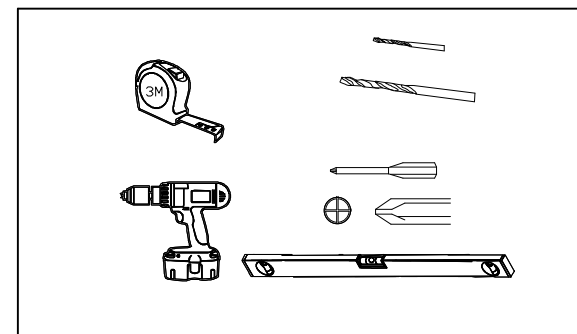
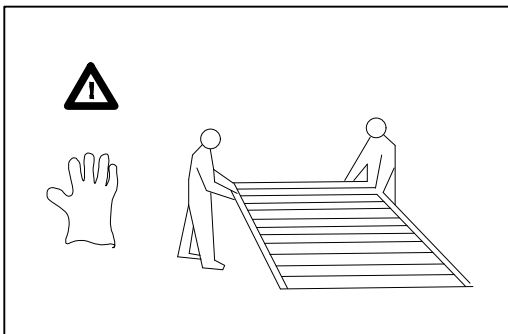


Komposter

Montageanleitung

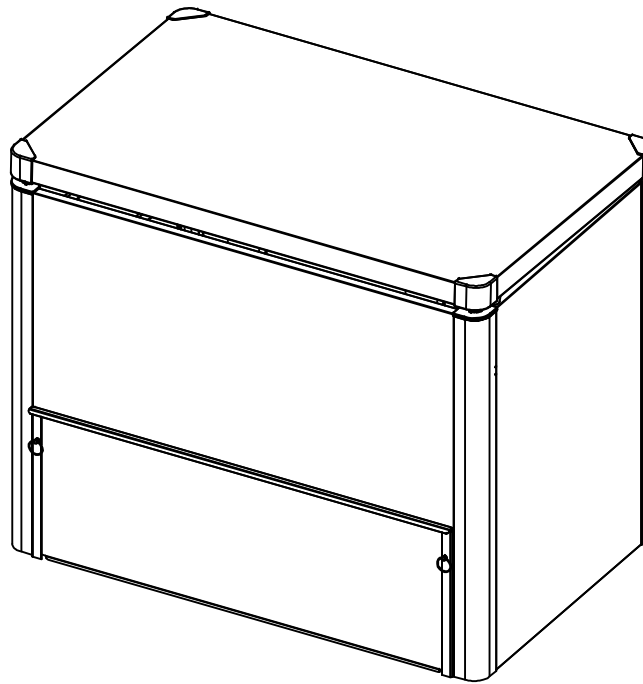

Allgemeine Sicherheitshinweise






















- Tragen Sie während der Montage Handschuhe, um Schnittverletzungen an scharfen Aluminiumkanten zu vermeiden.
- Heben Sie schwere Teile immer mit einer zweiten Person.
- Schutzbrille empfohlen, insbesondere beim Bohren von Profilen.
- Montieren Sie den Komposter auf einer ebenen, stabilen Fläche.
- Halten Sie Arbeitsbereich frei von Stolperfallen.
- Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Werkzeuge (Schraubendreher, ggf. Akkuschauber mit geeignetem Aufsatz).
- Achten Sie auf einen sicheren Umgang mit elektrischen Geräten.
- Komposter nur für vorgesehene Nutzung (Grünabfälle, Kompostmaterial) verwenden.
- Nicht auf den Komposter sitzen oder im befüllten Zustand hineinsteigen.
- Den Deckel des Komposters vorsichtig schließen.

Montagehinweise


- Prüfen Sie, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Sortieren Sie Schrauben, Profile, Paneele und Verbindungselemente.
- Optional: Legen Sie vor dem Befüllen ein feinmaschiges Wühlmausgitter auf den Boden, um das Eindringen von Schädlingen zu verhindern.
- Paneele vorsichtig in die Führungen der Aluminiumprofile einsetzen.
- Ziehen Sie alle Schrauben fest, aber nicht überdreht.
- Prüfen Sie Stabilität, Funktion von Deckel und Klappe und korrigieren Sie ggf. Unebenheiten.

Nutzungshinweise


- Befüllen Sie den Komposter gleichmäßig, um die Seitenwände nicht einseitig zu belasten.
- Verwenden Sie nur geeignete organische Materialien.
- Kontrollieren Sie regelmäßig Schrauben, Steckverbindungen, Deckel und Klappe, um die Lebensdauer zu erhöhen.
- Aluminiumprofile können sich bei starker Sonneneinstrahlung leicht erwärmen – Vorsicht beim Berühren.

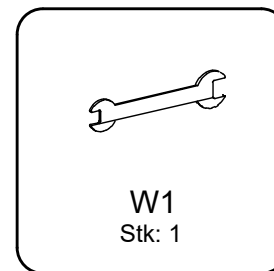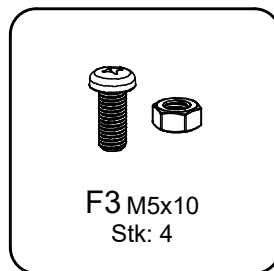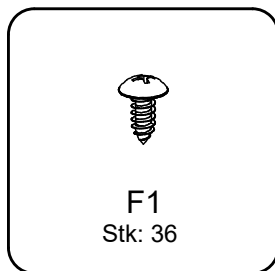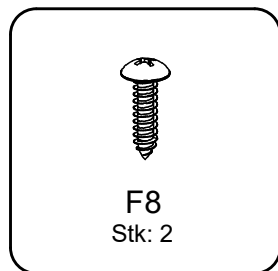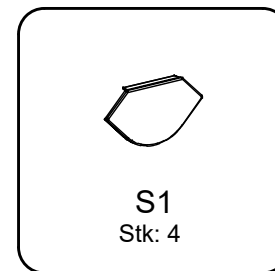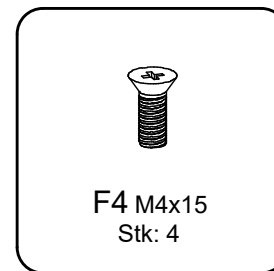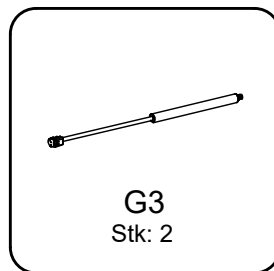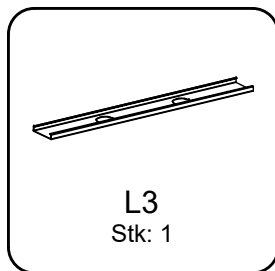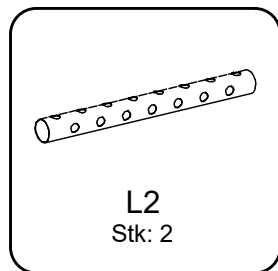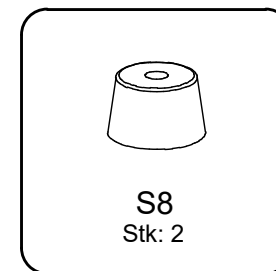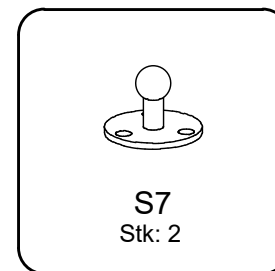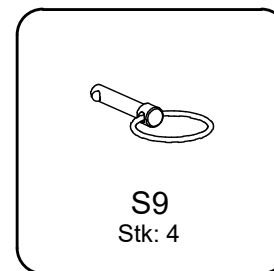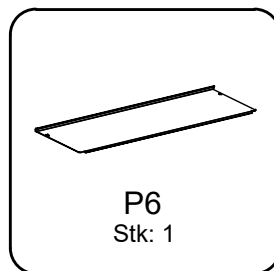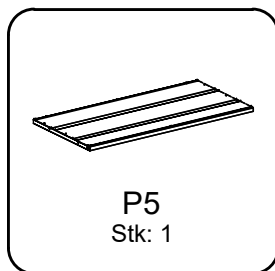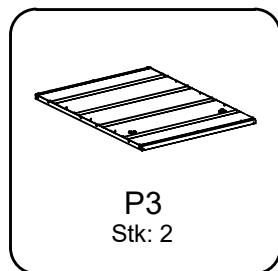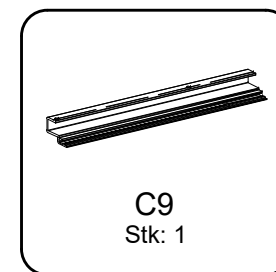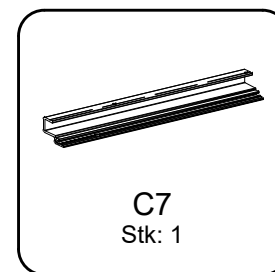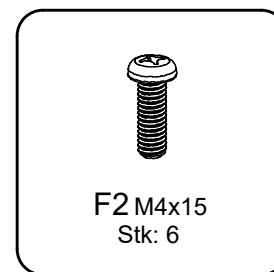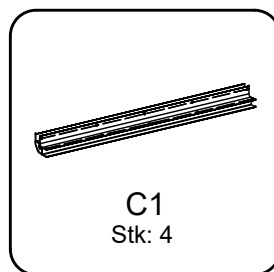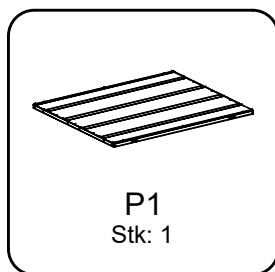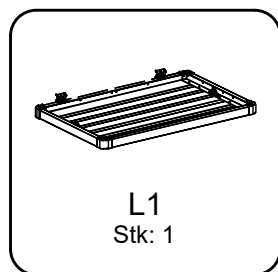


Benötigtes Werkzeug:




- 1 Verbinden Sie das Paneel P1 mit den Eckleisten C1 mithilfe der Schrauben F1.

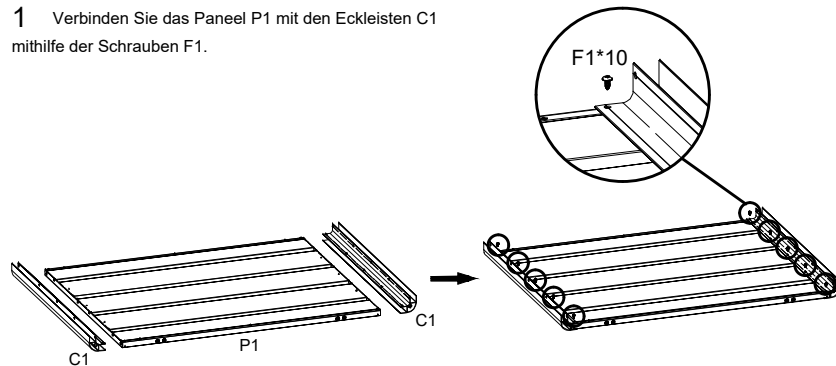


- 2 Verbinden Sie die Paneele P3 mit den Eckleisten C1 mit den Schrauben F1. Achten Sie darauf, dass die Paneele korrekt ausgerichtet sind (Bohrungen oben).

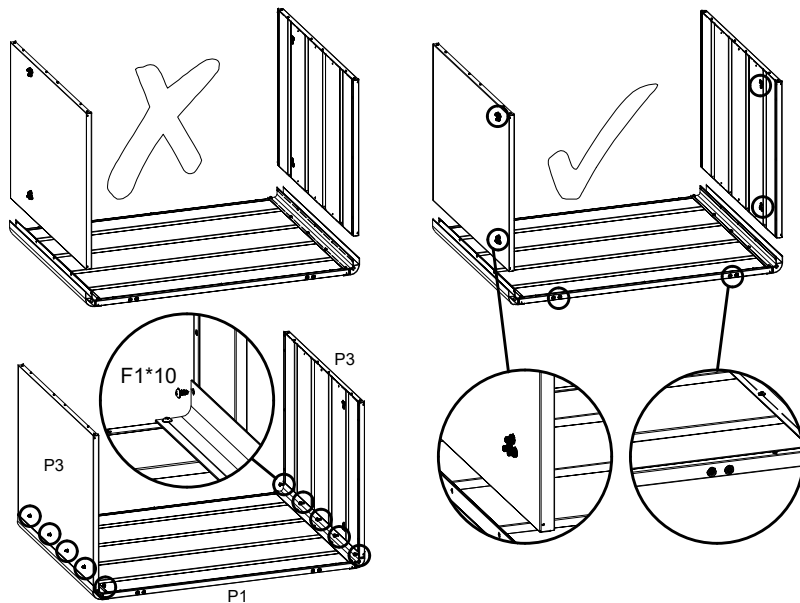


- 3 Schieben Sie die Halterung L3 in die Ausnehmung wie dargestellt.

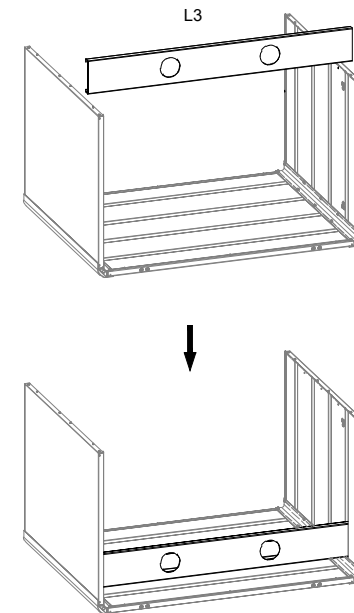


- 4 Verbinden Sie das Paneel P5 mit den Eckleisten C1 mithilfe der Schrauben F1.

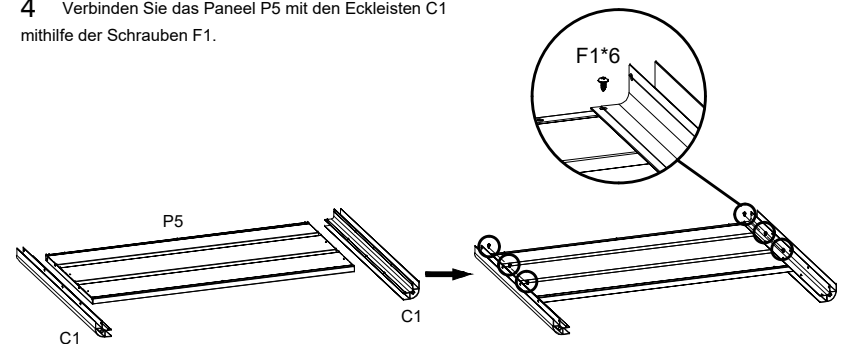


- 5 Verbinden Sie die Führungsschienen C7 und C9 mit C1 und verschrauben Sie diese mit den Schrauben und Muttern F3.

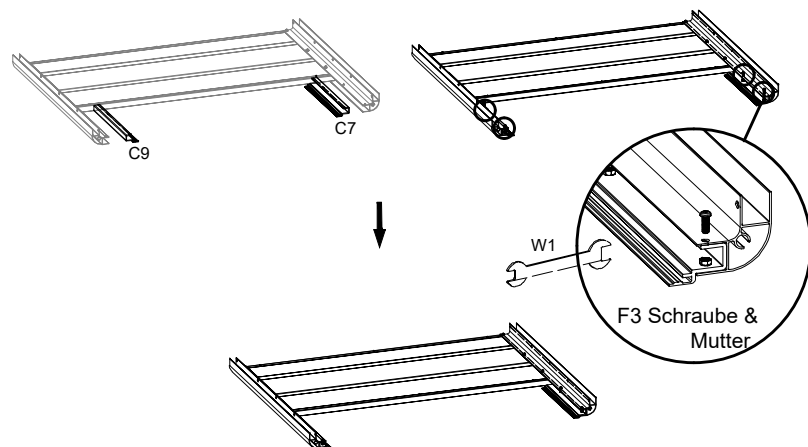


- 6 Verbinden Sie nun die zusammengebauten Komponenten aus Schritt 3 und 5 mithilfe der Schrauben F1.

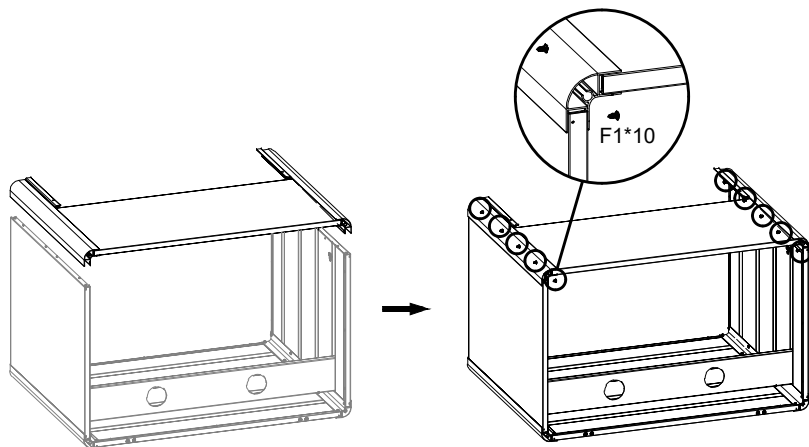


- 7 Stecken Sie die Eckabdeckungen S1 fest auf die Eckprofile C1. Ggf. mit einem Gummihammer. Platzieren Sie die Leiste L3 in der Mitte des Komposters.

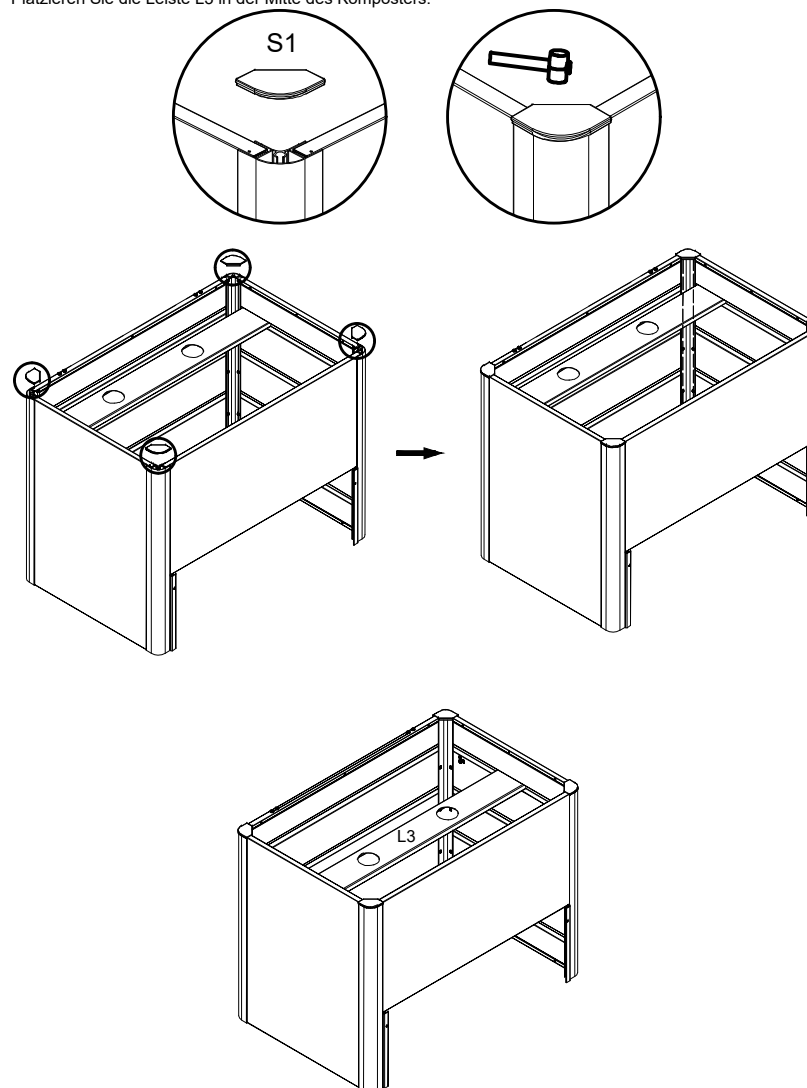


- 8 Montieren Sie die Halterungen S7 an den Paneelen P3 und verschrauben Sie diese mit den Schrauben F2.

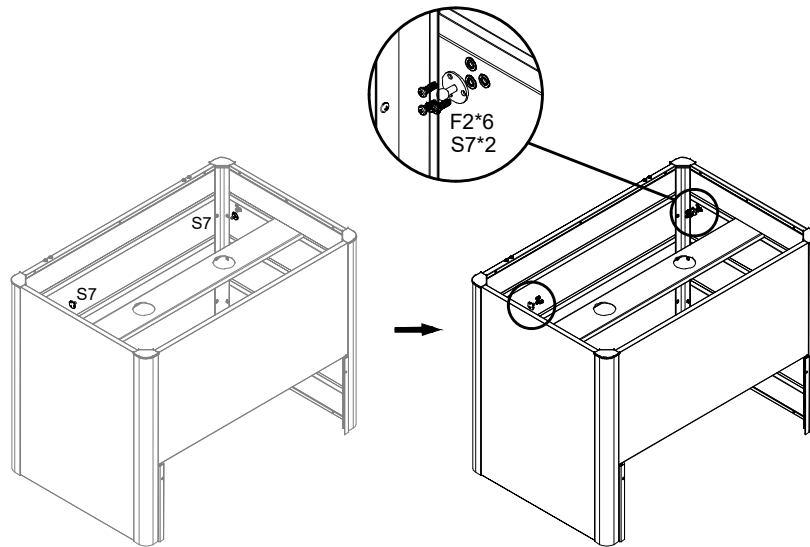


- 9 Montieren Sie die Abstandhalter S8 auf dem Deckel S1 mithilfe der Schrauben F8.

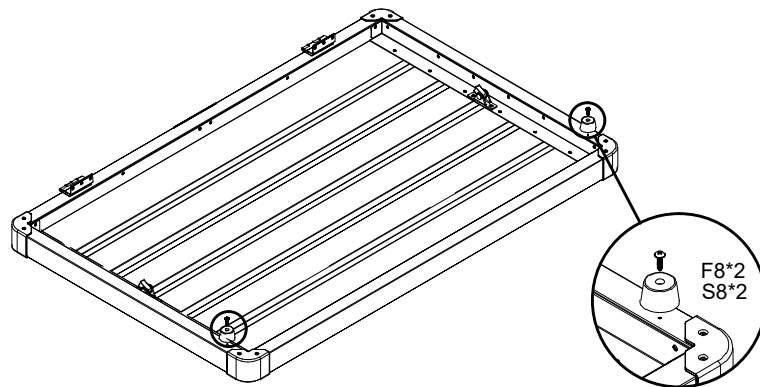


- 10 Stellen Sie den zusammengebauten Komposter neben eine etwa 75 cm hohe Stützkonstruktion, z. B. Kisten, eine Tischplatte usw. Platzieren Sie dann den Deckel wie abgebildet und befestigen Sie ihn mit den Schrauben F4 am Komposter.

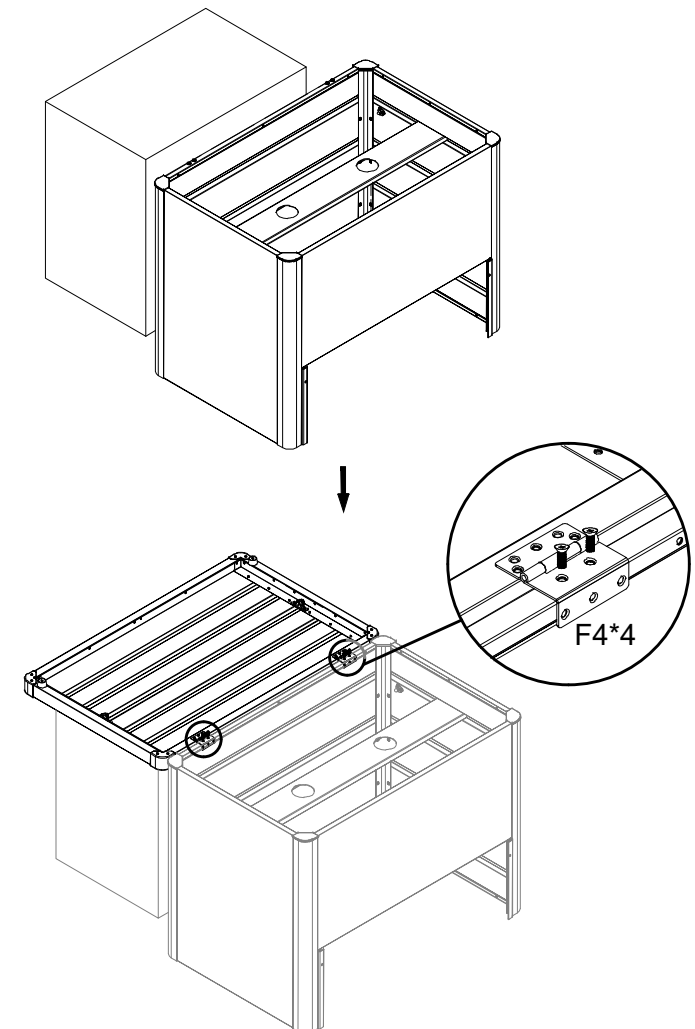


- 11 Stecken Sie die Belüftungssäulen L2 in die Halterungen L3.

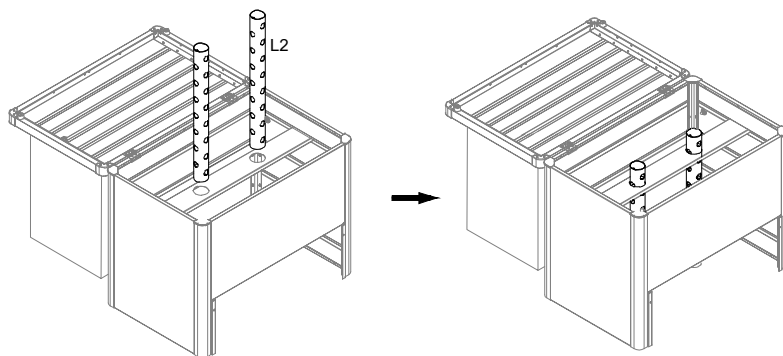


- 12 Schrauben Sie den Zylinder G3 auf die Halterung L1.

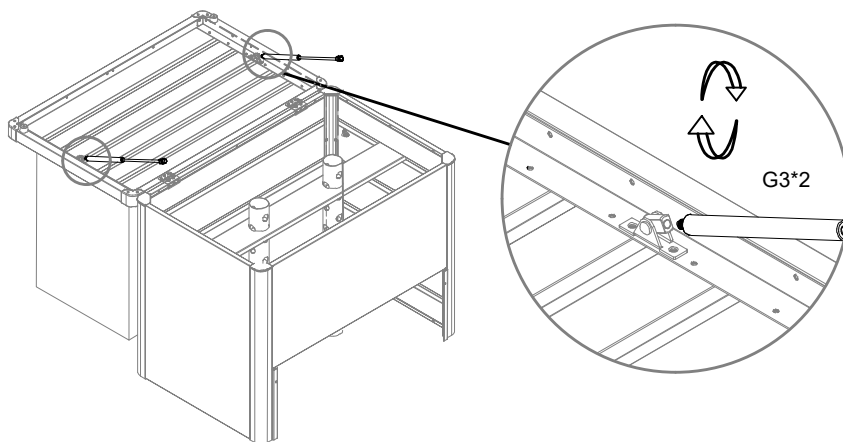

- 13 Stecken Sie den Zylinder G3 auf die Halterung G3.

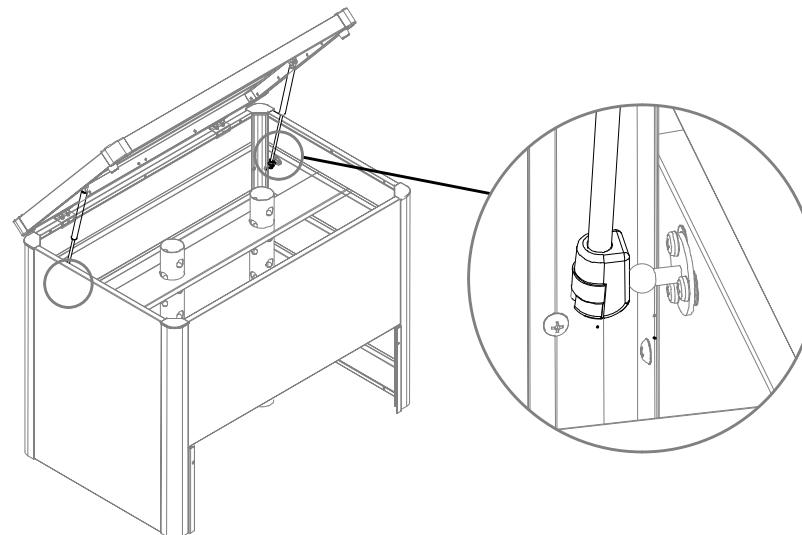


- 14 Schieben Sie das Paneel P6 in die Schienen an der Vorderseite und fixieren Sie dieses mit den Halterungstiften S9.

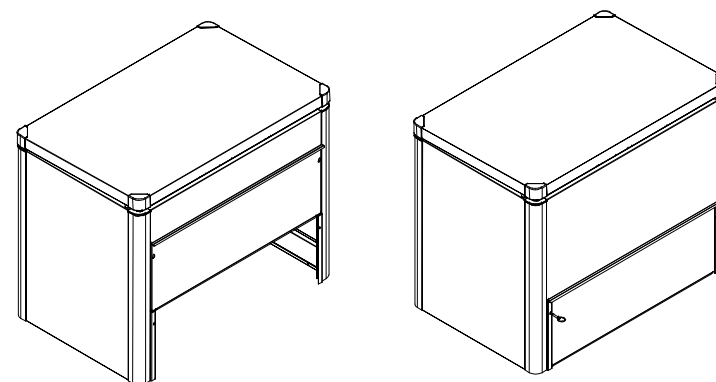


Fertigen Kompost entnehmen



- 1 Entfernen Sie die Halterungsstifte S9

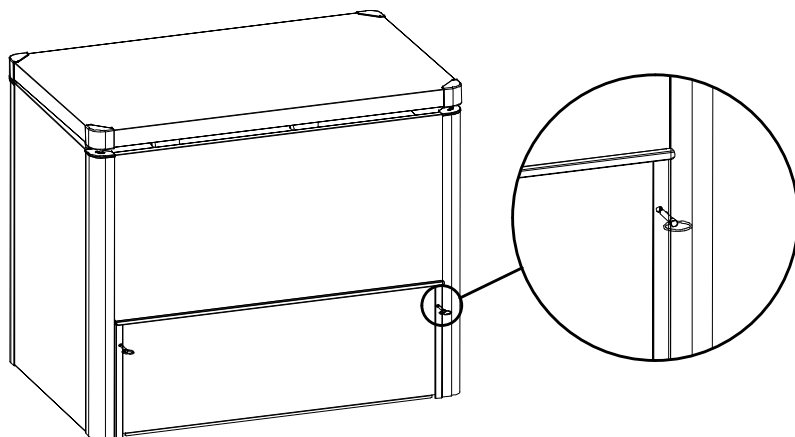

- 2 Schieben Sie das Paneel P6 nach oben

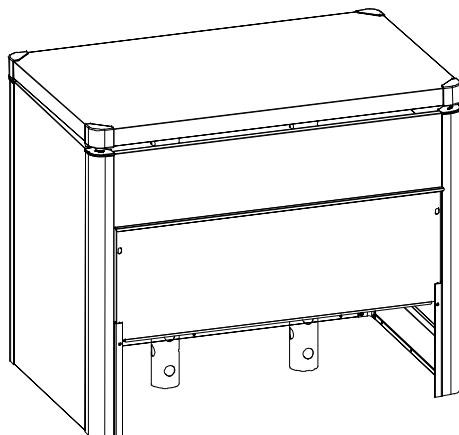

- 3 Fixieren Sie das Paneel P6 mit den Halterungsstiften S9 und entnehmen Sie den Kompost.

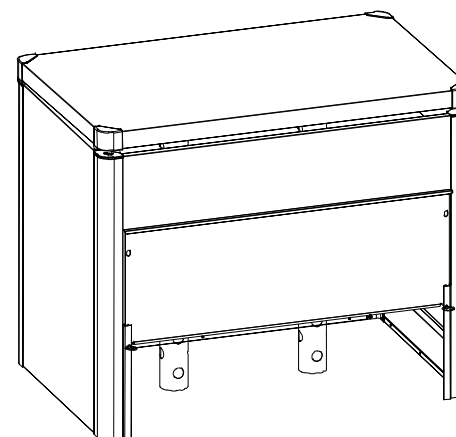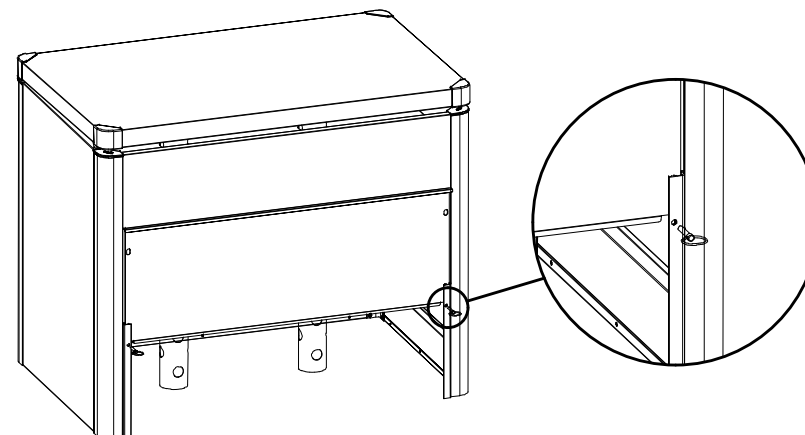

4 Entfernen Sie die Halterungstifte S9, schieben Sie das Paneel P6 wieder nach unten, und fixieren Sie es wieder.

