
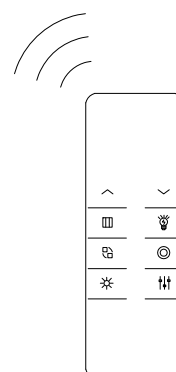











Pergola Plus

Elektrisch mit RGB Beleuchtung



Montageanleitung

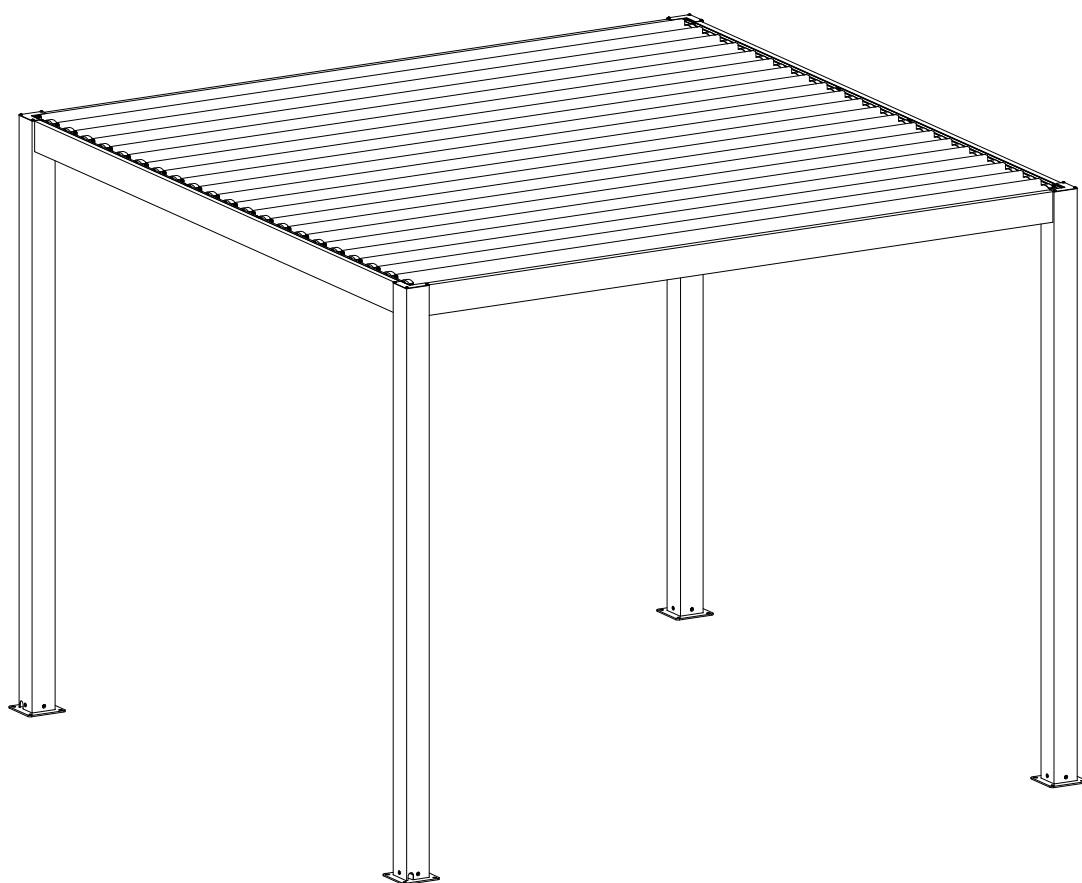


STÜCKLISTE

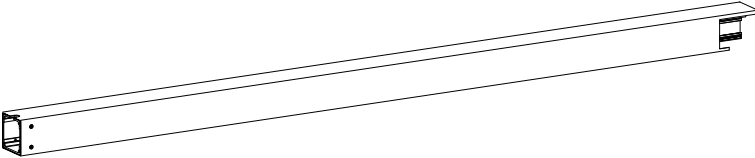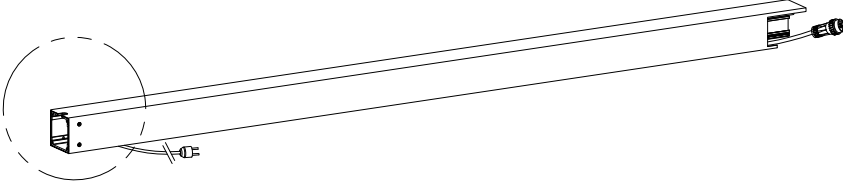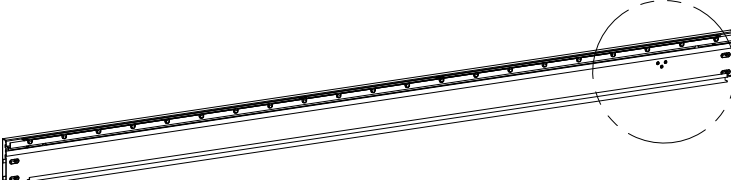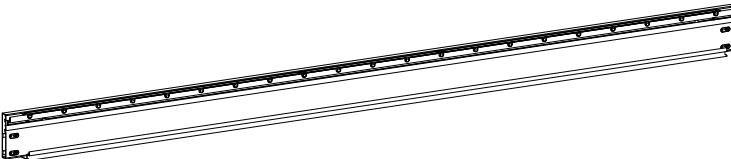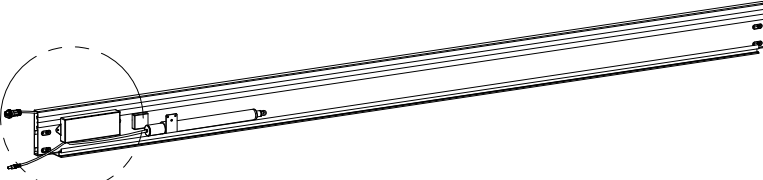
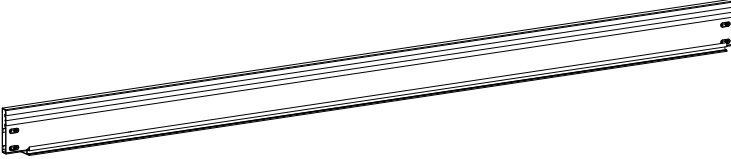
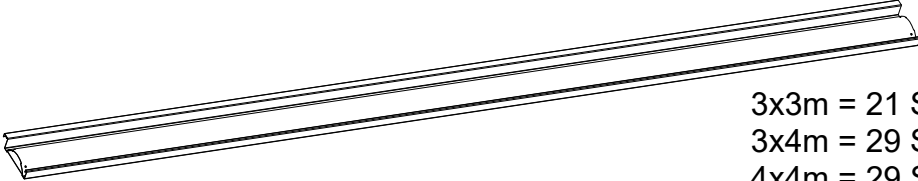

Nr.		Abbildung	Stk.
A1			3
A4			1
B1			1
B2			1
C1			1
C2			1
F		 3x3m = 21 Stk. 3x4m = 29 Stk 4x4m = 29 Stk.	
GL		 3x3m = 21 Stk. 3x4m = 29 Stk 4x4m = 29 Stk.	

STÜCKLISTE







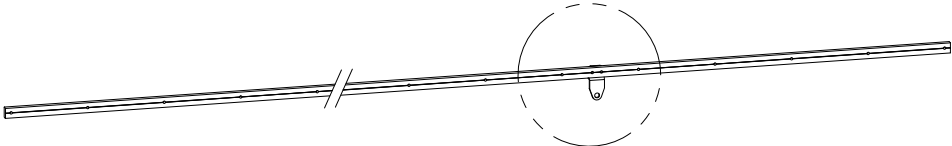
Nr.		Abbildung	Stk.
GR		 3x3m = 21 Stk. 3x4m = 29 Stk. 4x4m = 29 Stk.	
H			1
P1		 Abdeckleiste 1 (vormontiert)	4
P2		 Abdeckleiste 2 (vormontiert)	2

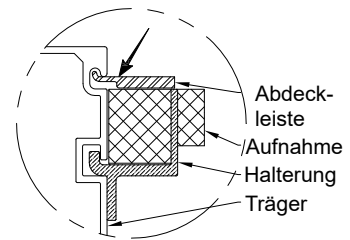

STÜCKLISTE

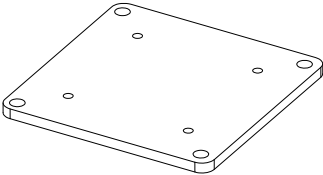Nr.	Abbildung	Stk.	Nr.	Abbildung	Stk.
L1		4			
L2		8			
L3		8			
L4		4			
L5		1			
L6		1			



STÜCKLISTE

Nr.	Abbildung	Stk.	Nr.	Abbildung	Stk.
S1	 M6*20	16			
S2	 M8*16	32			
S3	 φ6*13*M5	3x3m = 21 Stk. 3x4m = 29 Stk. 4x4m = 29 Stk.			
S4	 ST5.5*16	12			
S5	 M8*70	16			
S6	 M4*6	3x3m = 84 Stk. 3x4m = 116 Stk. 4x4m = 116 Stk.			
S7	 M6*16	3			
S8	 M8 & φ8 & M8*20	1			


Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder extreme Temperaturen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.
5. Verwenden Sie Werkzeuge nur für ihren vorgesehenen Zweck.
6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.
7. Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel.
8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Gerüste und stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Untergrund und sicher platziert werden.
9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der Höhe und verwenden Sie Sicherungsgurte, wenn nötig.
10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.
11. Lassen Sie elektrische Anschlüsse von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle ordnungsgemäß.
13. Verwenden Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu minimieren.
14. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Schäden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.
16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit.
17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen. Öffnen Sie die Lamellen bei Schneefall und befreien Sie das Dach regelmäßig vom Schnee.

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung:

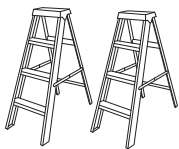


Leiter




Maßband




Hammer

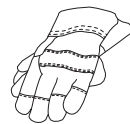


Handschuhe




Bohrer

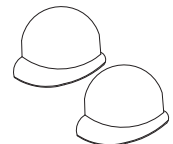


Sicherheitshelm



Wasserwaage
Level





Stift



Schrauben-
schlüssel



Schrauben-
zieher oder
Akkuschrauber

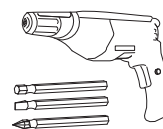


Innensechs-
kantschlüssel

Hinweise zum Untergrund

Die Pergola muss auf festem und ebenem Untergrund aufgestellt werden. Die Pfosten sollten auf einem Betonfundament verschraubt werden. Falls keine Betonfundamente vorhanden sind, wird empfohlen, Fundamente an jedem Pfosten zu erstellen. Die Fundamente sollten mindestens 500x500x500mm groß sein.

Die mitgelieferten Schrauben zur Pfostenverankerung sind für die Montage auf einem Fundament ausgelegt. Sollte Ihr Untergrund andere Verankerung erfordern, muss dies Bauseits erfolgen.

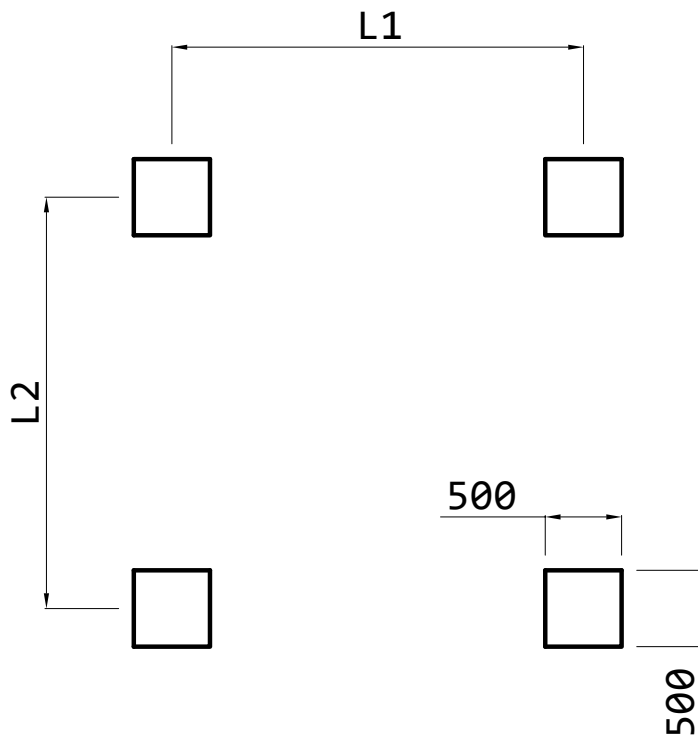


Größe	L1(MM)	L2(MM)
3*3M	2806	2806
3*4M	2806	3798
4*4M	3798	3798




Es liegt in der Verantwortung des Endnutzers, sicherzustellen, dass die Pergola am Boden verankert ist. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden an Pergolen oder deren Zubehör, die nicht ordnungsgemäß gesichert sind. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Festigkeit und prüfen Sie, ob die Pfosten noch fest am Boden befestigt sind. Der Verkäufer haftet weder für Pergolen, die sich vom Boden lösen, noch für damit verbundene Schäden.


Montageschritte


1. Montieren Sie die Grundplatten L1 an den drei Pfosten A1 und am Pfosten A4.

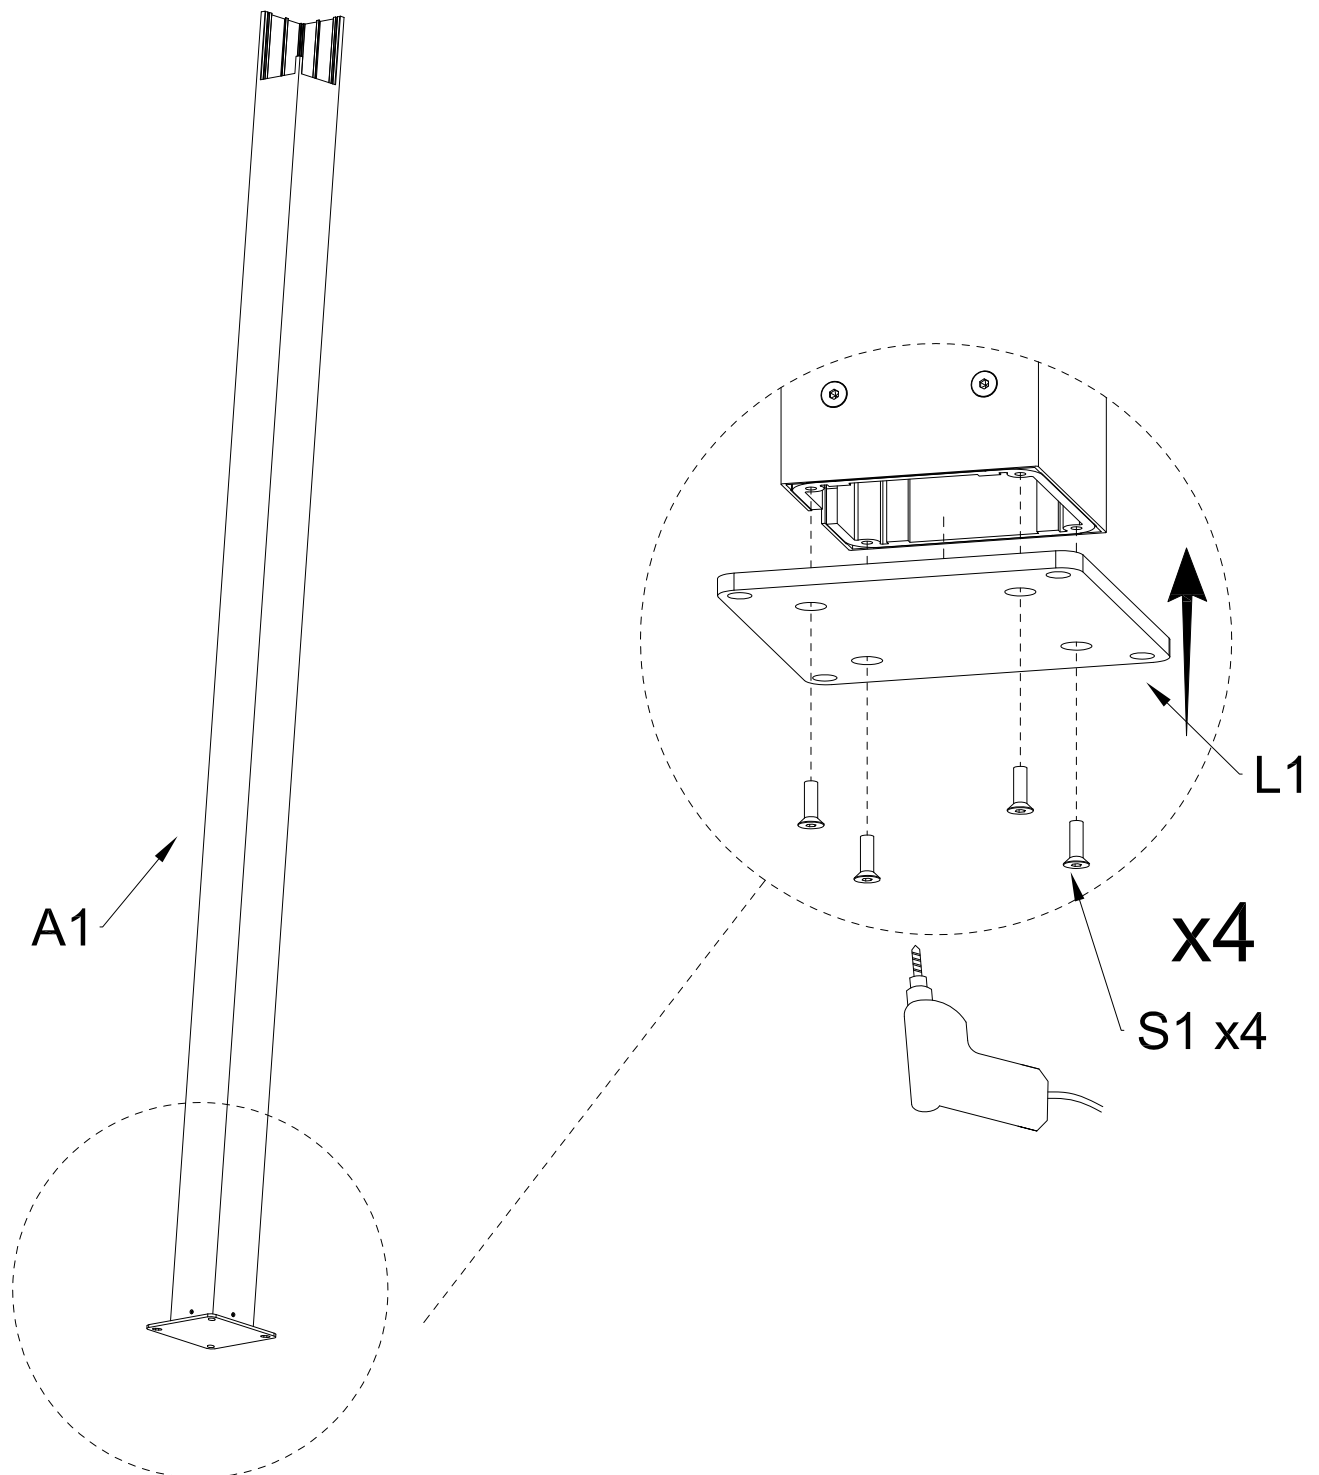




A1		3 Stk.
A4		1 Stk.
L1		4 Stk.
S1	 M6*20	16 Stk.

2. Platzieren Sie die Innenteile der Eckverbinder (L3) wie dargestellt auf den Innenseiten der Träger B1, B2, C1 und C2. Platzieren Sie die Außenteile der Eckverbinder (L2) wie dargestellt und befestigen Sie diese mit den Schrauben S2. Wiederholen Sie diesen Vorgang an beiden Seiten der Träger C1, C2, B1 und B2. Ziehen Sie die Schrauben nicht fest (3-5mm Spielraum) damit das einwandfreie einschieben in die Pfosten möglich ist.

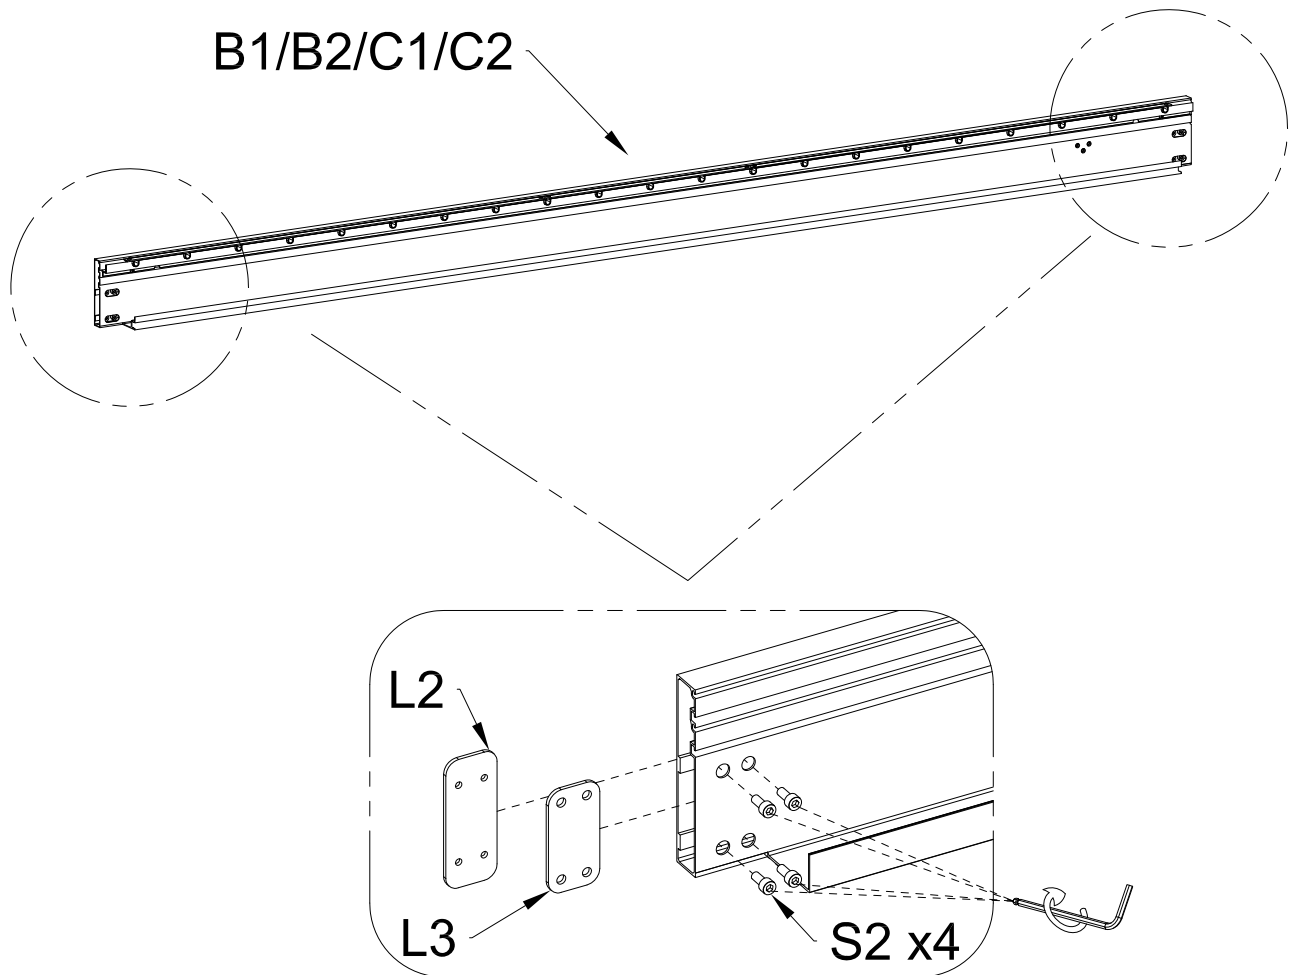


B1		1 Stk.			
B2		1 Stk.	L2		8 Stk.
C1		1 Stk.	L3		8 Stk.
C2		1 Stk.	S2	 M8*16	32 Stk.

3.1 Montage des Grundgerüsts.

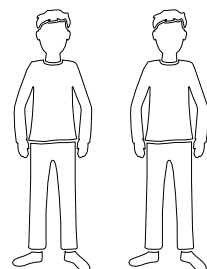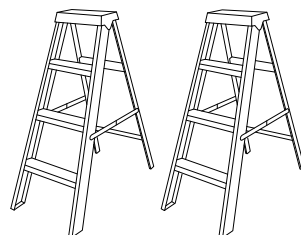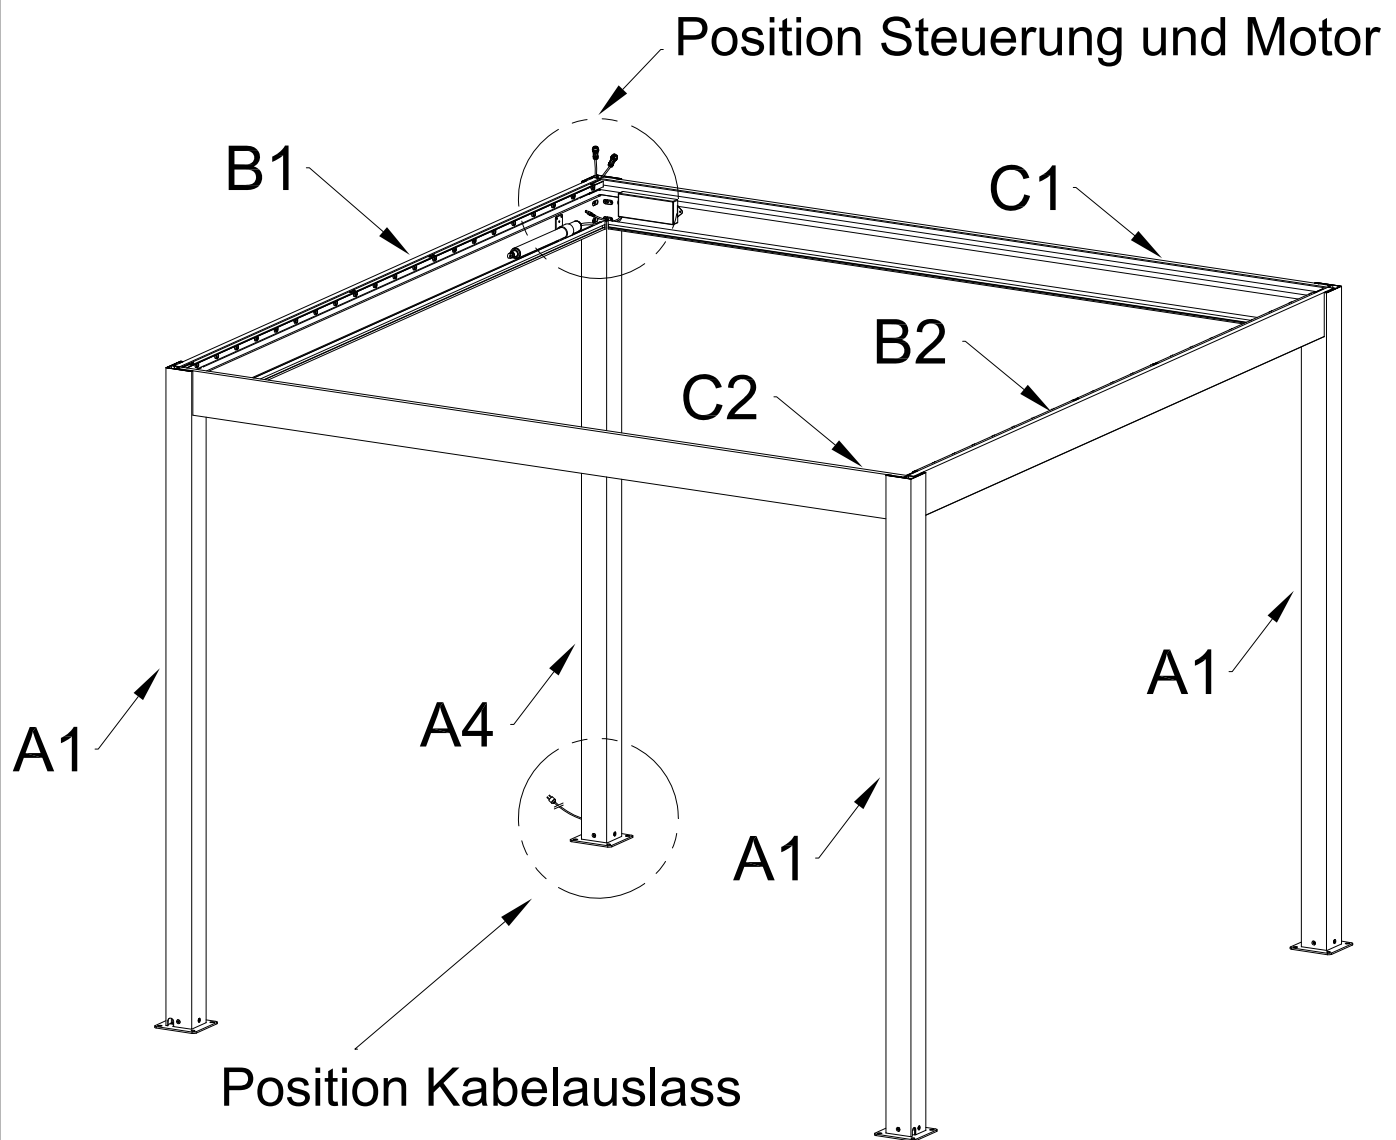


3.2 Schieben Sie die Außenteile der Eckverbinder in die Ausnehmungen in den Pfosten und ziehen Sie die Schrauben fest.

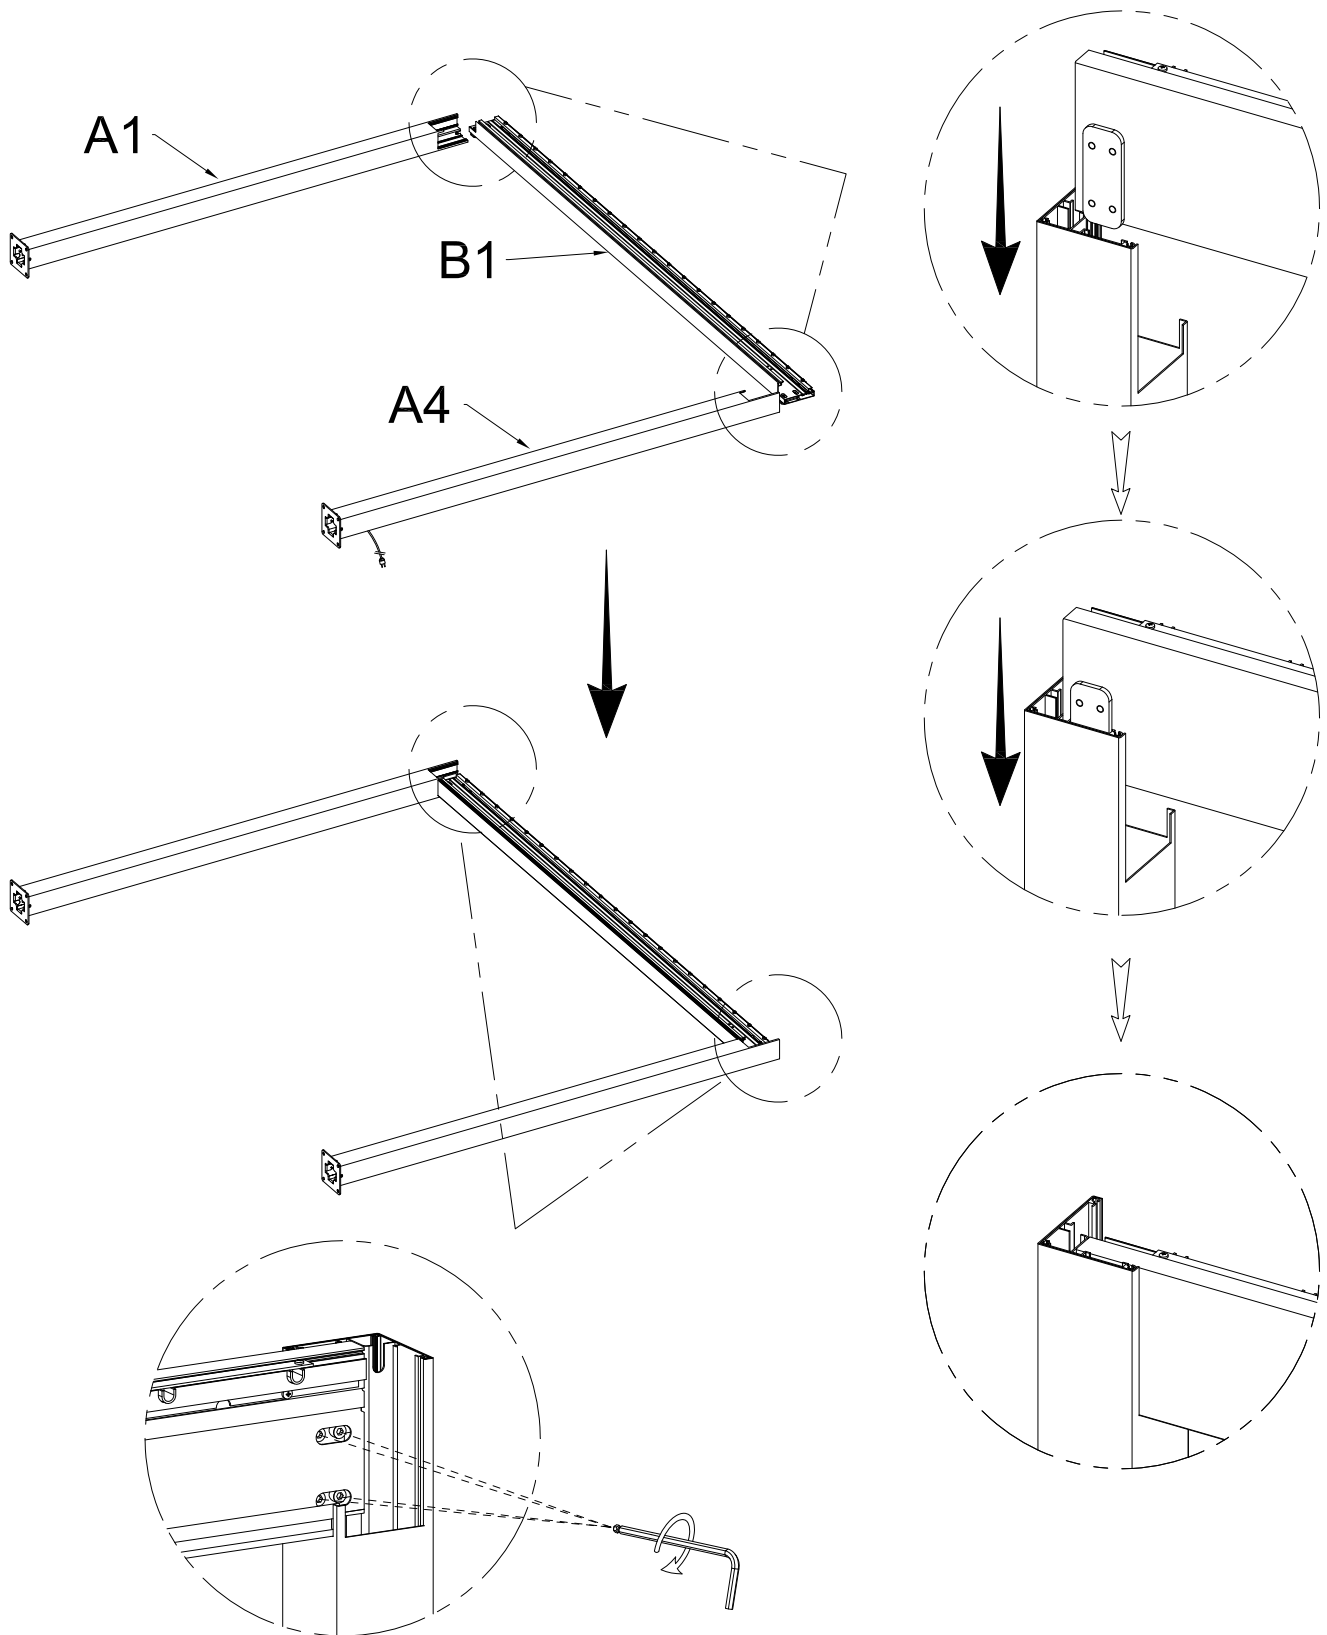


3.3 Richten Sie die zuvor montierten Pfosten und Träger auf und verbinden Sie die Träger C1 und C2 mit den Pfosten.



Achten Sie darauf, dass Kabel und Stecker nicht eingeklemmt werden!

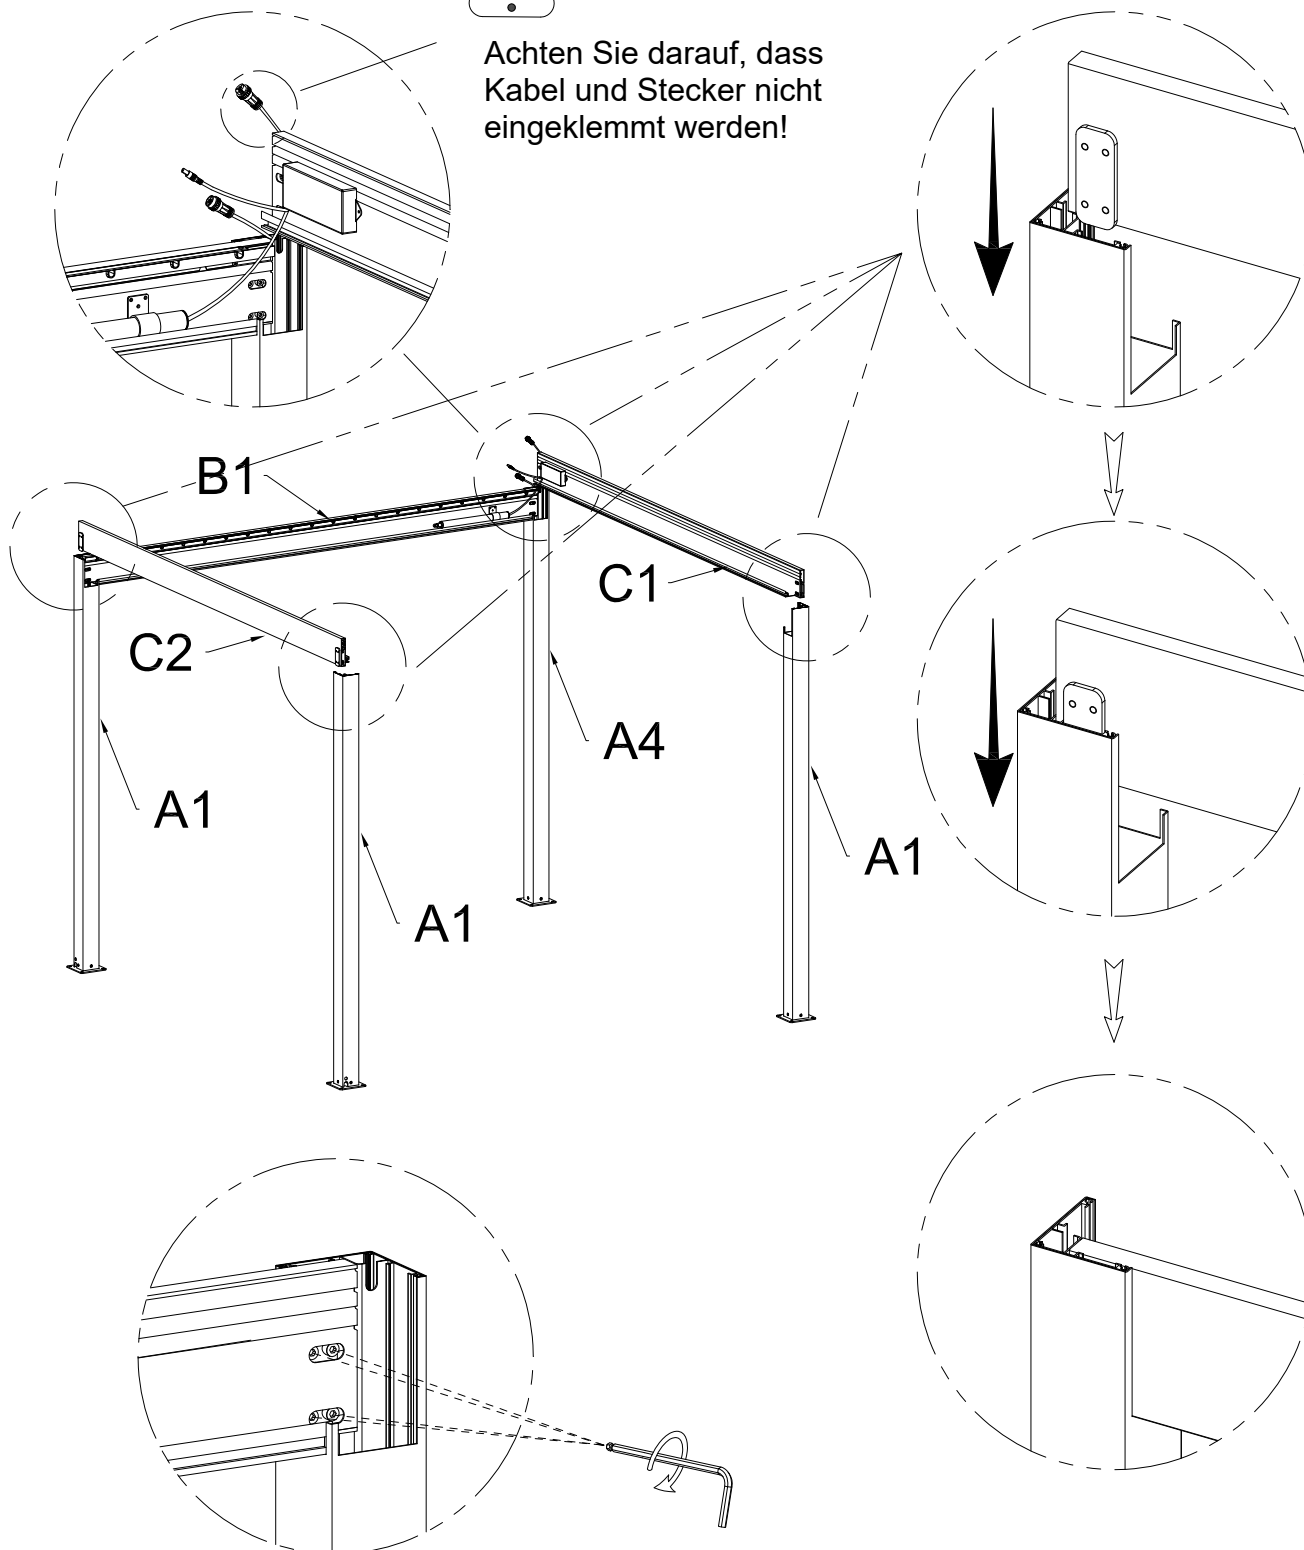

3.4 Montieren Sie den Träger B2 an den Pfosten.

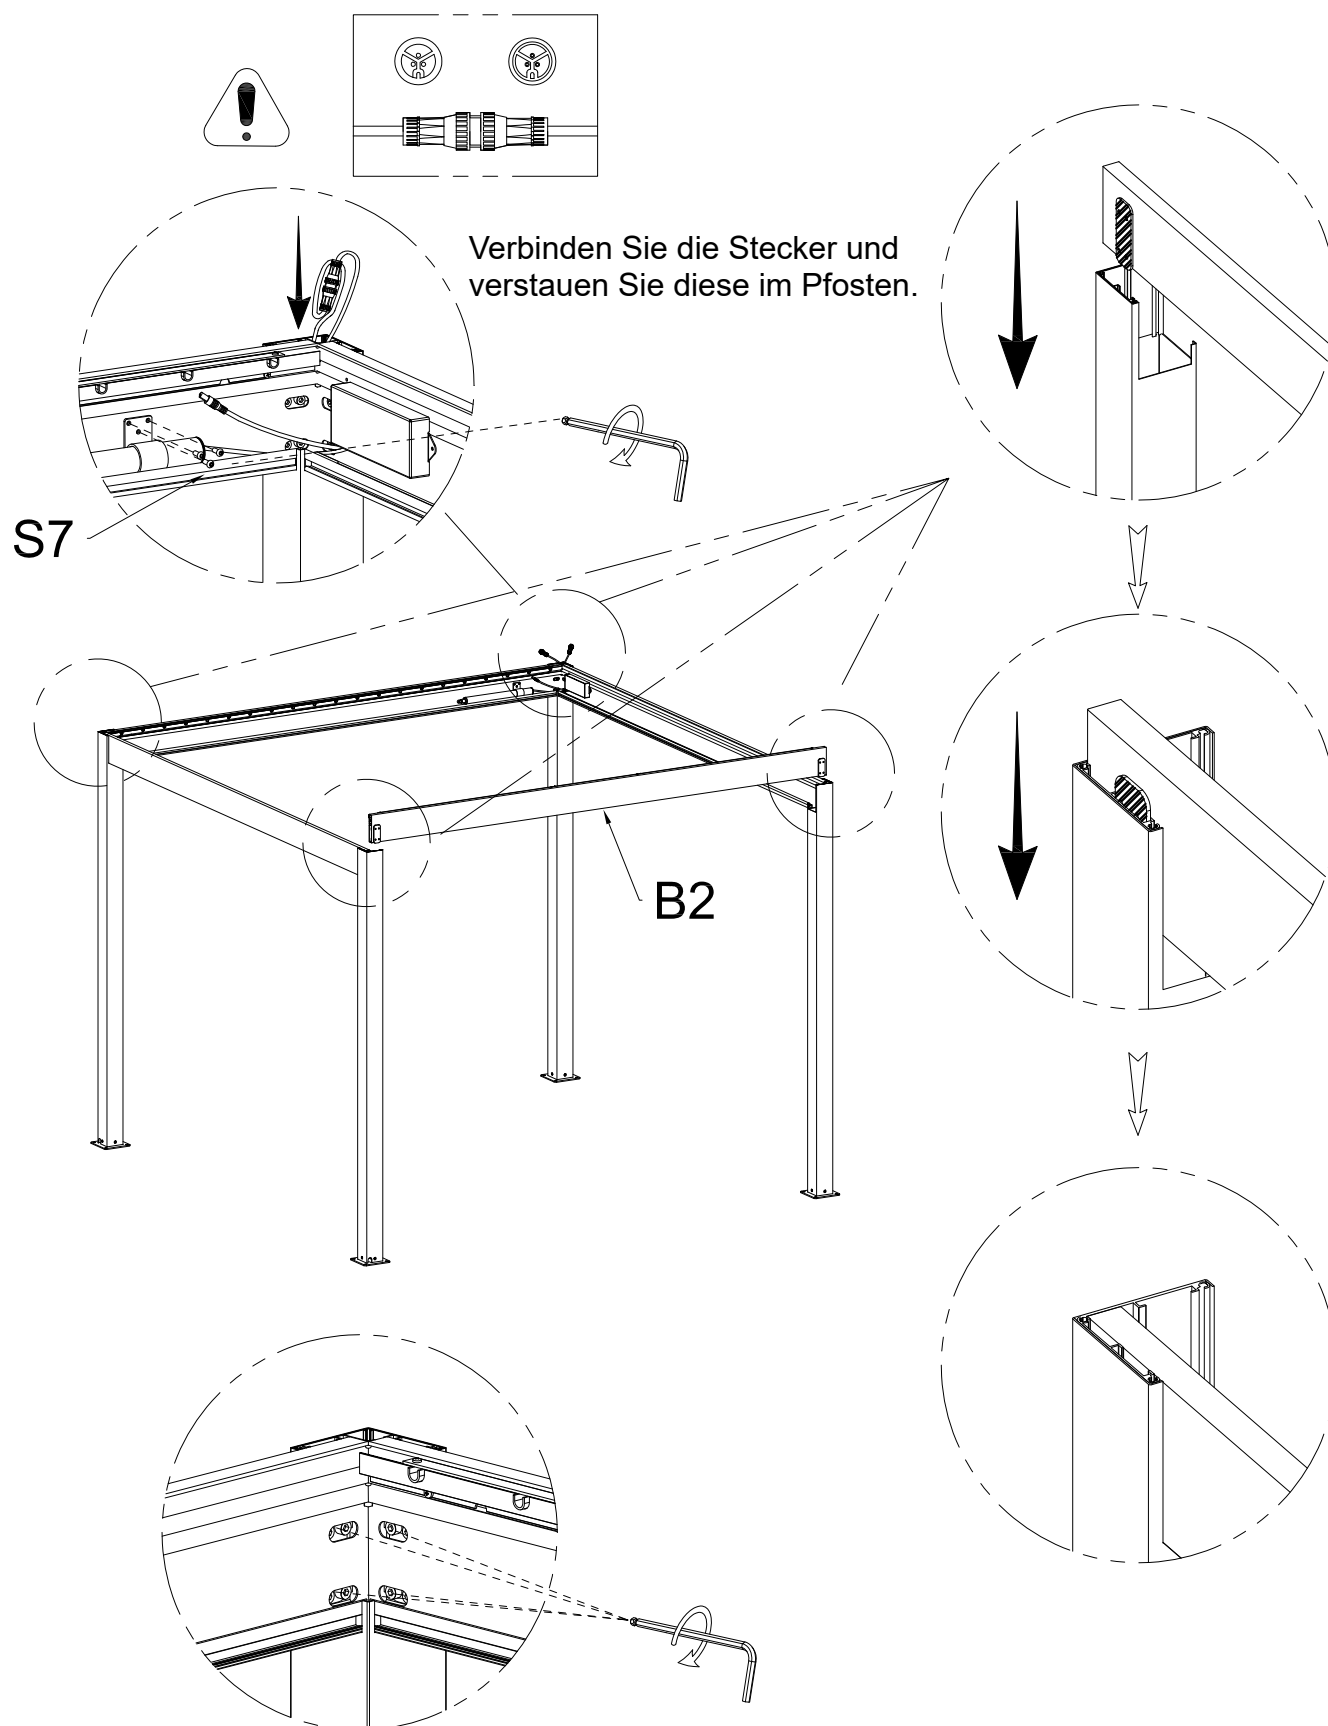


S7




M6*16

3 Stk.


3.5 Dichten Sie die Übergänge der Träger zu den Pfosten mit einem Dichtmittel für den Außenbereich ab.
Ziehen Sie nun alle Schrauben an..

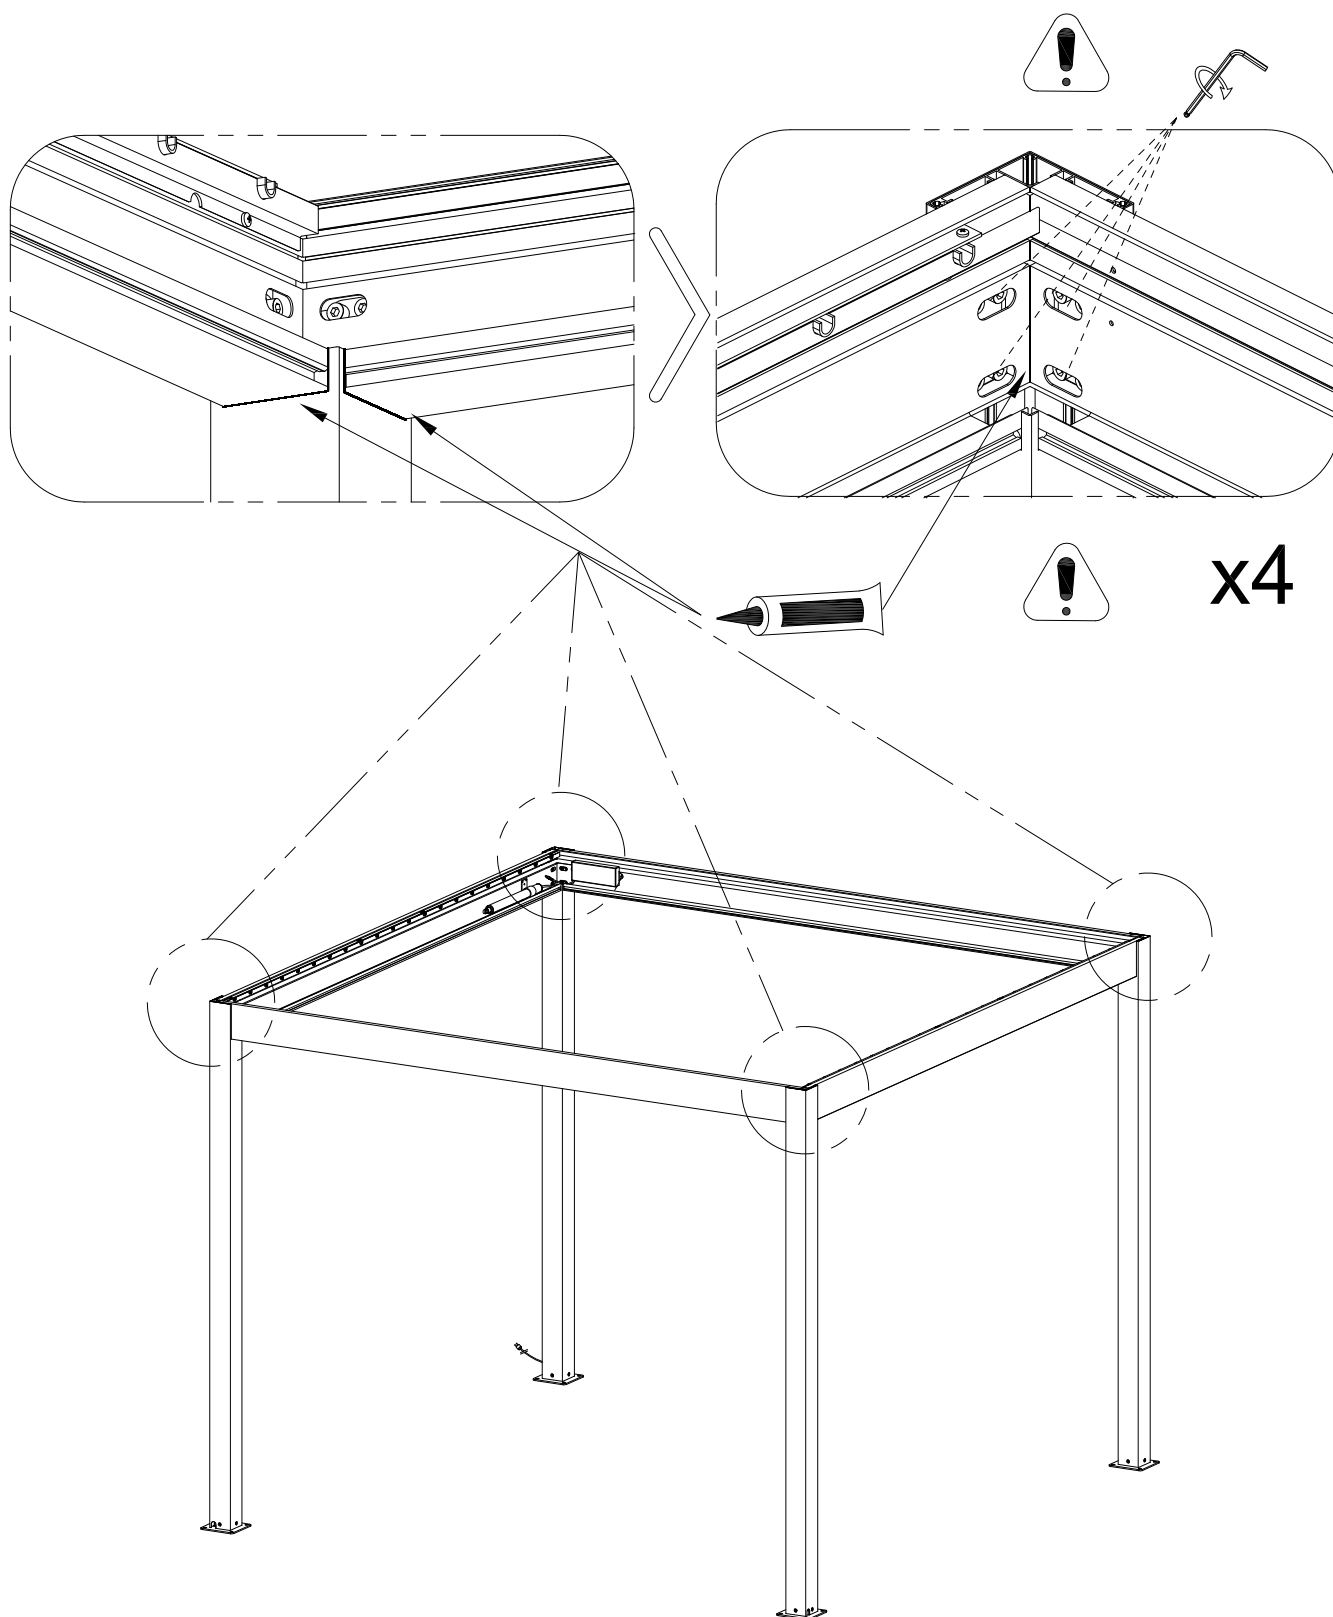

3.6 Entfernen Sie die Lamellen-Sicherungsleisten P1 und P2.

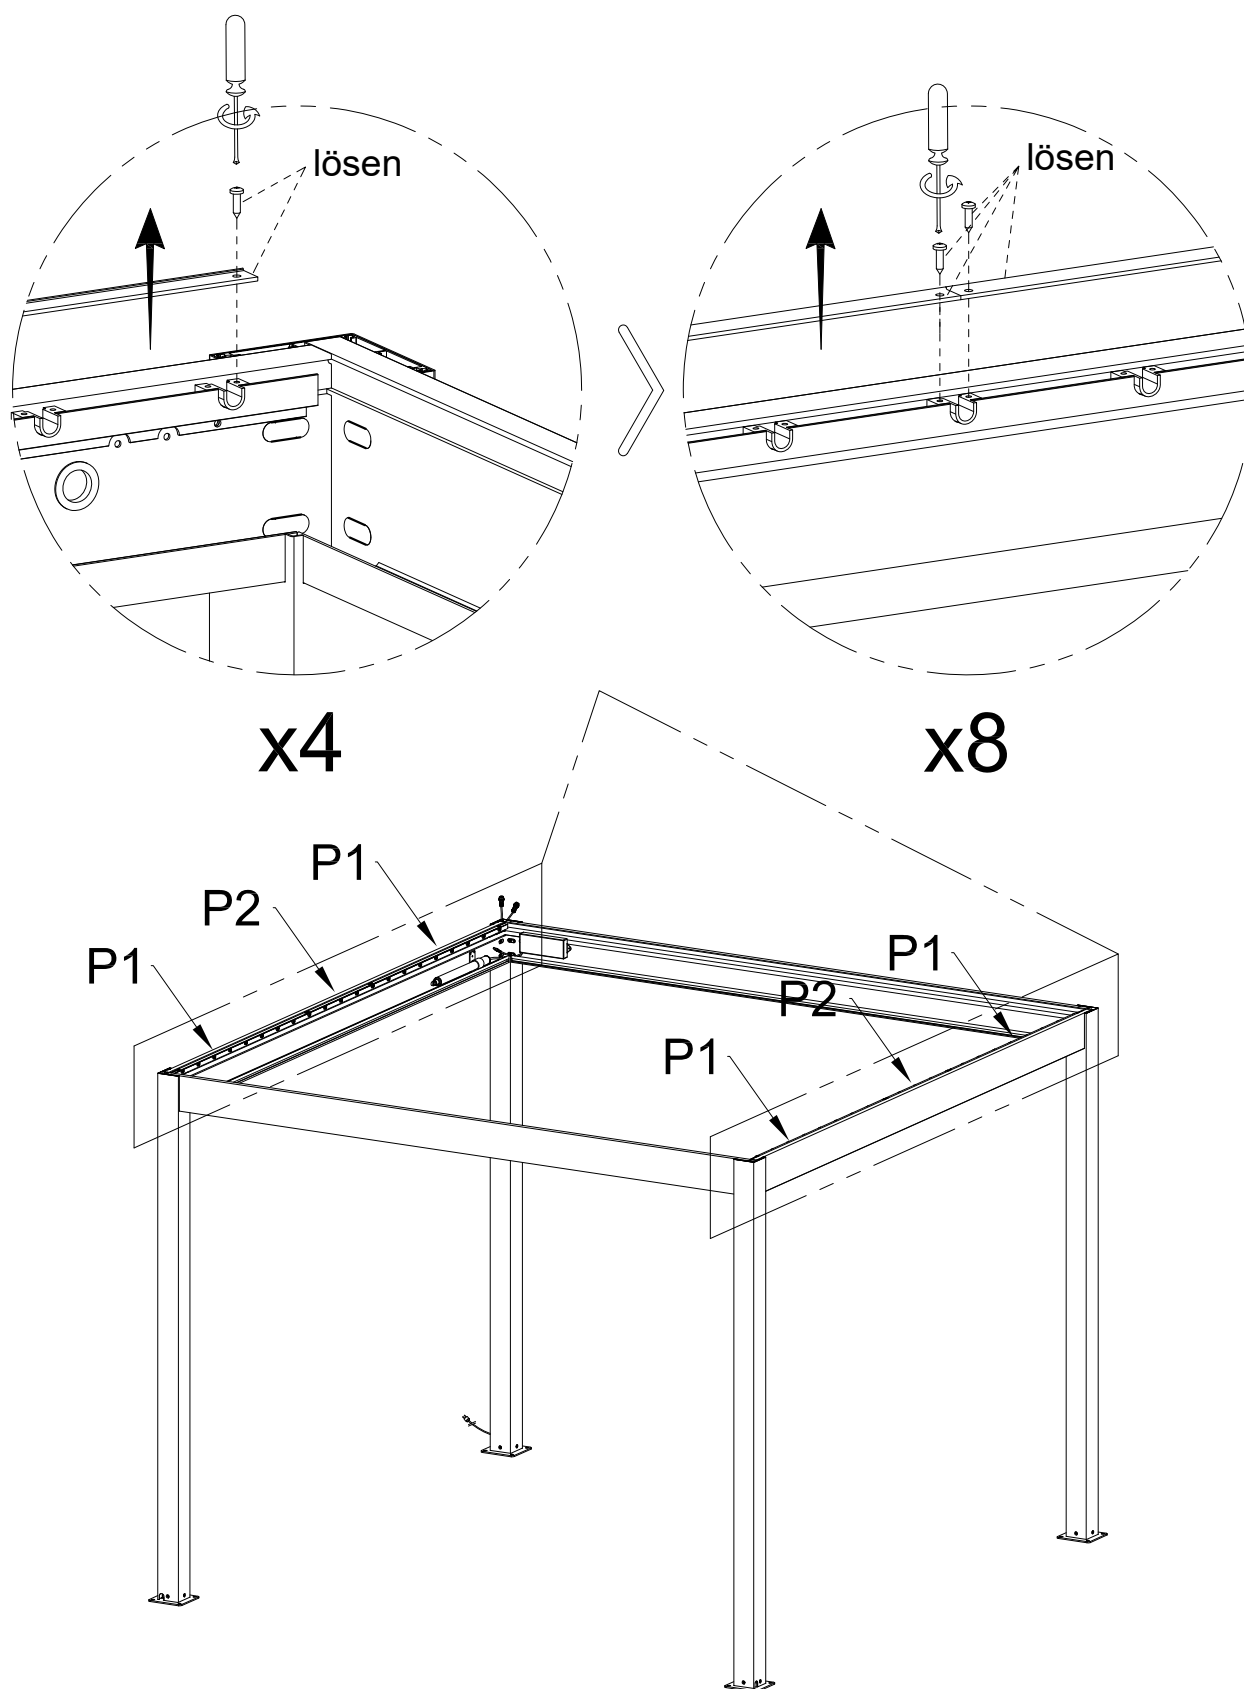



4.1 Montieren Sie die Endkappen GL/GR an den Lamellen F.

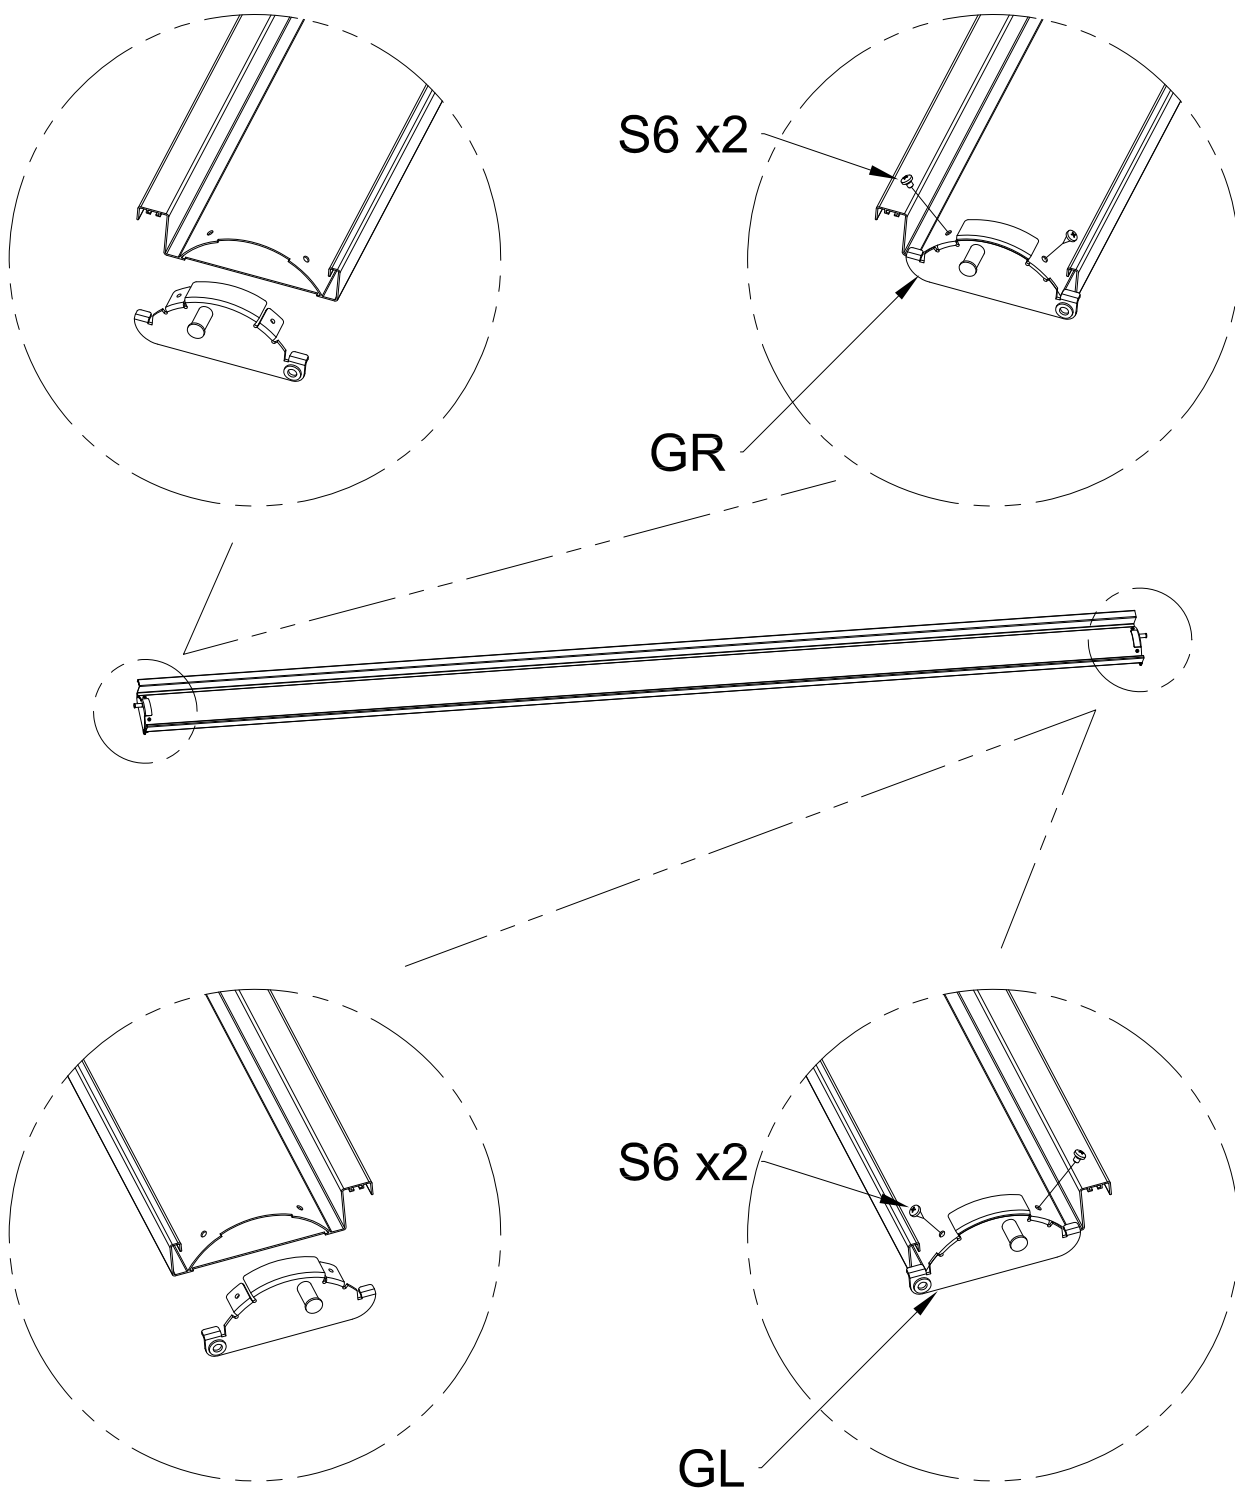

F			21 / 29 Stk.					
GL		21 / 29 Stk.	GR		21 / 29 Stk.	S6		84 / 116 Stk.


4.2 Schließen Sie den Stecker an die Stromversorgung an. Fahren Sie den Motor bis zur Montageposition mit der Leiste H aus und montieren Sie diese. Montieren Sie die erste und letzte Lamelle F.

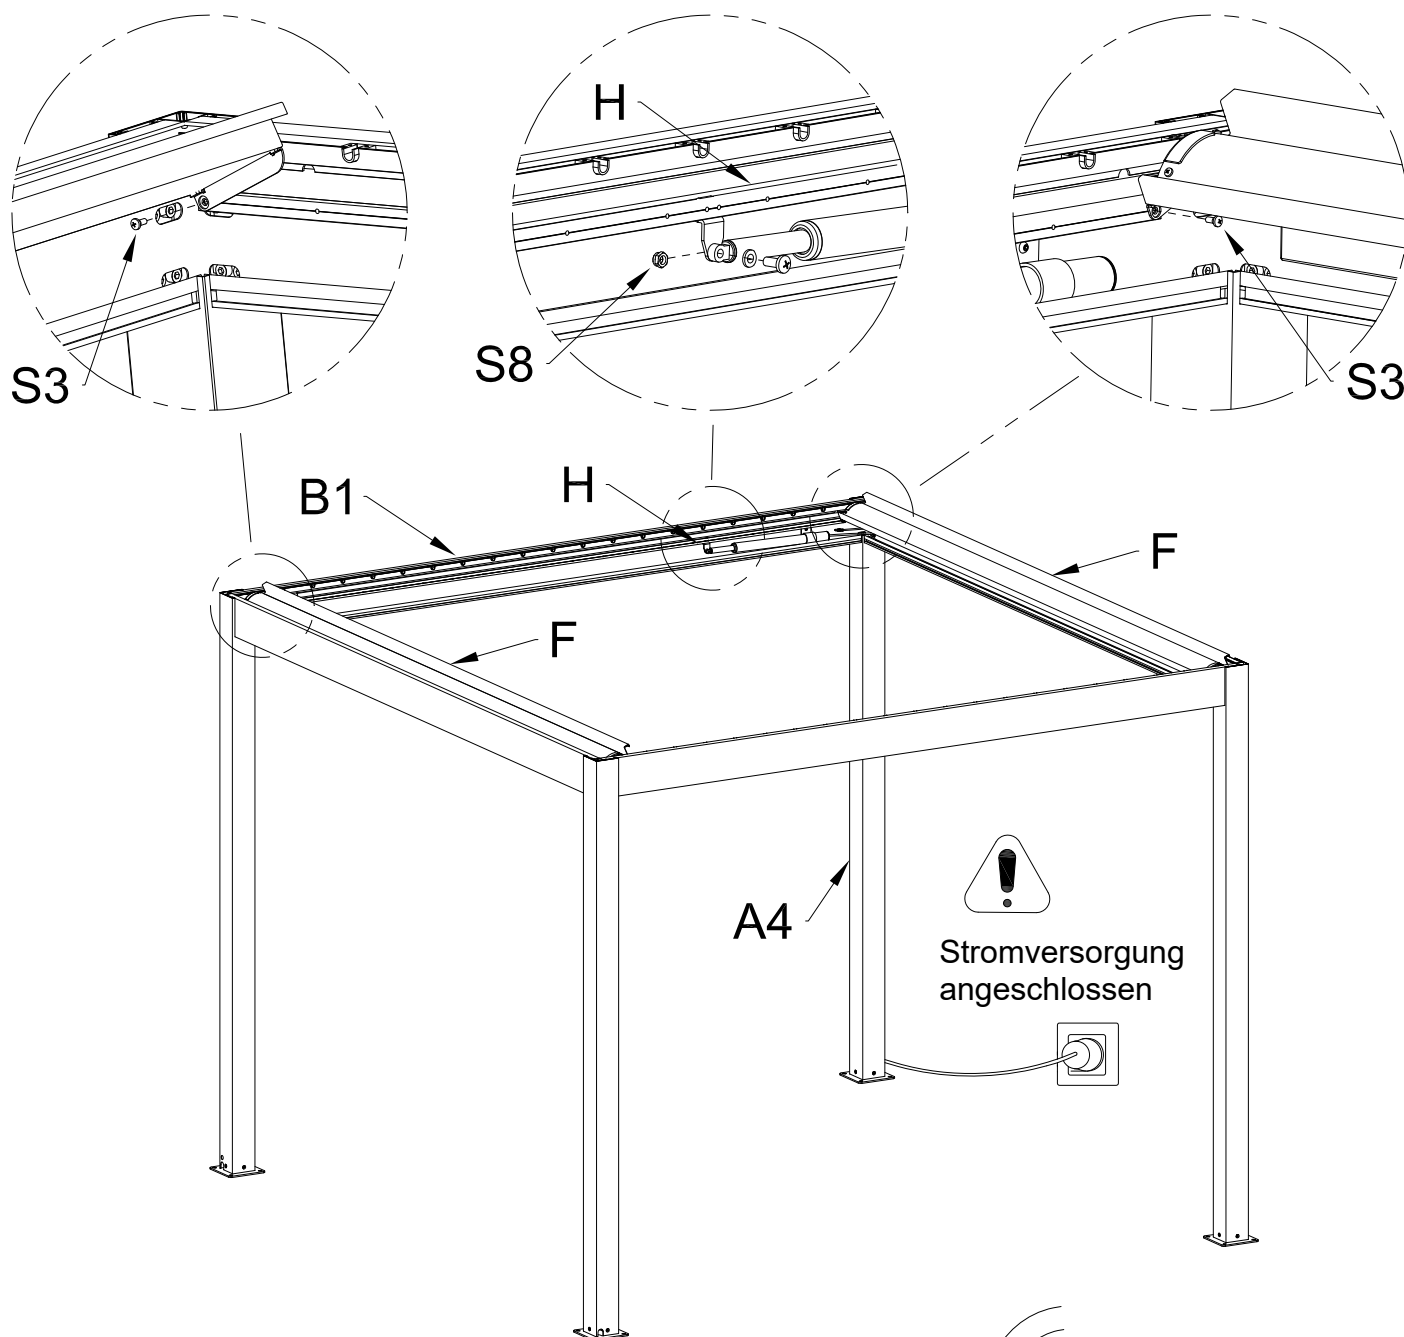

S8		1 Stk. M8 & M8*20
S3		2 Stk. φ6*13*M5

H		1 Stk.
---	---	--------

4.3 Montieren Sie die restlichen Lamellen F.

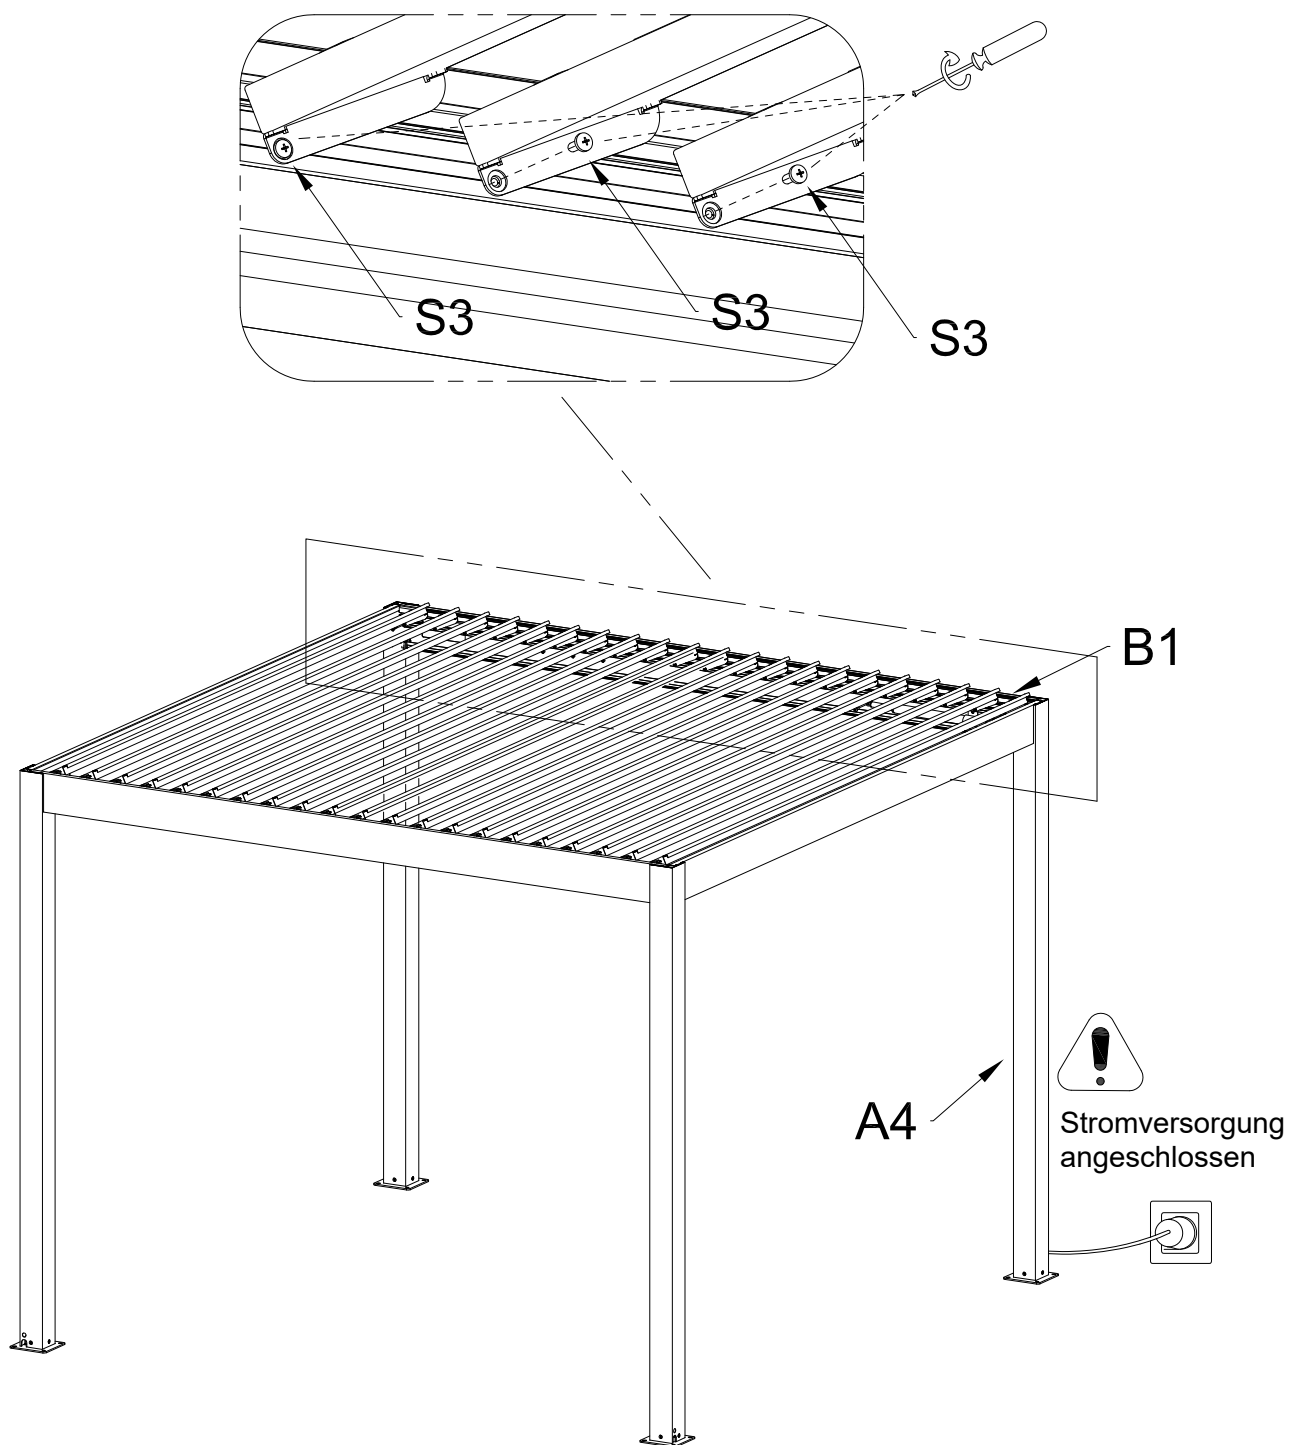




S3



19 / 27 Stk.
 $\varnothing 6 \times 13 \times M5$

5. Montieren Sie die zuvor entfernten Lamellen-Sicherungsleisten. Achten Sie darauf, dass diese korrekt in der Kerbe der Träger eingehängt sind. Montieren Sie die Eckabdeckungen L9 der Pfosten.

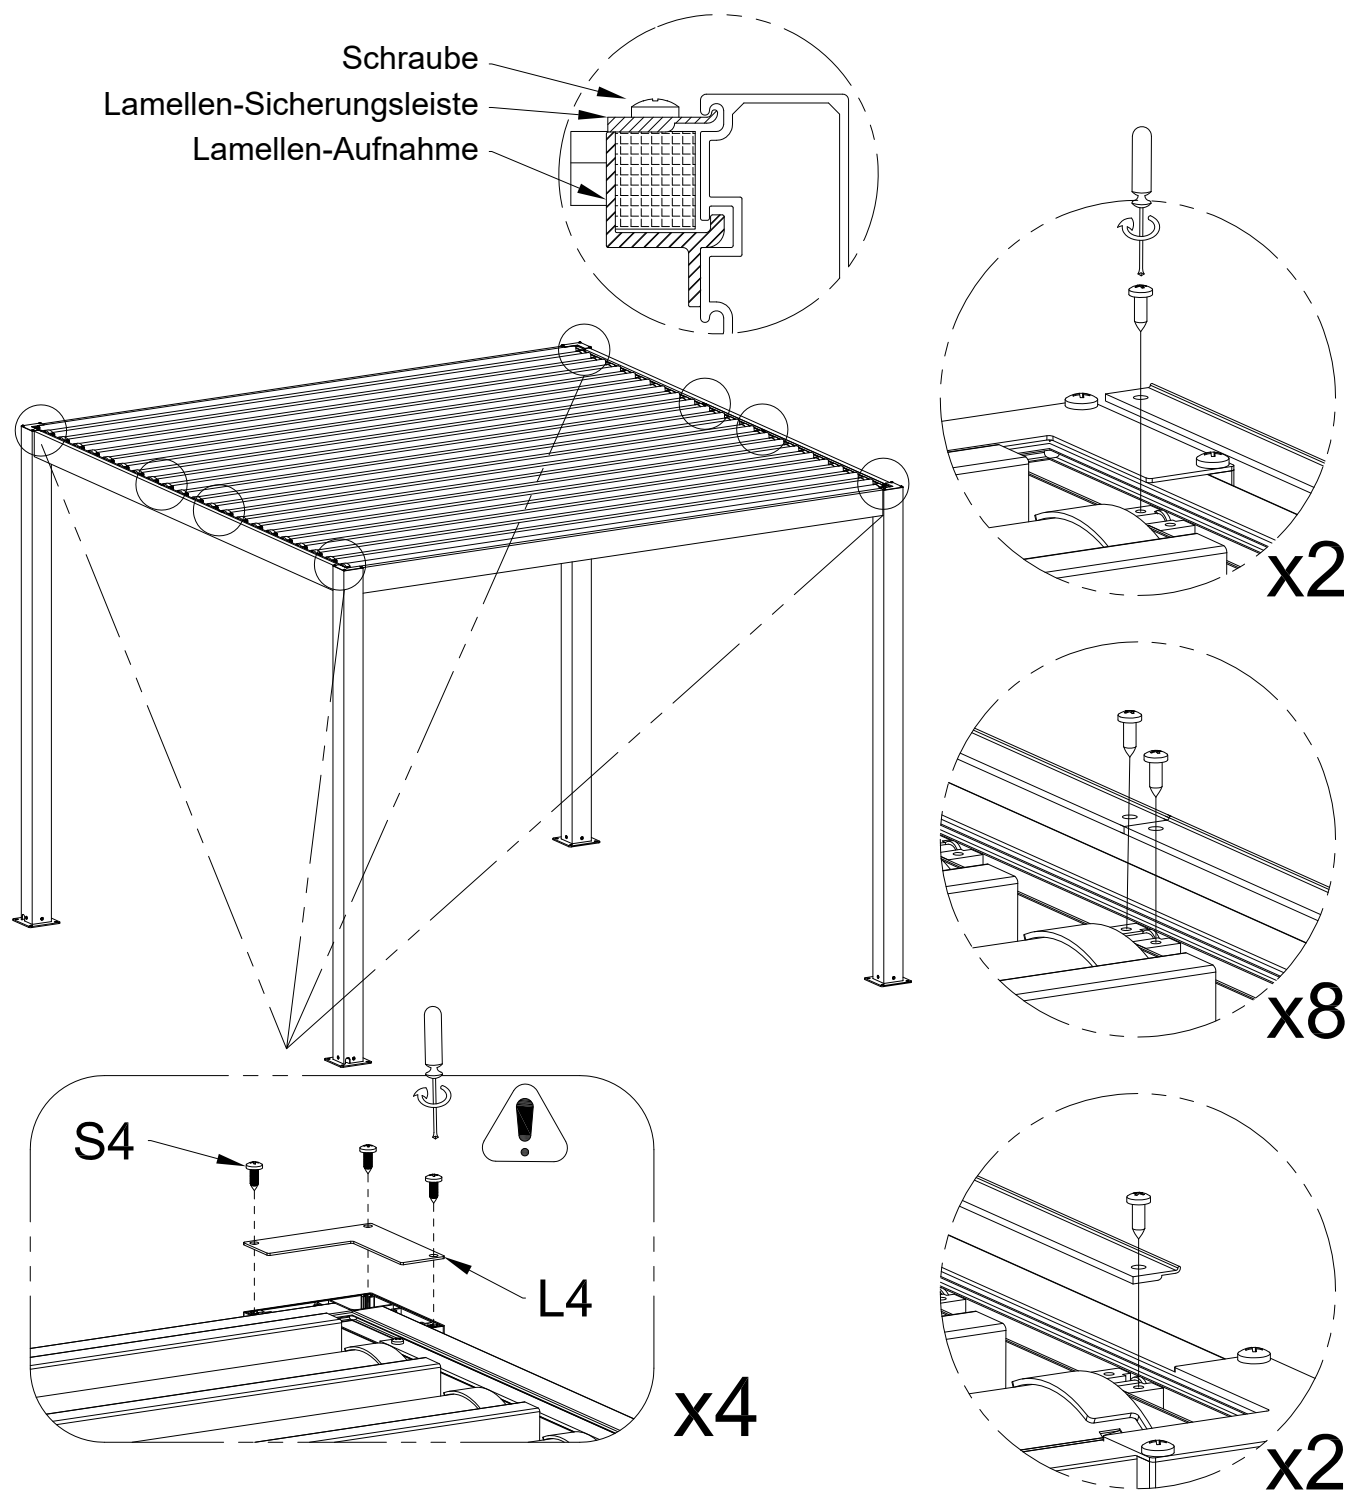


P1		4 Stk.
P2		2 Stk.
L4		4 Stk.
S4		12 Stk. ST5.5*16


6. Verschrauben Sie die Pergola mit dem Untergrund.




Der Unterschied zwischen X und Y darf nicht größer als 1 cm sein.

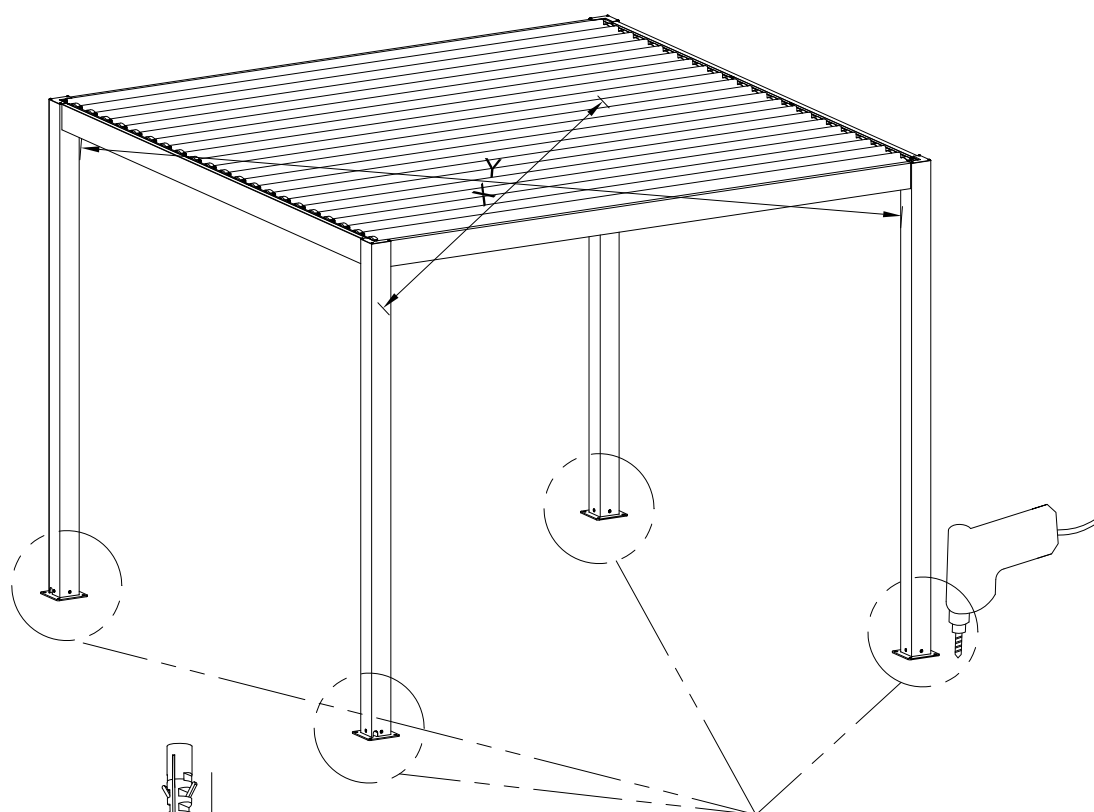


x16

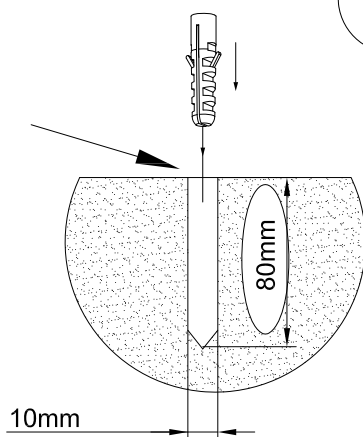

S5 x4

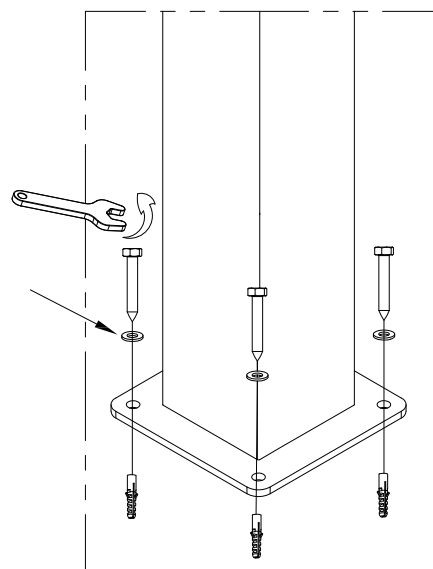

S5



M8*70

12 Stk.

7. Anschließen der RGB Beleuchtung.

