



Lamellen Schiebetüren



Montageanleitung

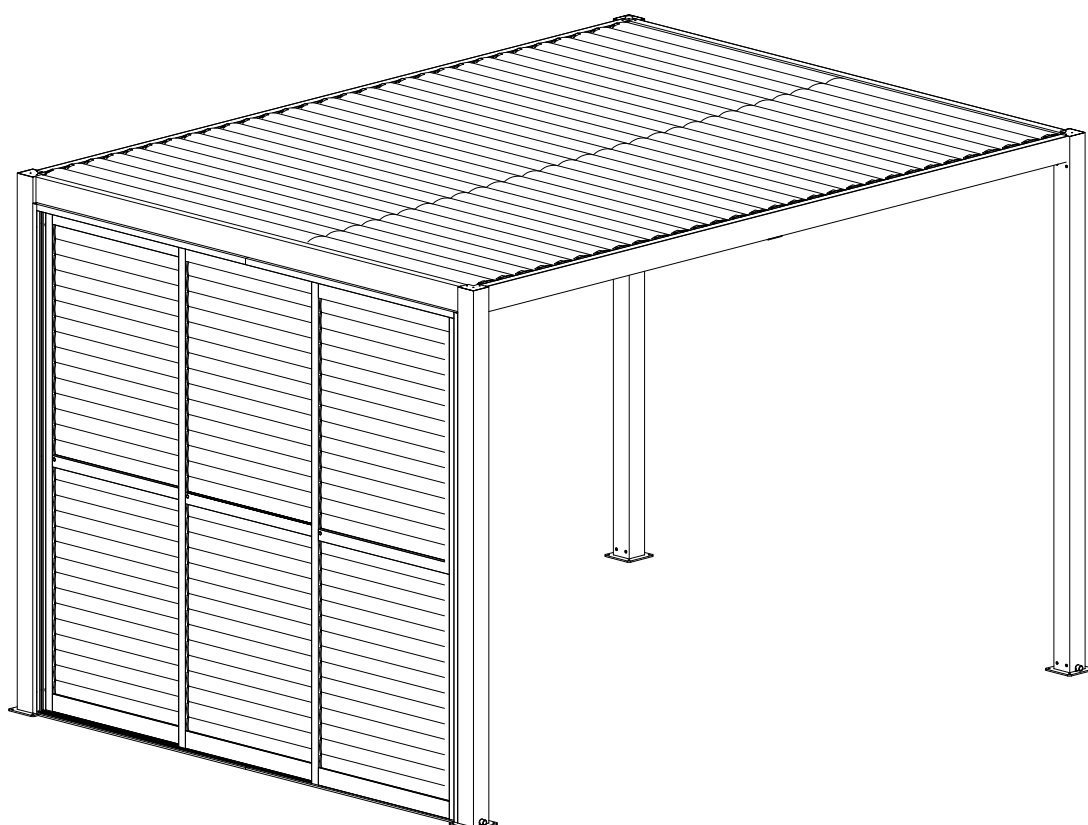

STÜCKLISTE

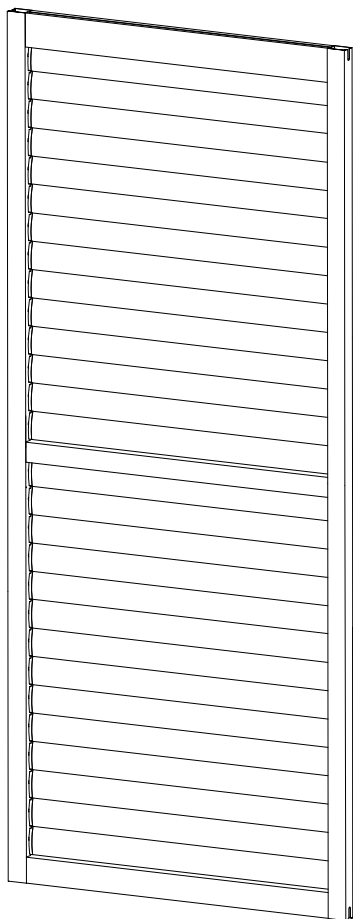


x3

A			2 Stk.
B			1 Stk.
C			1 Stk.
D			1 Stk.
E			218cm: 28 Stk. 238cm: 30 Stk.
F			2 Stk.
G			2 Stk.
I	1		218cm: 56 Stk. 238cm: 60 Stk.
II	2		16 Stk. ST4.2*20
III	3		4 Stk.
	4		4 Stk.
	5		4 Stk.
	6		4 Stk. ST4.2*10
IV	7		218cm: 28 Stk. 238cm: 30 Stk. ST2.2*14

STÜCKLISTE


für 3m Seite




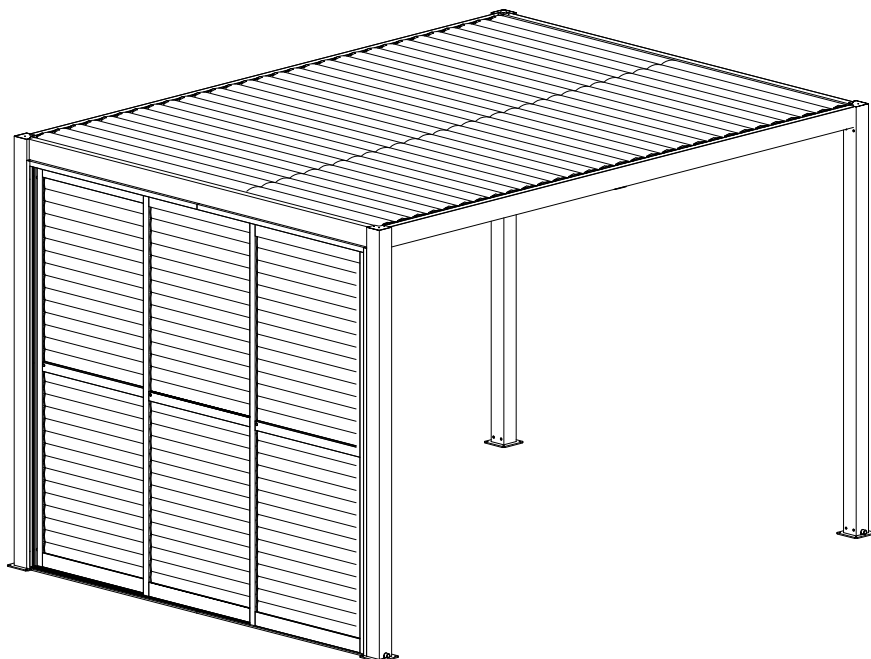


H		2 Stk.	VI	11		6 Stk.
I		2 Stk.		12		6 Stk.
J		2 Stk.	VII	13		12 Stk.
				14		4 Stk.
				15		4 Stk.
V	8		VIII	16		2 Stk.
	9			17		4 Stk.
	10			18		2 Stk.
		M5*6	IX			

STÜCKLISTE

für 4m Seite


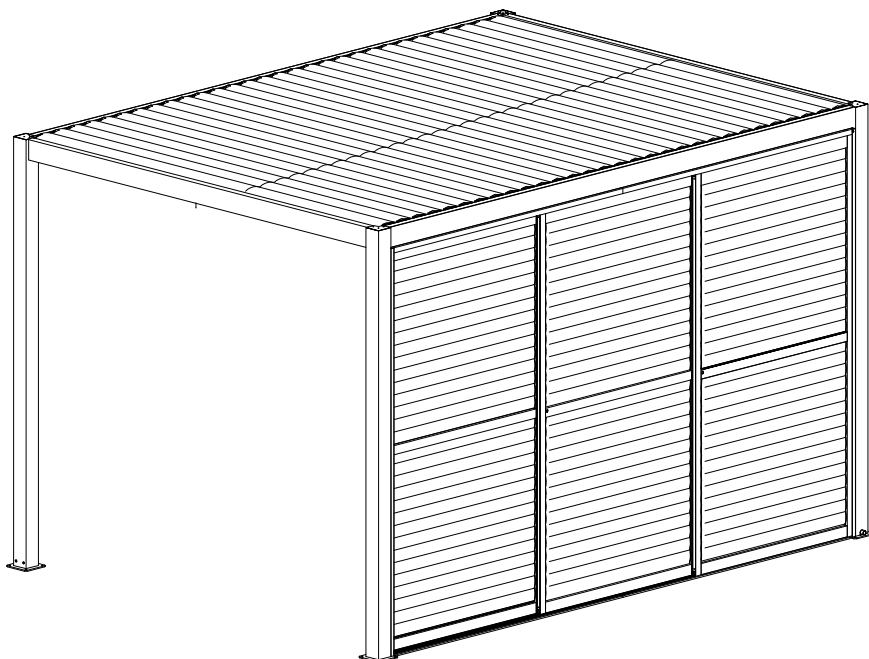


H			2 Stk.	VII	11		6 Stk.
I			2 Stk.		12		6 Stk.
J			2 Stk.	VIII	13		12 Stk.
					14		4 Stk.
VI	8		2 Stk.		15		4 Stk.
	9		1 Stk.	IX	16		2 Stk.
	10		12 Stk.		17		4 Stk.
				X	18		2 Stk.


Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch.
2. Tragen Sie Arbeitshandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
3. Arbeiten Sie nur bei geeignetem Wetter, vermeiden Sie starken Wind, Regen oder extreme Temperaturen.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.
5. Verwenden Sie Werkzeuge nur für ihren vorgesehenen Zweck.
6. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Schmutz.
7. Überprüfen Sie alle Teile auf Schäden oder Mängel.
8. Verwenden Sie stabile Leitern oder Gerüste und stellen Sie sicher, dass sie auf ebenen Untergrund und sicher platziert werden.
9. Achten Sie auf sicheres Arbeiten in der Höhe und verwenden Sie Sicherungsgurte, wenn nötig.
10. Heben Sie schwere Teile mit geeigneten Hilfsmitteln oder bitten Sie um Hilfe.
11. Lassen Sie elektrische Anschlüsse von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
12. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Montageabfälle ordnungsgemäß.
13. Verwenden Sie Maßnahmen, um die Ausbreitung von Staub und Schmutz zu minimieren.
14. Überprüfen Sie die Pergola regelmäßig auf Schäden und lockere Verbindungen.
15. Das Dach darf nicht betreten werden.
16. Halten Sie ein Erste-Hilfe-Set in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit.
17. Vermeiden Sie das Zustandekommen von großen Schneemengen. Öffnen Sie die Lamellen bei Schneefall und befreien Sie das Dach regelmäßig vom Schnee.

Benötigtes Werkzeug und Ausrüstung:

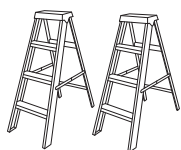

Leiter




Maßband




Hammer



Handschuhe




Bohrer

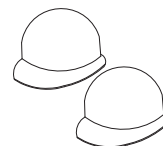


Sicherheitshelm



Wasserwaage
Level





Stift



Schrauben-
schlüssel




Schrauben-
zieher oder
Akkuschrauber

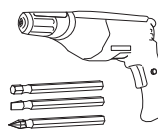



Innensechs-
kantschlüssel

Montageschritte Lamellenelemente

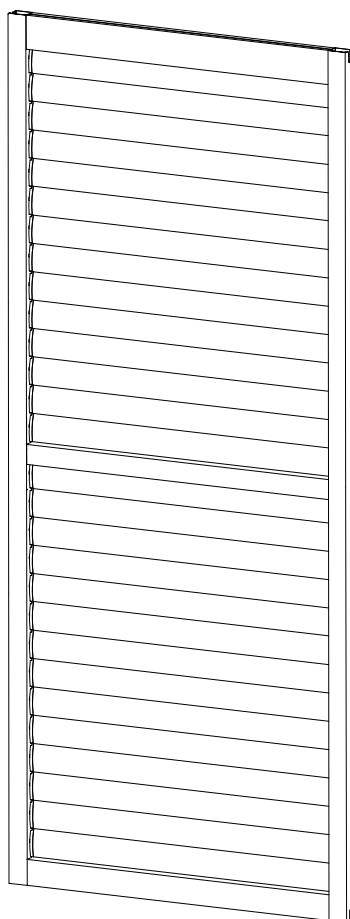


1. Montieren Sie die Hülzen 1 in den Rahmen A.

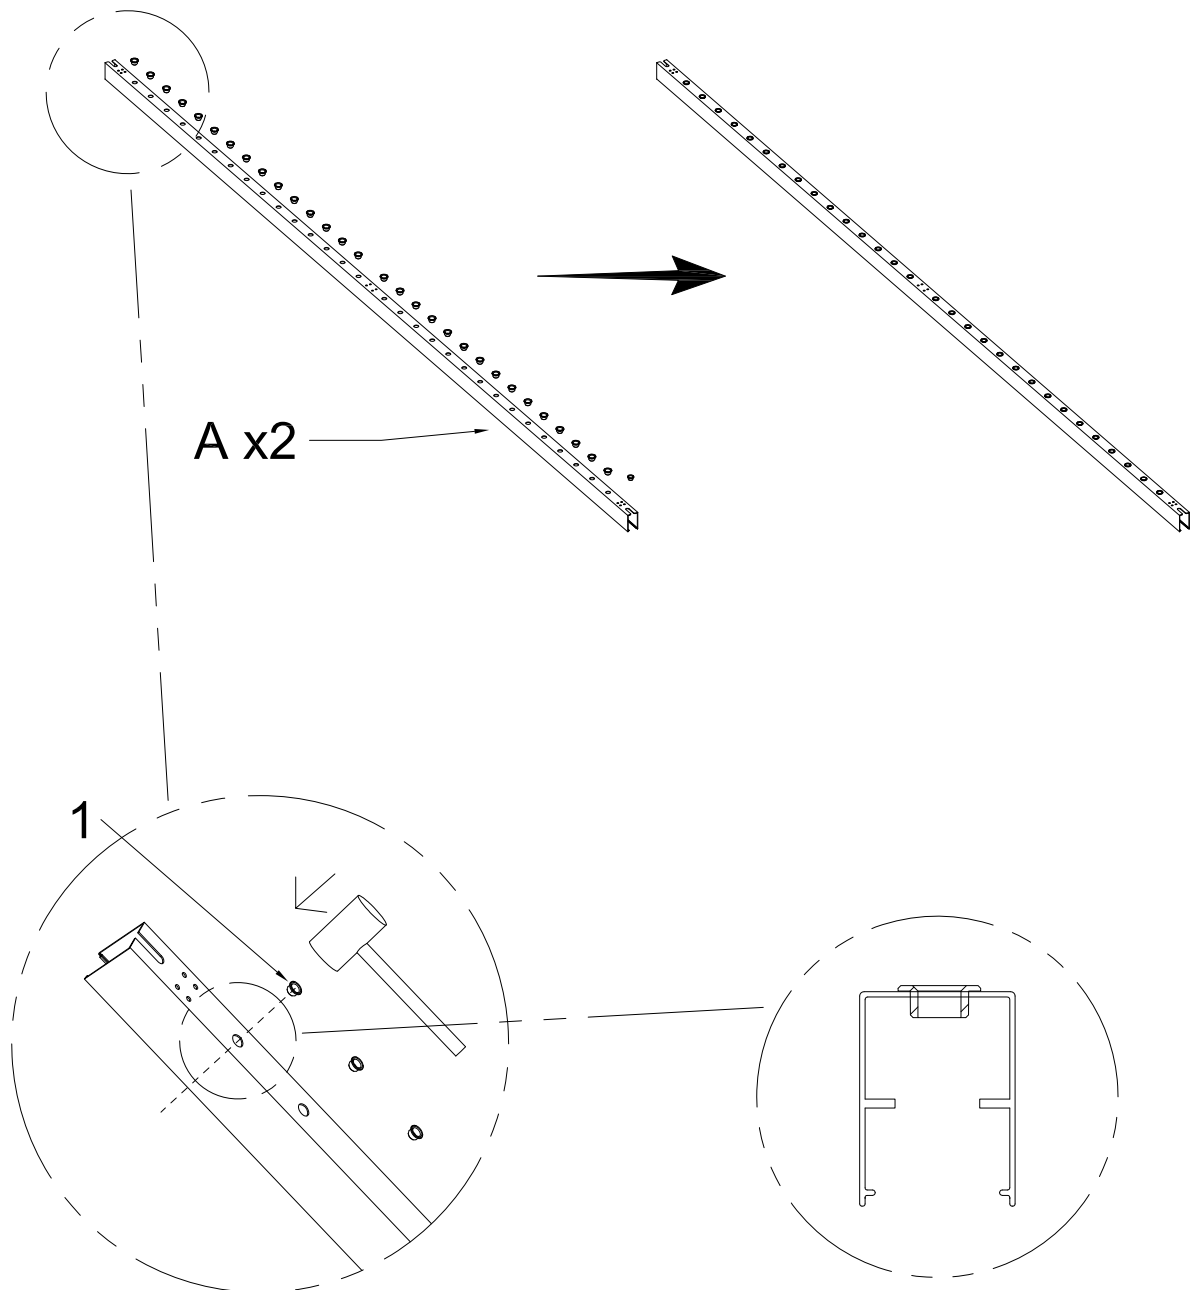

A 		2 Stk.	1		56 / 60 Stk.
---	---	--------	---	---	--------------

2. Verbinden Sie die Rahmen A mit dem Mittelträger B.

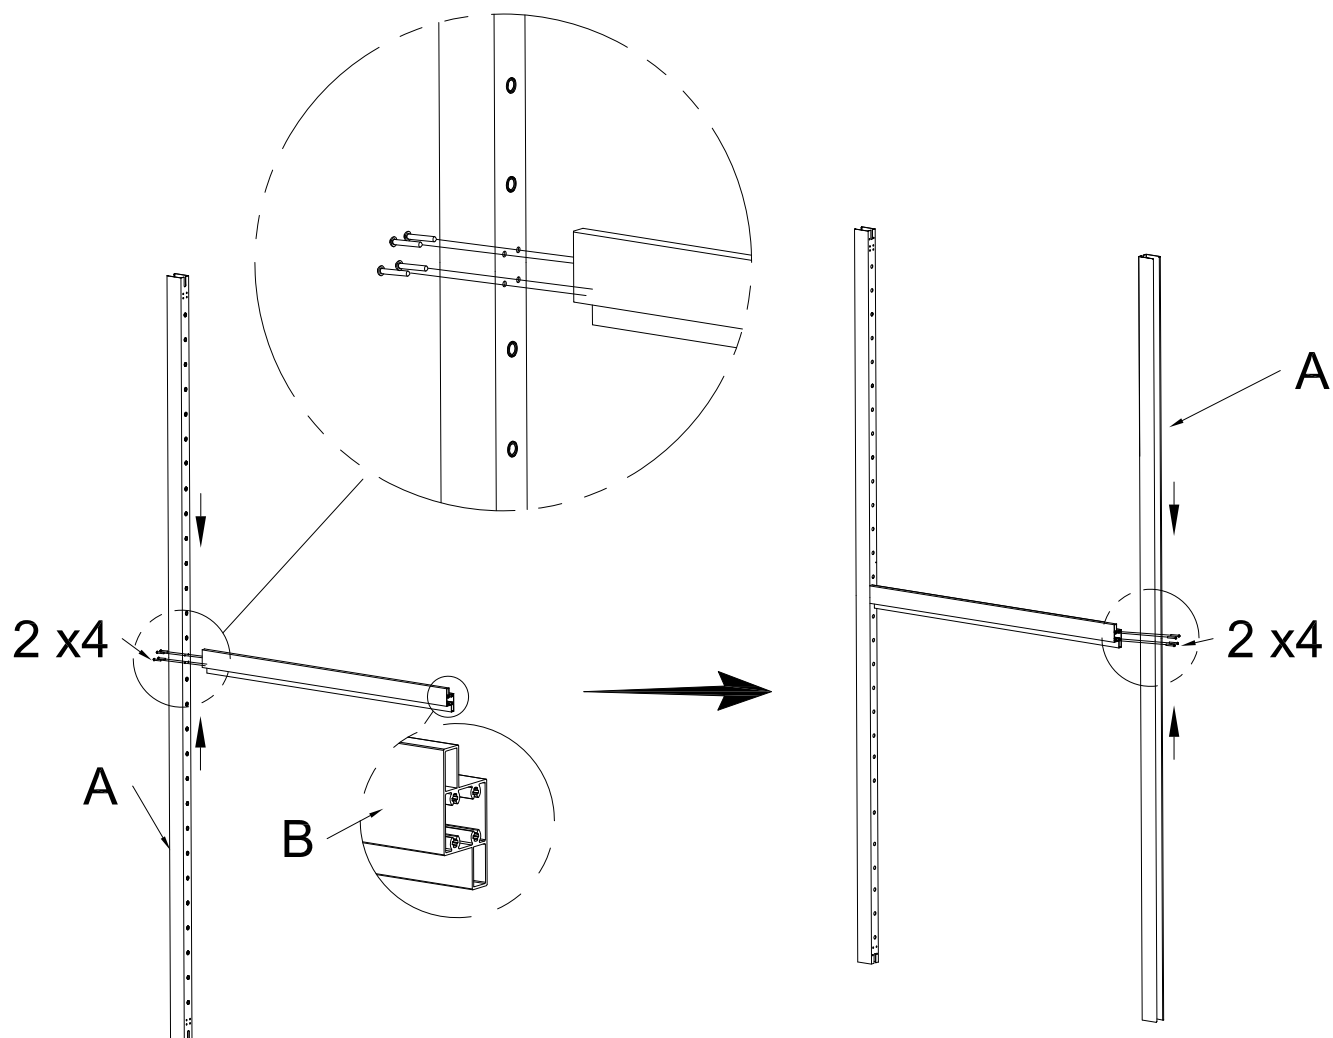

B



1 Stk.


2



ST4.2*20



8 Stk.

3.1 Montieren Sie die oberen und unteren Träger C & D.

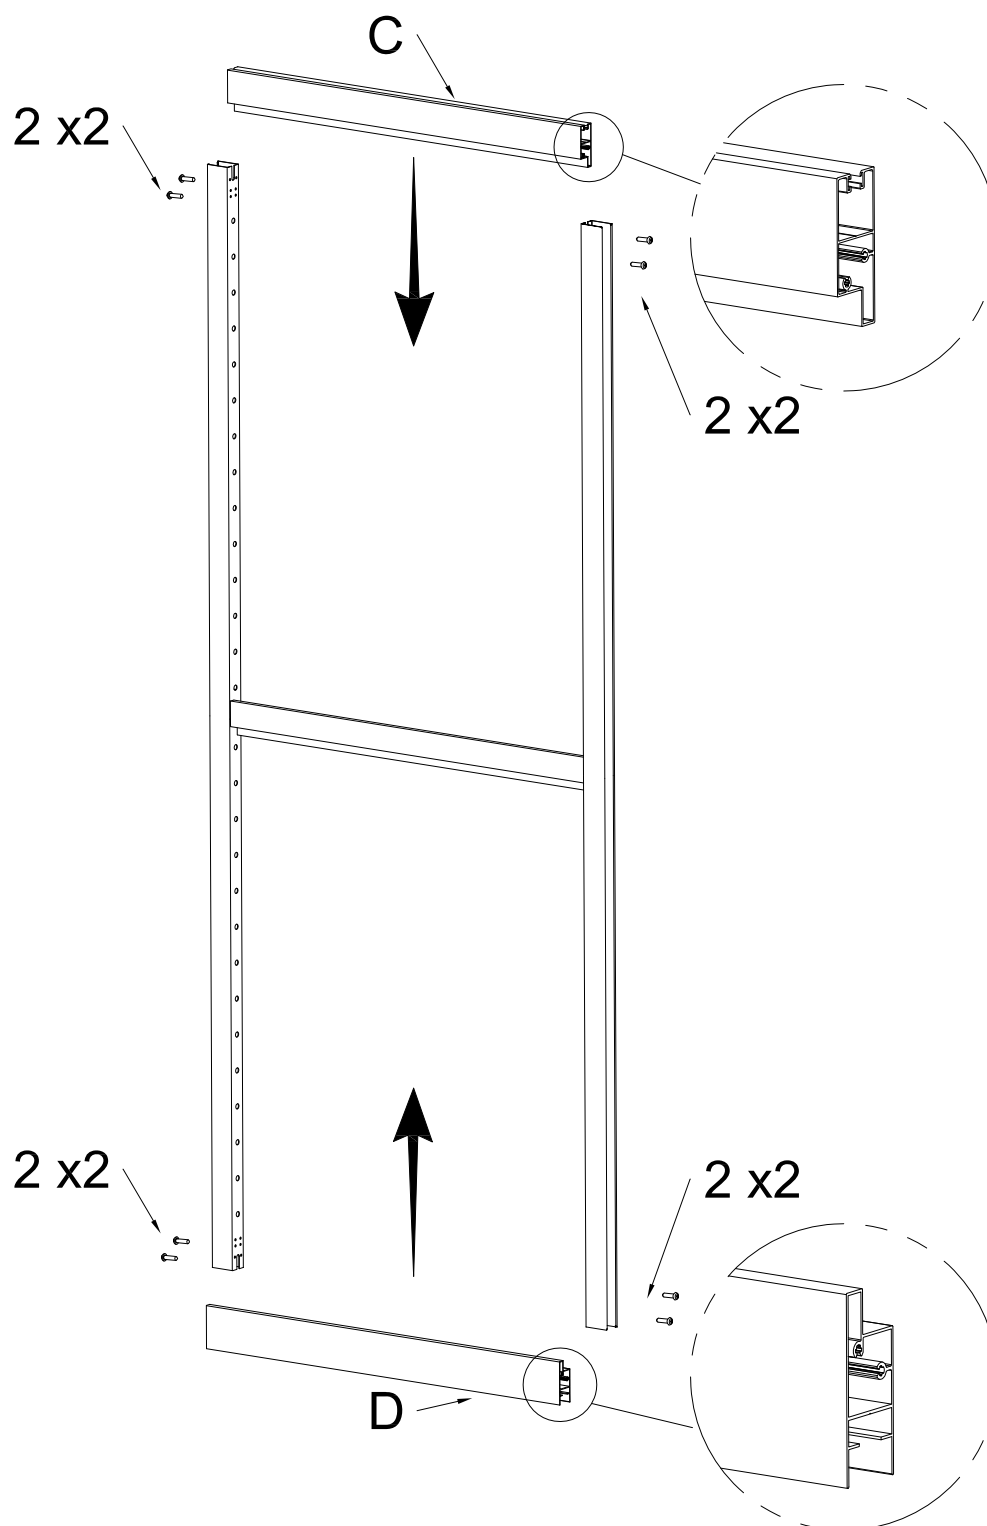


C			1 Stk.		
D			1 Stk.	2	 8 Stk.

3.2 Kontrollieren Sie die korrekte Ausrichtung der Träger.

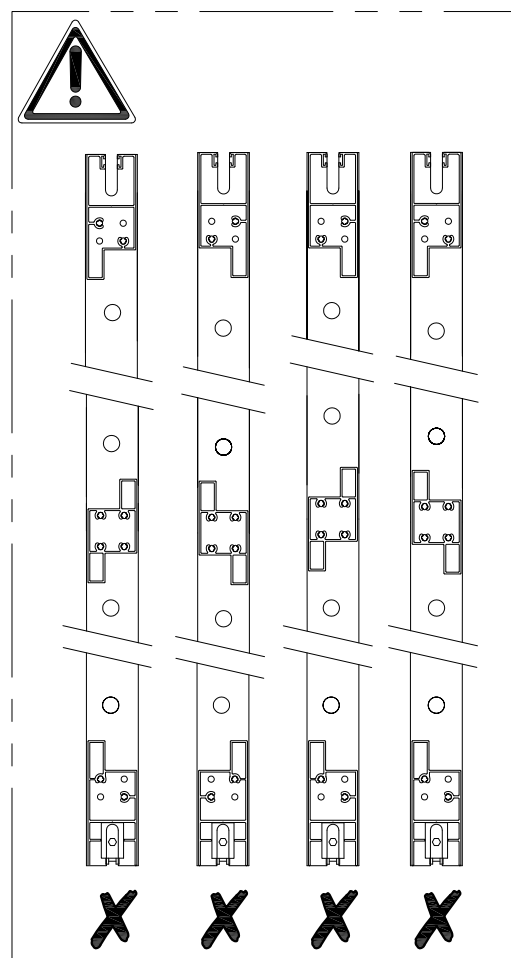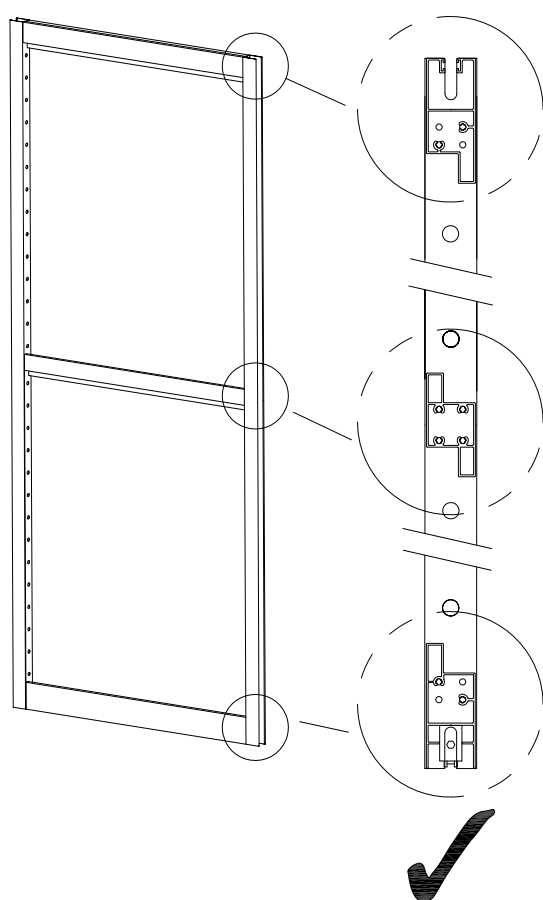

4.1 Montieren Sie die Lamellen E. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.

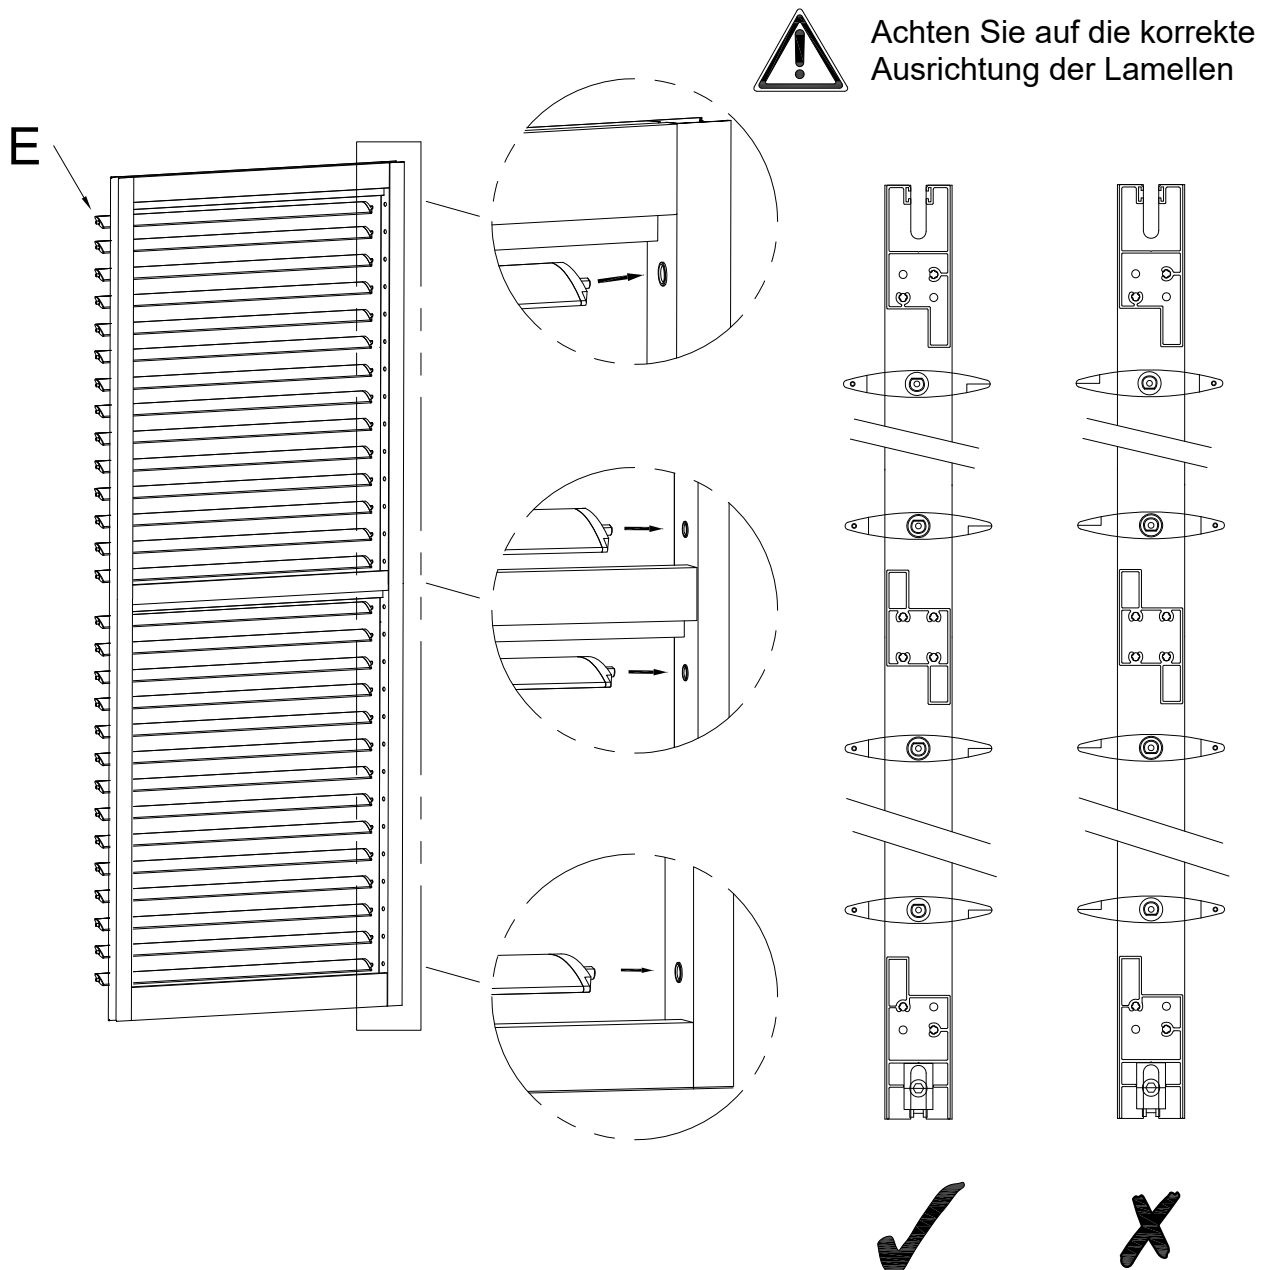


E




28 / 30 Stk.

4.2 Montage der Lamellen und Dämpfungsschrauben

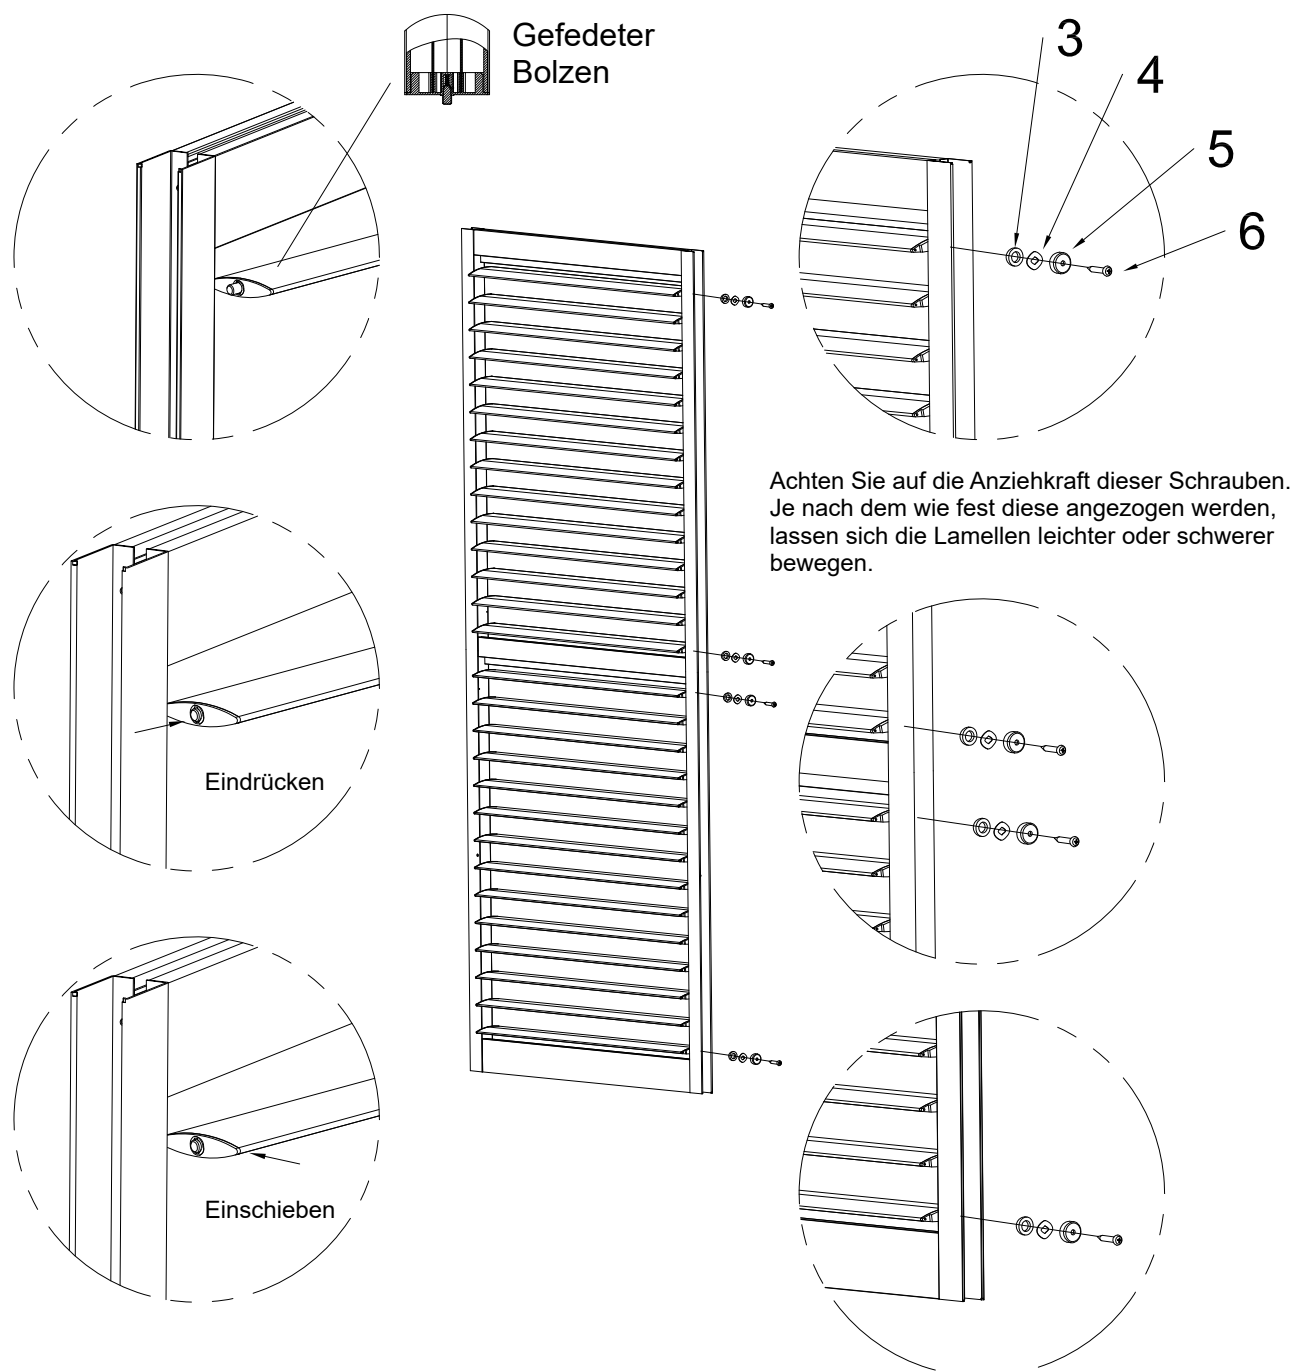


3		4 Stk.	4		4 Stk.
5		4 Stk.	6		4 Stk.
					ST4.2*10

5. Montage der Verbindungsstange

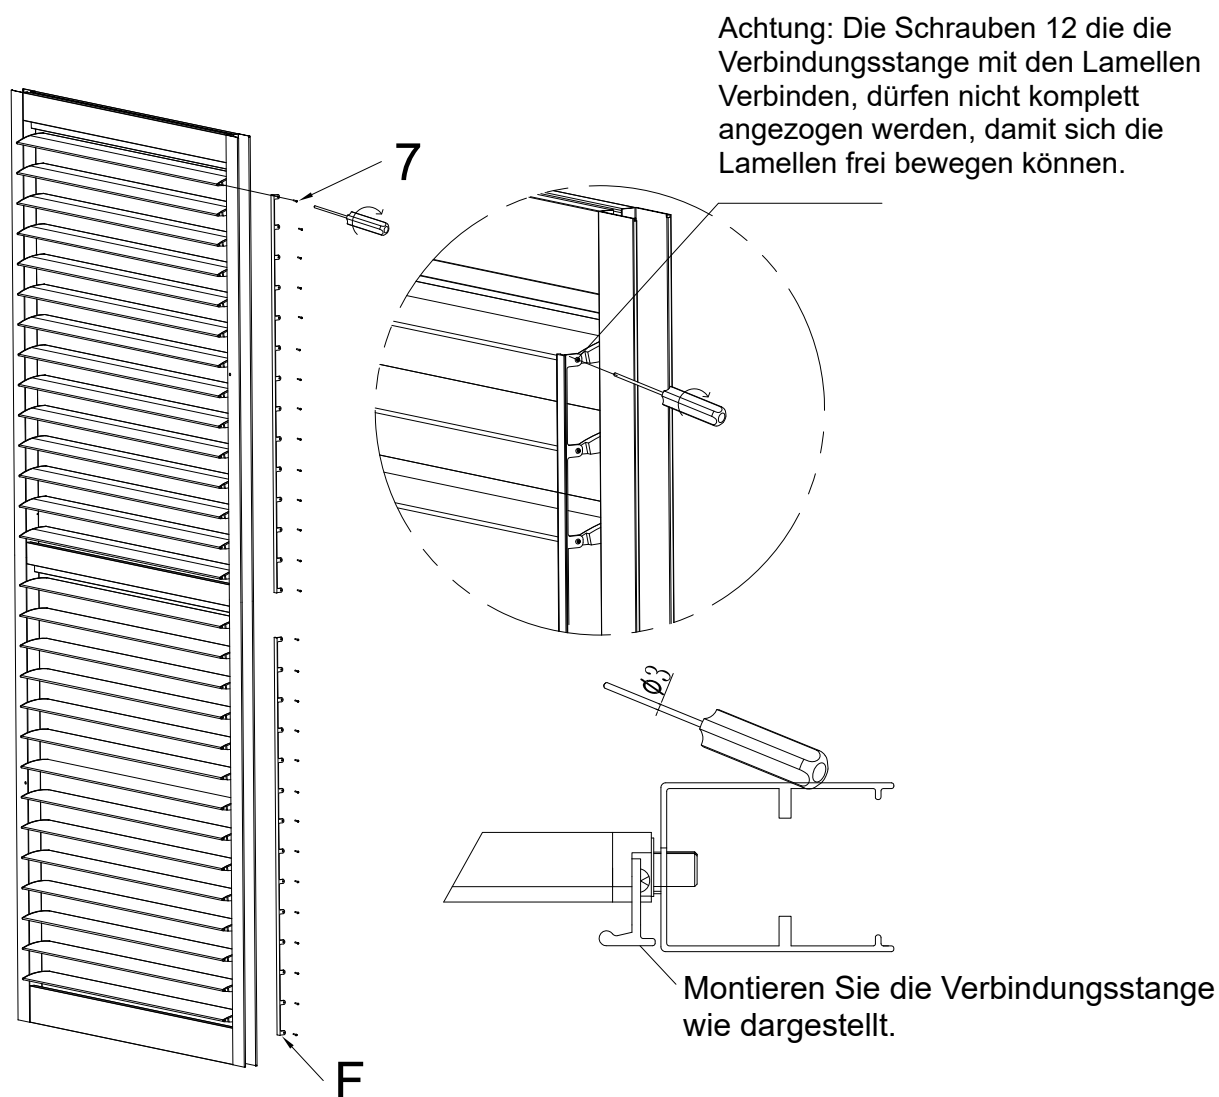

F



2 Stk.


7



ST2.2*14

218cm: 28 Stk.
238cm: 30 Stk.

6. Montage der Abdeckleisten G

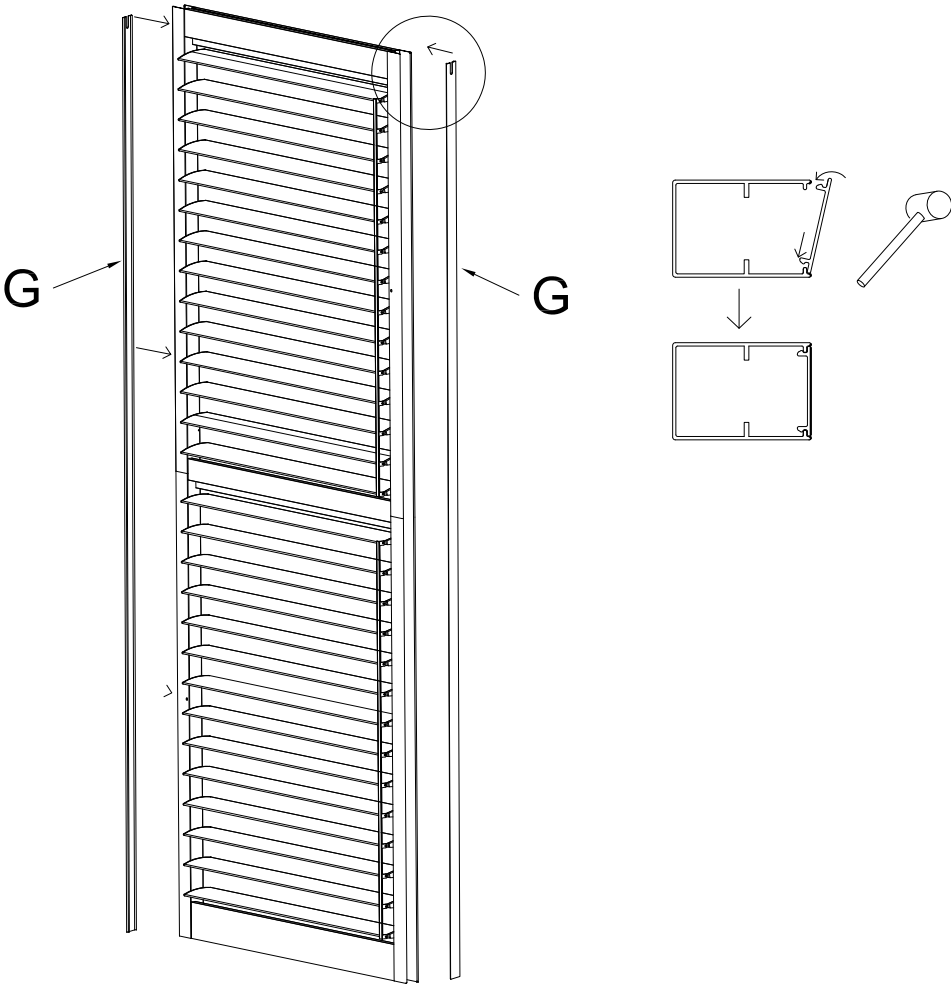


G




2 Stk.




Montageschritte

3m Seite

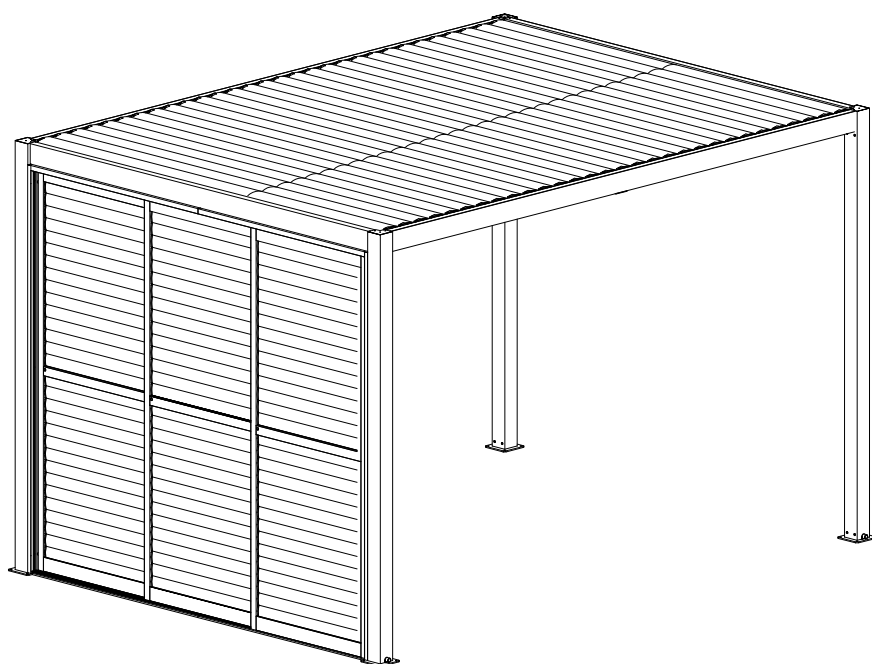




1.1 Verbinden der oberen und unteren Führungsschienen

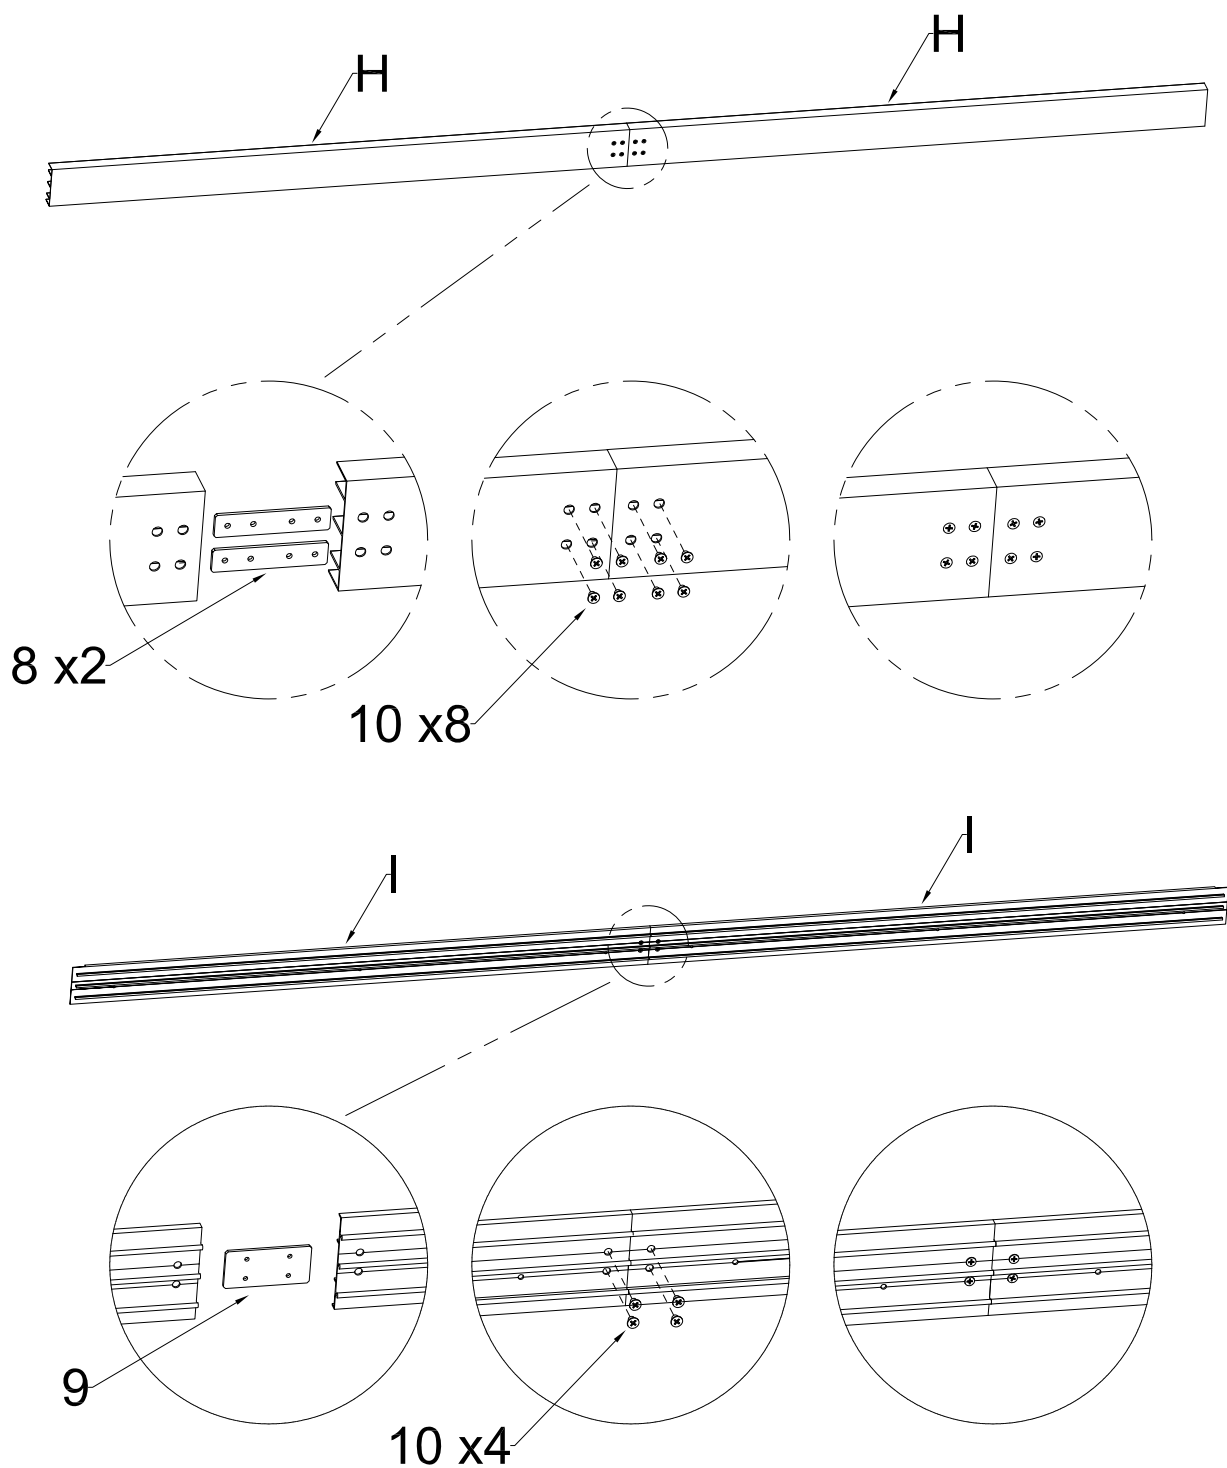


H		2 Stk.			
I		2 Stk.			
8		2 Stk.	9		1 Stk.
			10	 M5*6	12 Stk.


1.2 Montieren Sie das linke Seitenprofil. Montieren Sie die Stopper 15 in der Rille wie dargestellt.

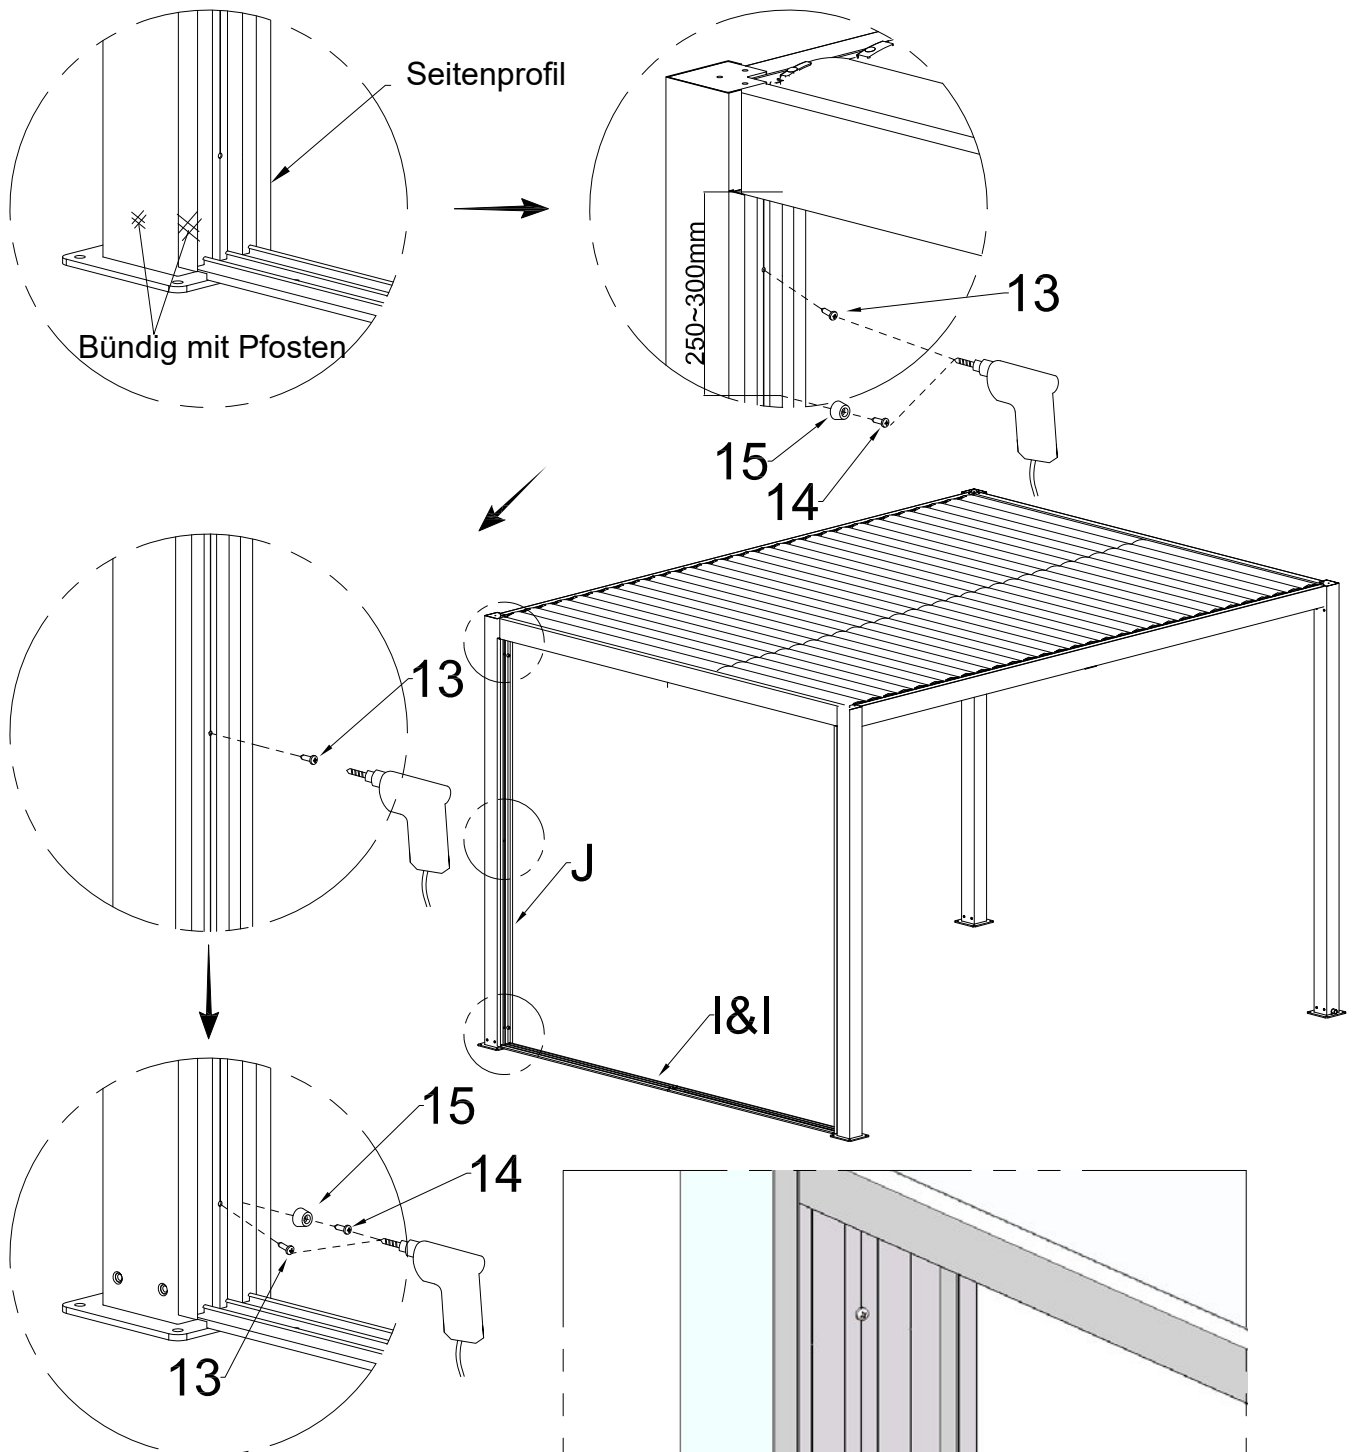


13		3 Stk.
	C-ST4.2*19	
14		2 Stk.
	C-ST3.5*19	
15		2 Stk.


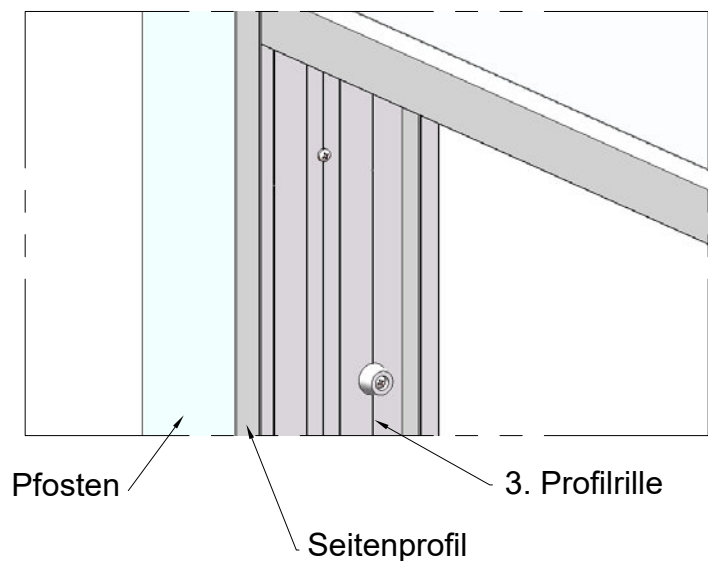


1.3 Montieren Sie das rechte Seitenprofil. Montieren Sie die Stopper 15 in der Rille wie dargestellt.





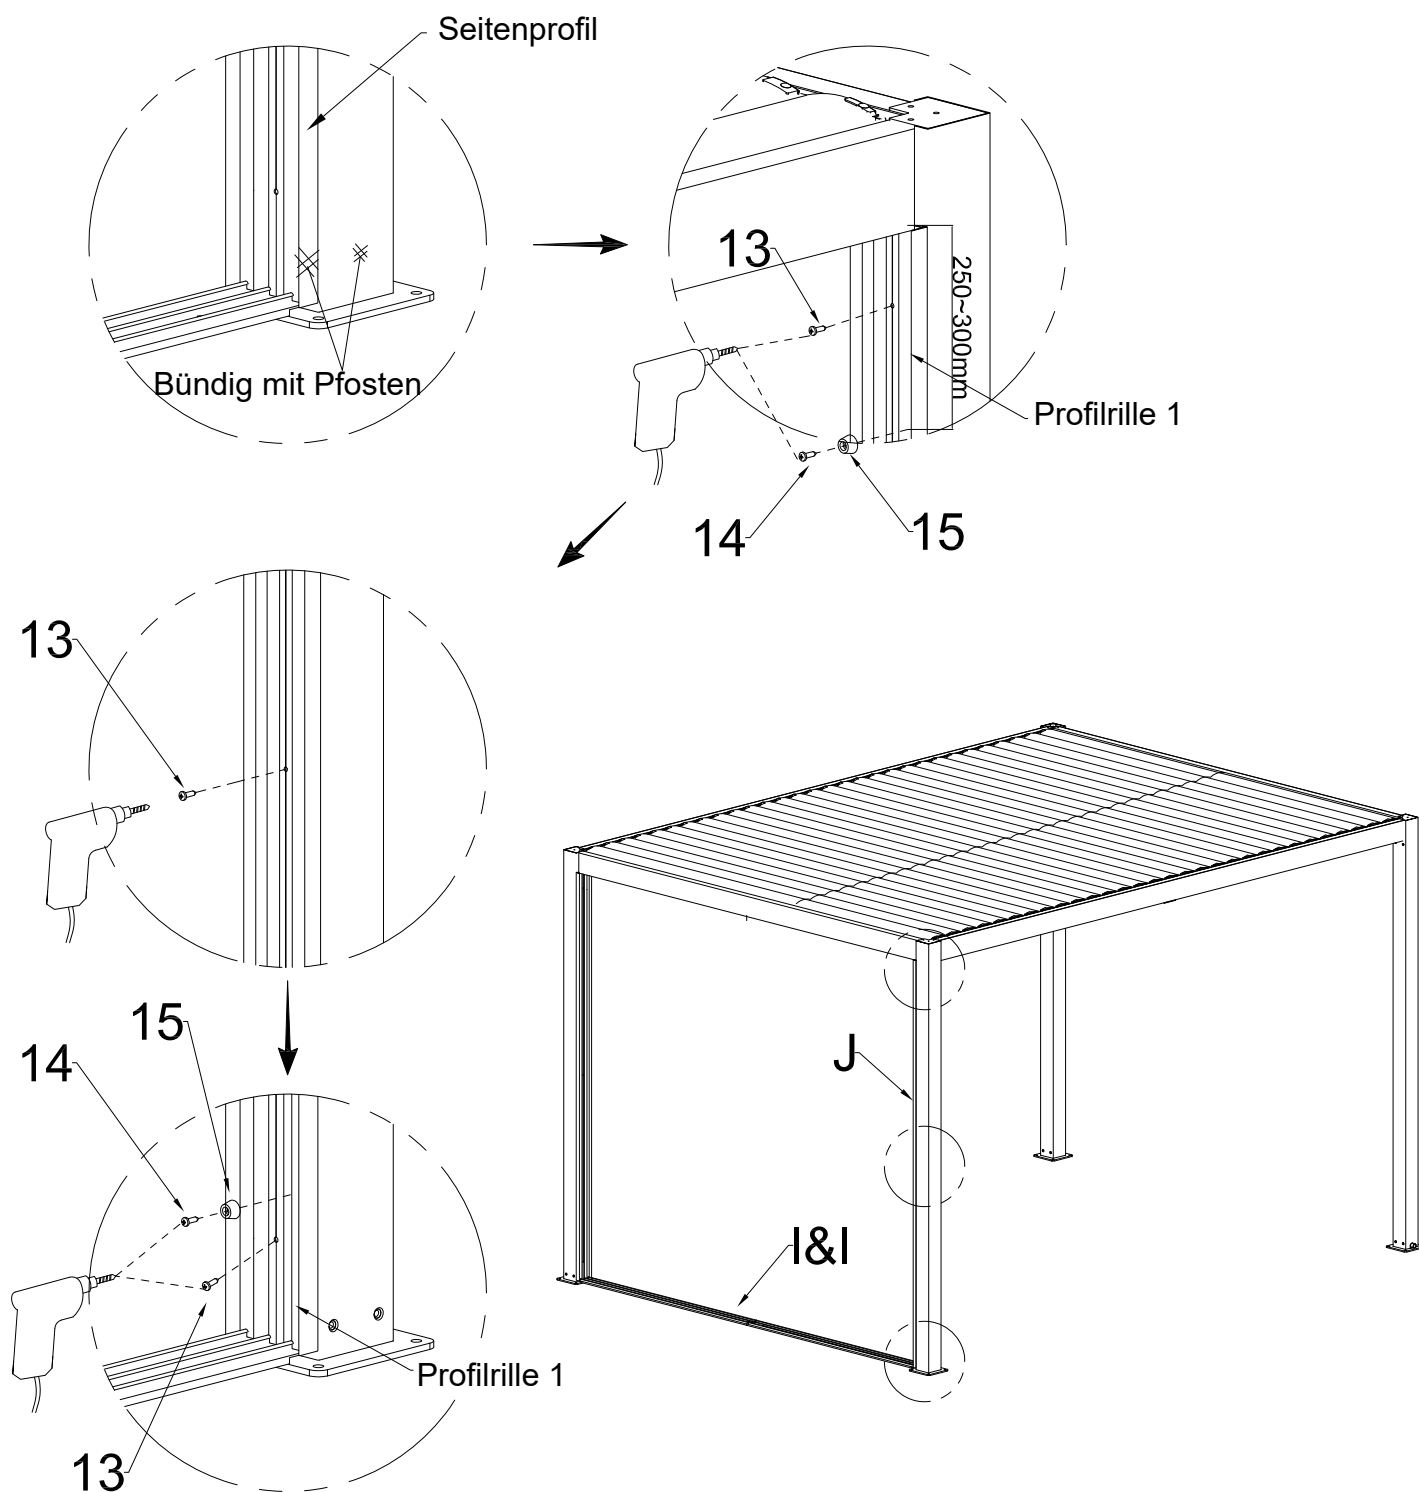



13		3 Stk. C-ST4.2*19
14		2 Stk. C-ST3.5*19
15		2 Stk.

1.4 Verschrauben Sie die untere Führungsleiste mit dem Untergrund.

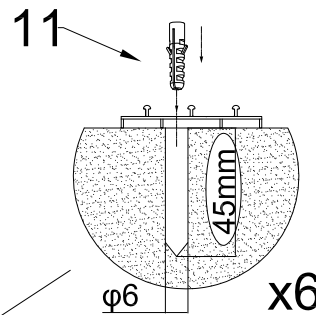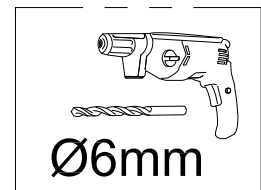


Achtung! Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für die Montage in Beton ausgelegt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Dübel für Ihren Untergrund geeignet sind.

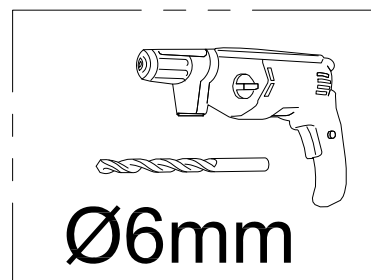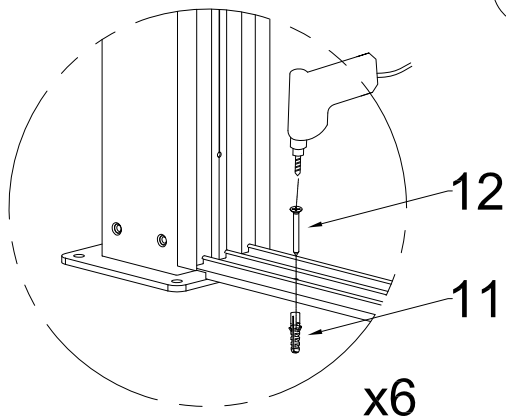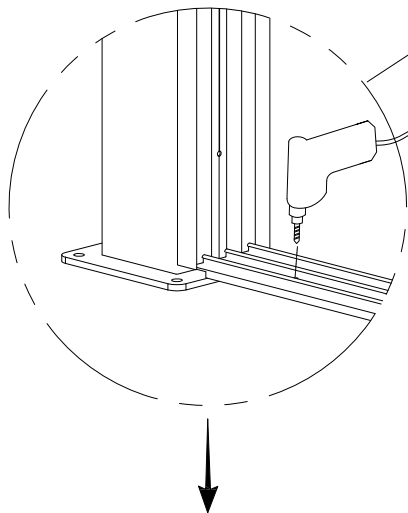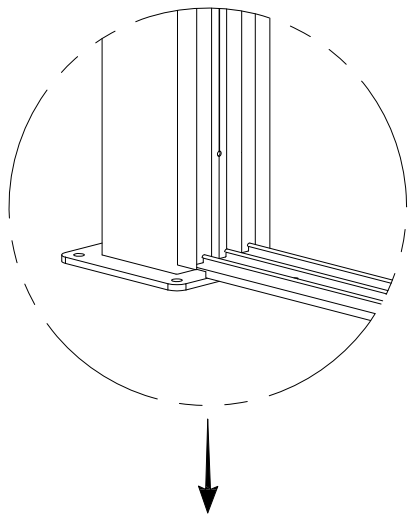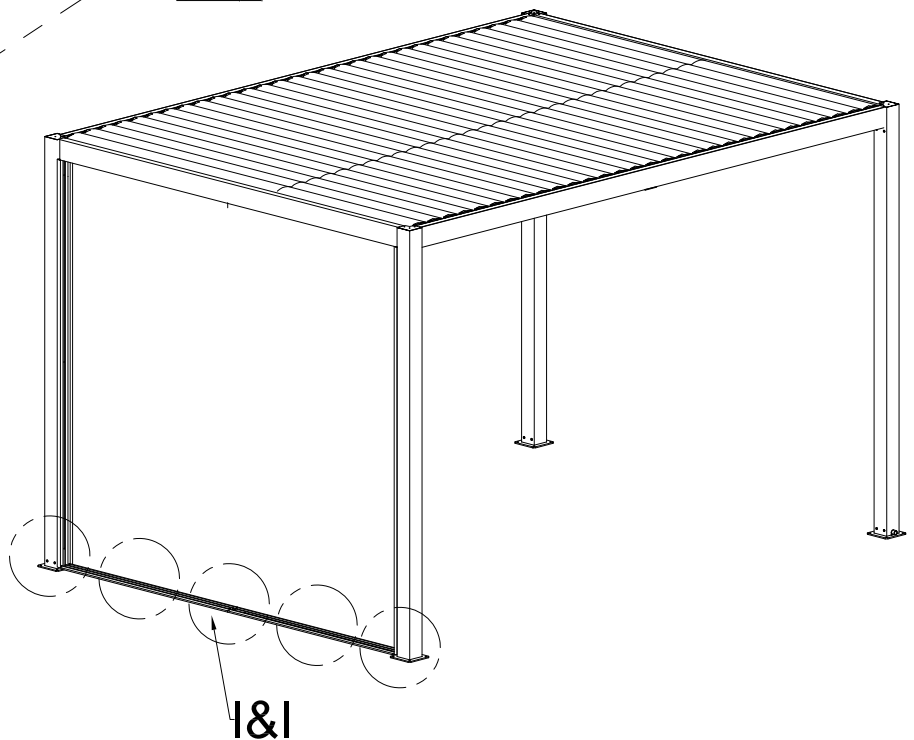


11		φ6*40	6 Stk.
12		ST4.2*40	6 Stk.

1.5 Verschrauben Sie die obere Führungsleiste.

Verwenden Sie hierzu die Bohrschrauben 13.
Die Befestigungslöcher sind nicht vorgebohrt.



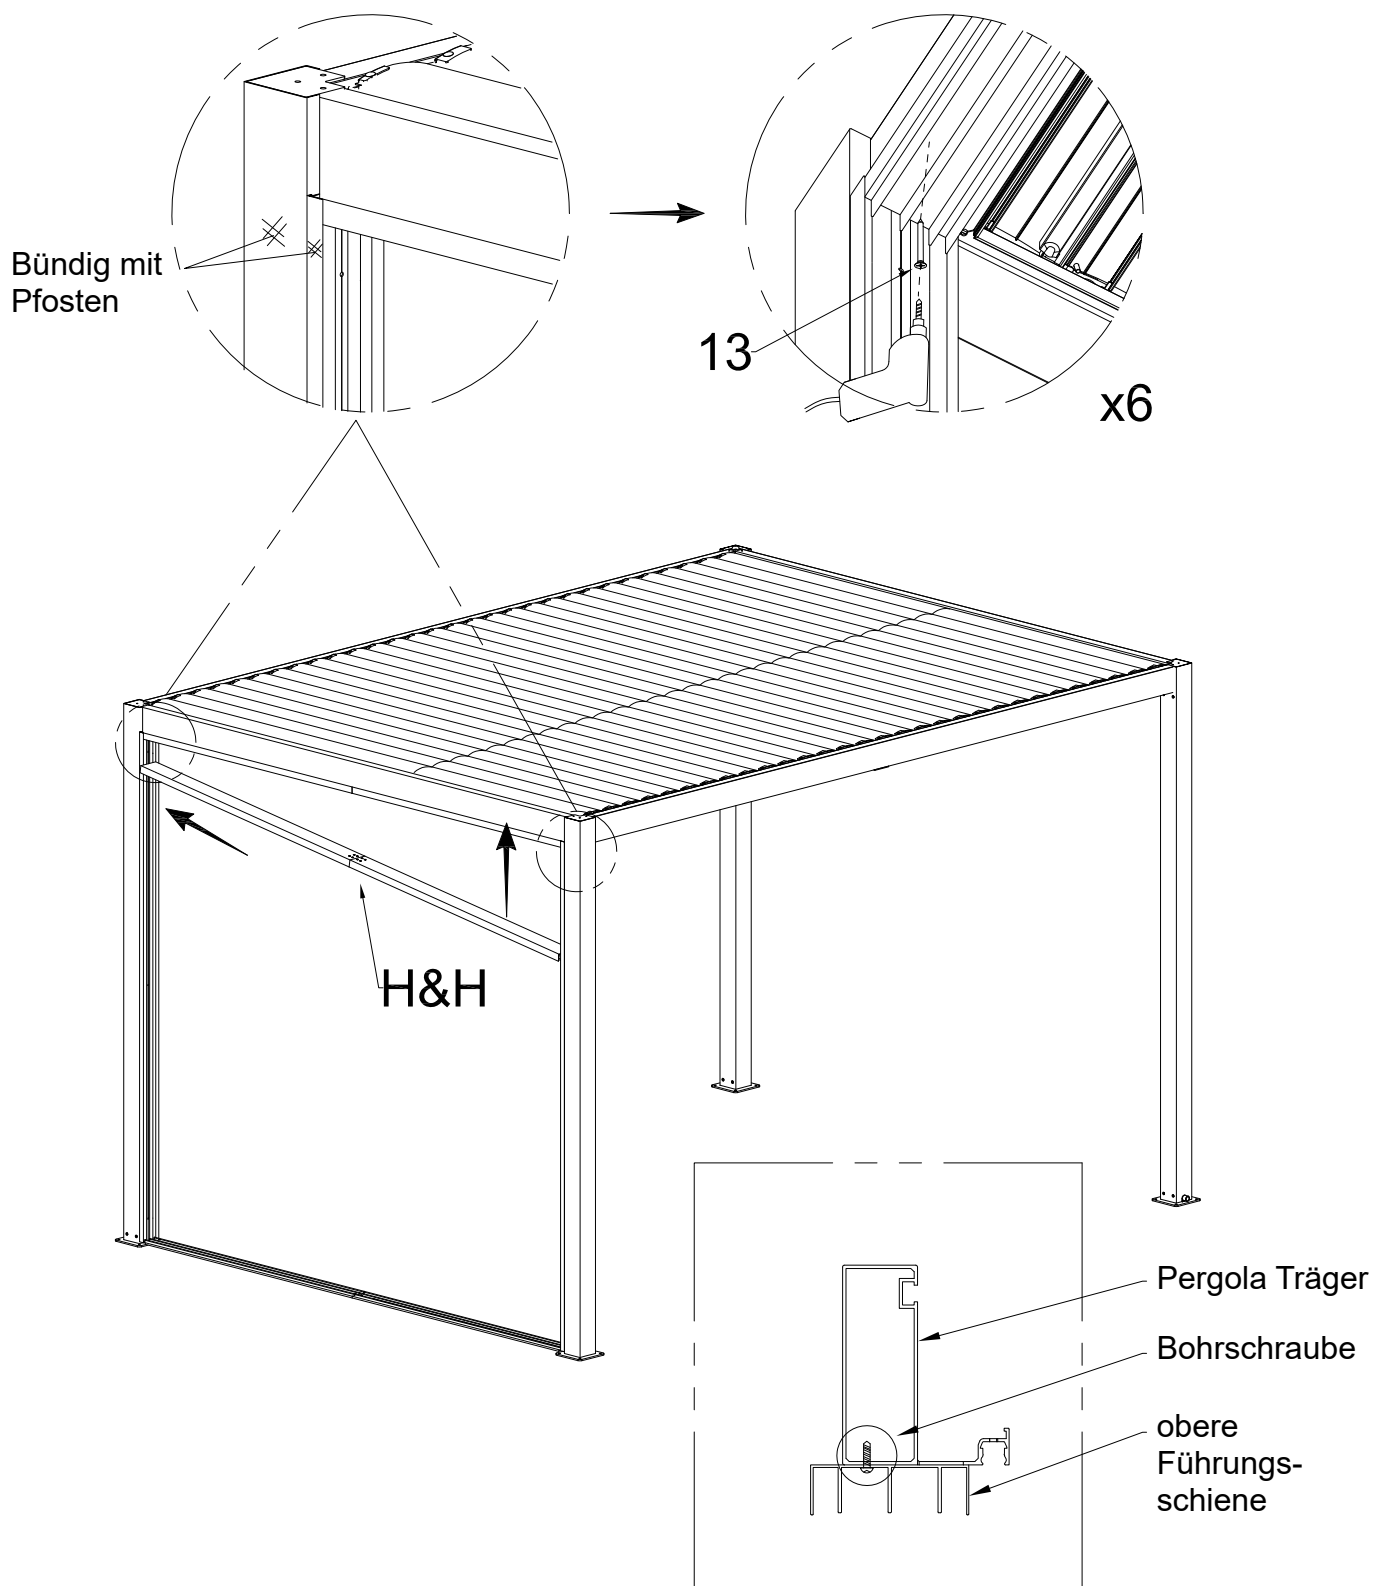


13  6 Stk.
C-ST4.2*19




Platzieren Sie die Bohrschrauben wie dargestellt
in der zweiten Ausnehmung von außen.




1.6 Einsetzen der Lamellen Elemente


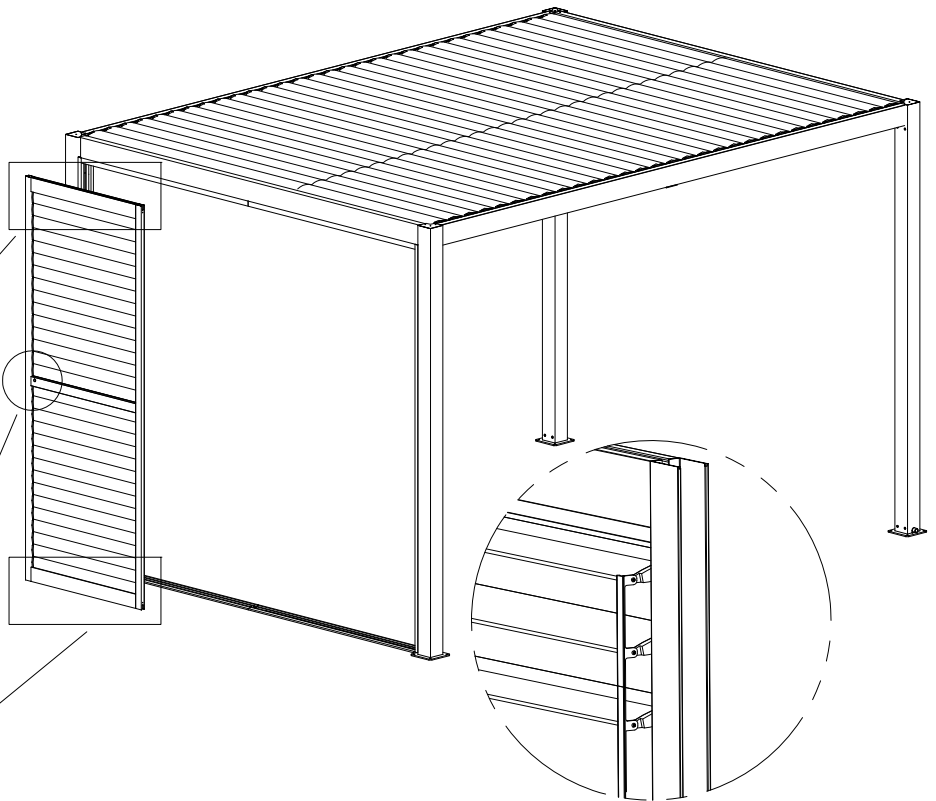
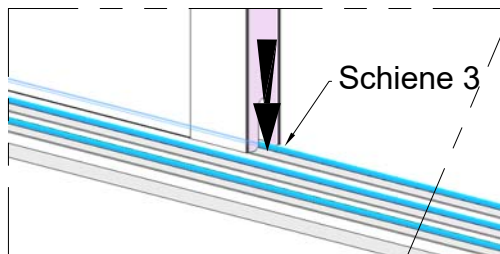
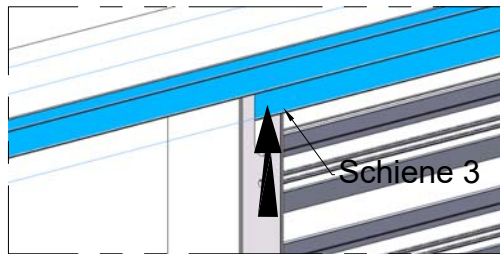


Achten Sie darauf,
dass die Bohrung
auf der linken Seite ist.

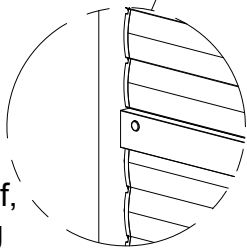


Achten Sie darauf, dass die
Verbindungsstange nach innen
zeigt.

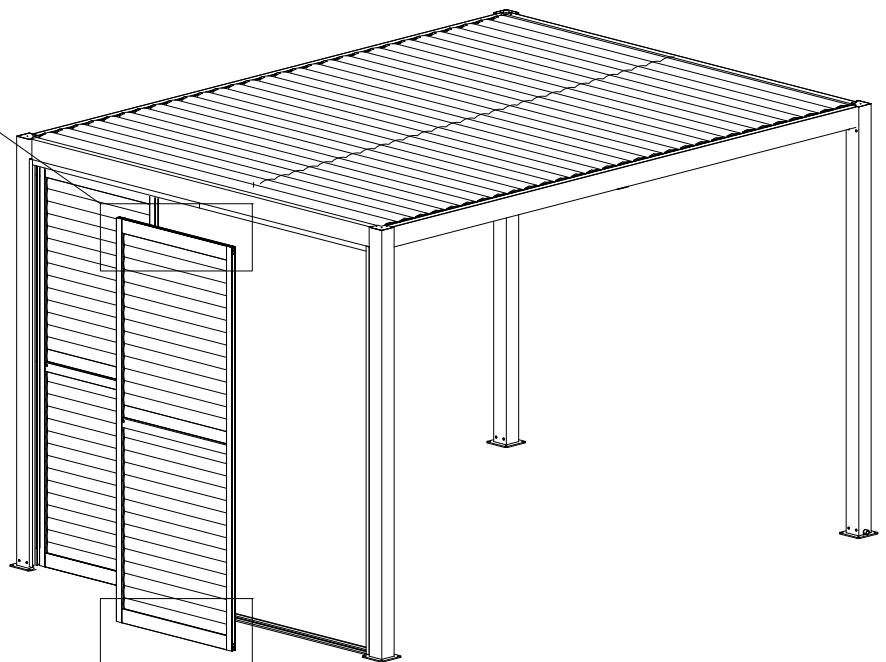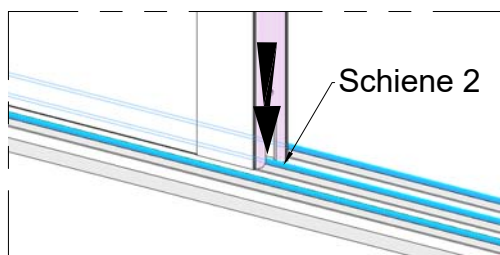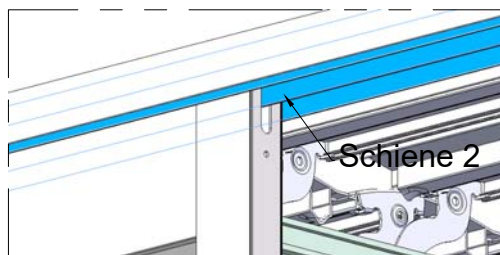

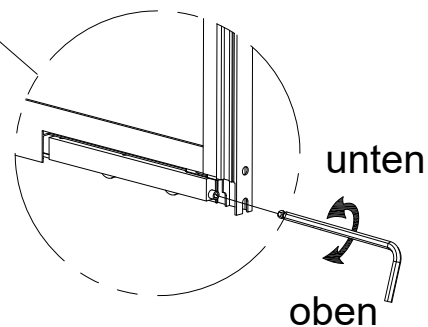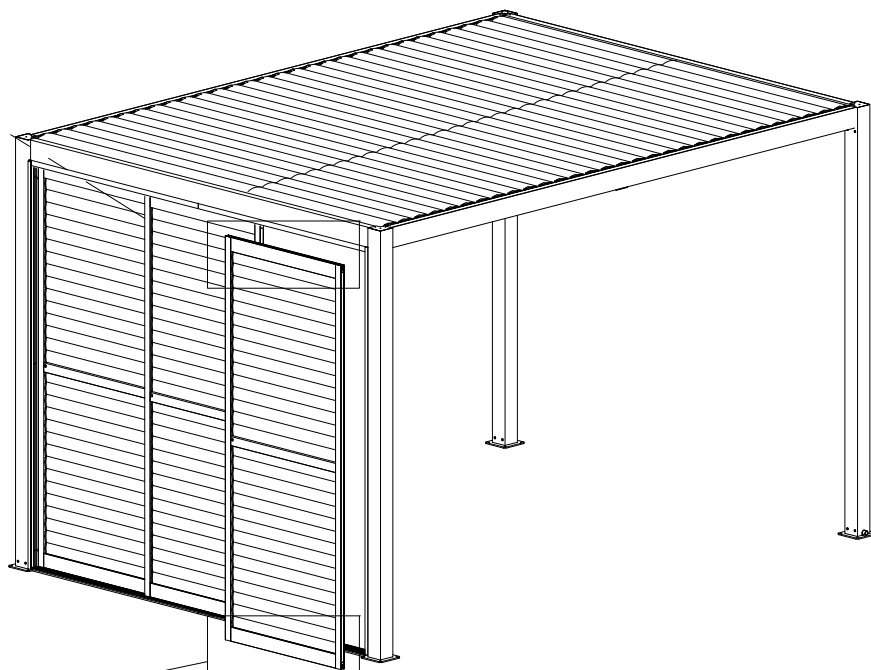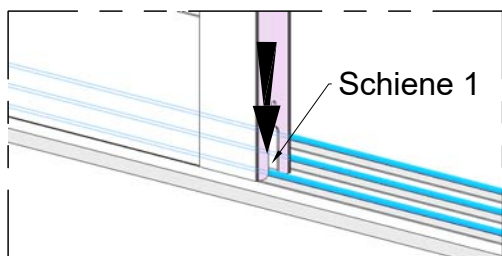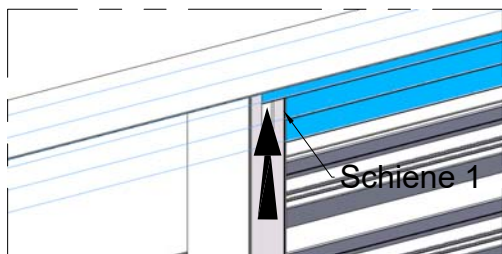

Die Lamellenelemente können mittels der Schraube unten nivelliert werden.

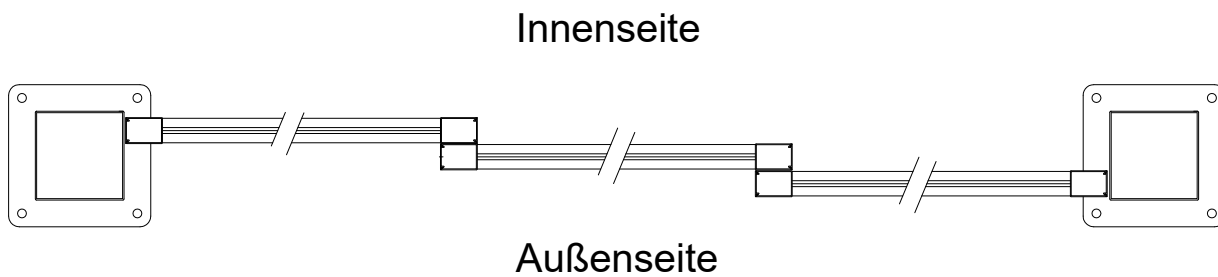


1.7 Montage der Verriegelung.

Bohren Sie in die Rahmenabdeckung der Lamellenelemente ein Loch mit Ø6mm.





Achten Sie darauf, dass Sie nur die Abdeckung und nicht den kompletten Rahmen durchbohren.




Bevor die Verriegelung montiert wird, muss die Rahmenabdeckung verschraubt werden.

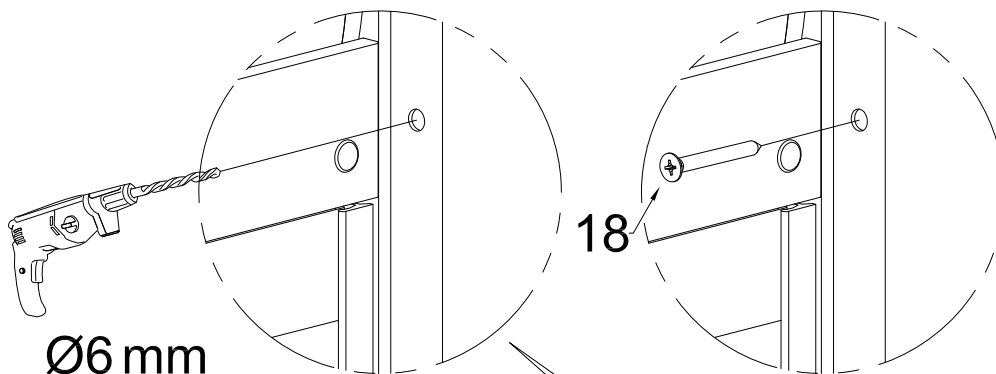

Bohren Sie das Loch mittig auf halber Höhe.

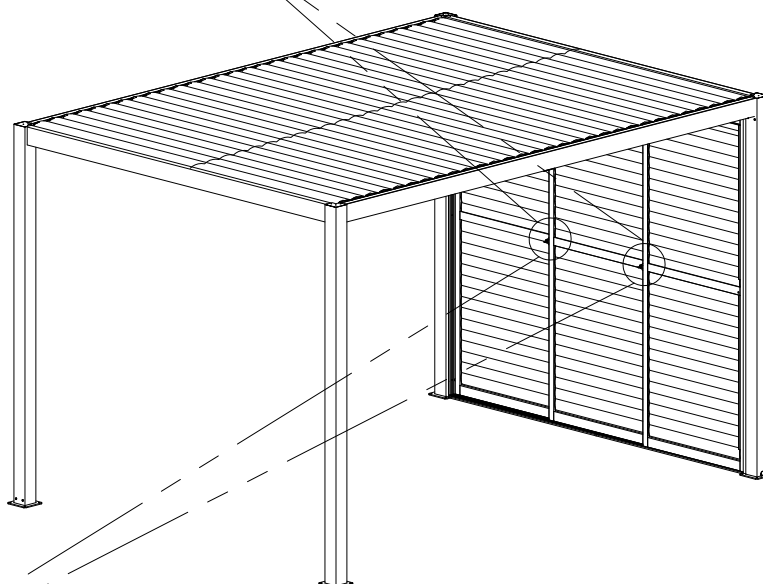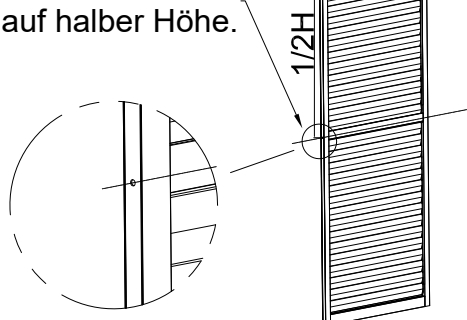

Entfernen

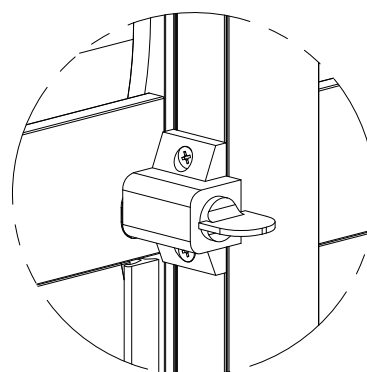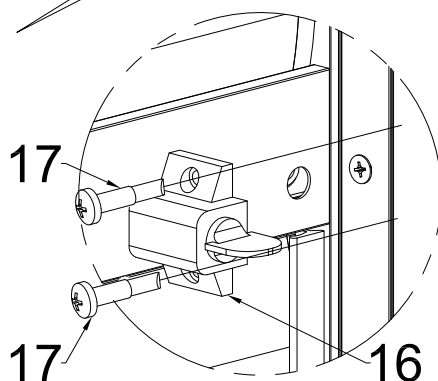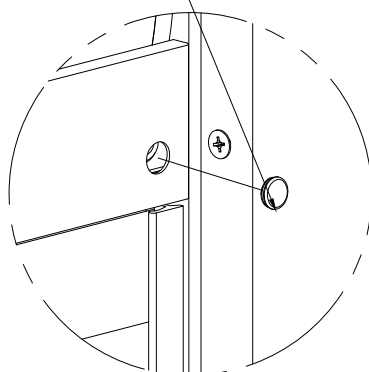

16



2 Stk.

17



C-ST4.2*19

4 Stk.

18




C-ST4.2*60


2 Stk.



Montageschritte

4m Seite


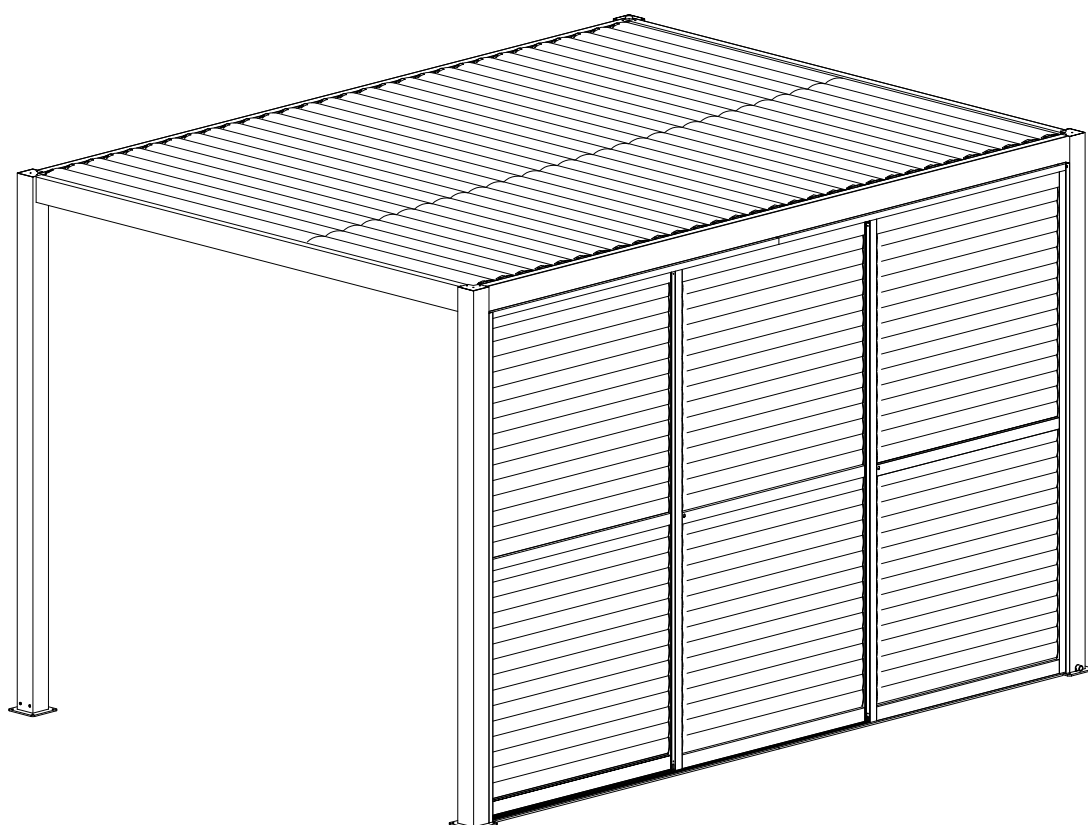




1.1 Verbinden der oberen und unteren Führungsschienen

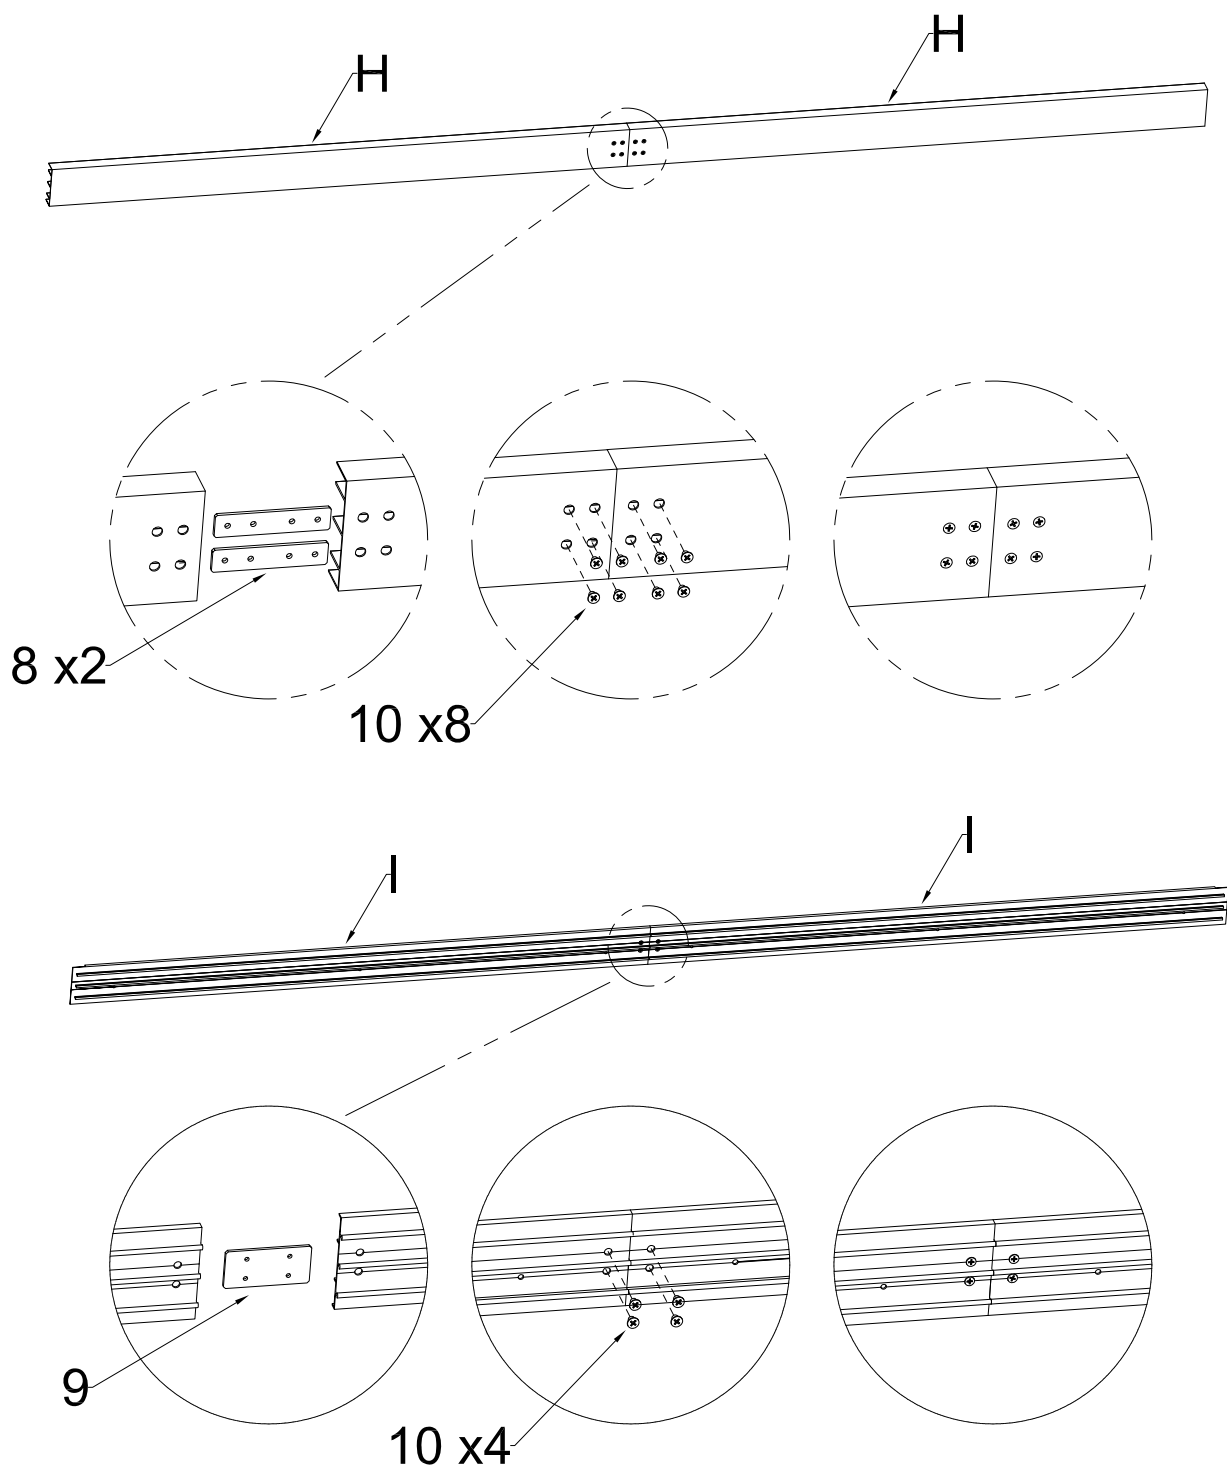


H		2 Stk.			
I		2 Stk.			
8		2 Stk.	9		1 Stk.
10		M5*6	12 Stk.		

1.2 Montieren Sie das linke Seitenprofil. Montieren Sie die Stopper 15 in der Rille wie dargestellt.

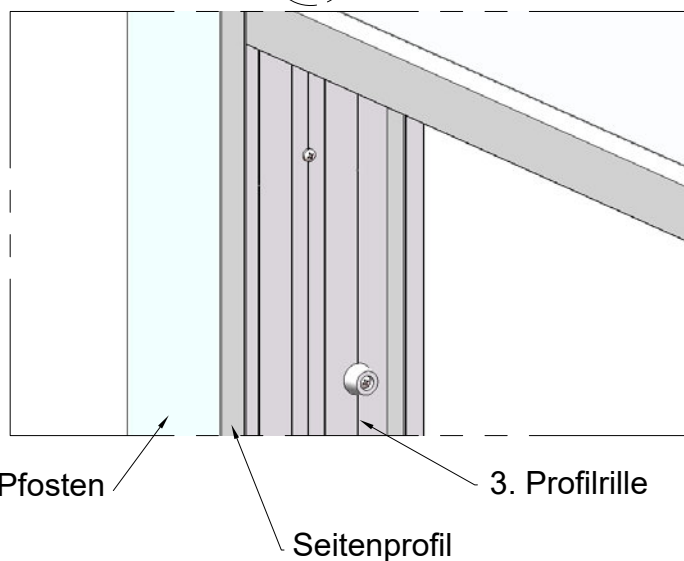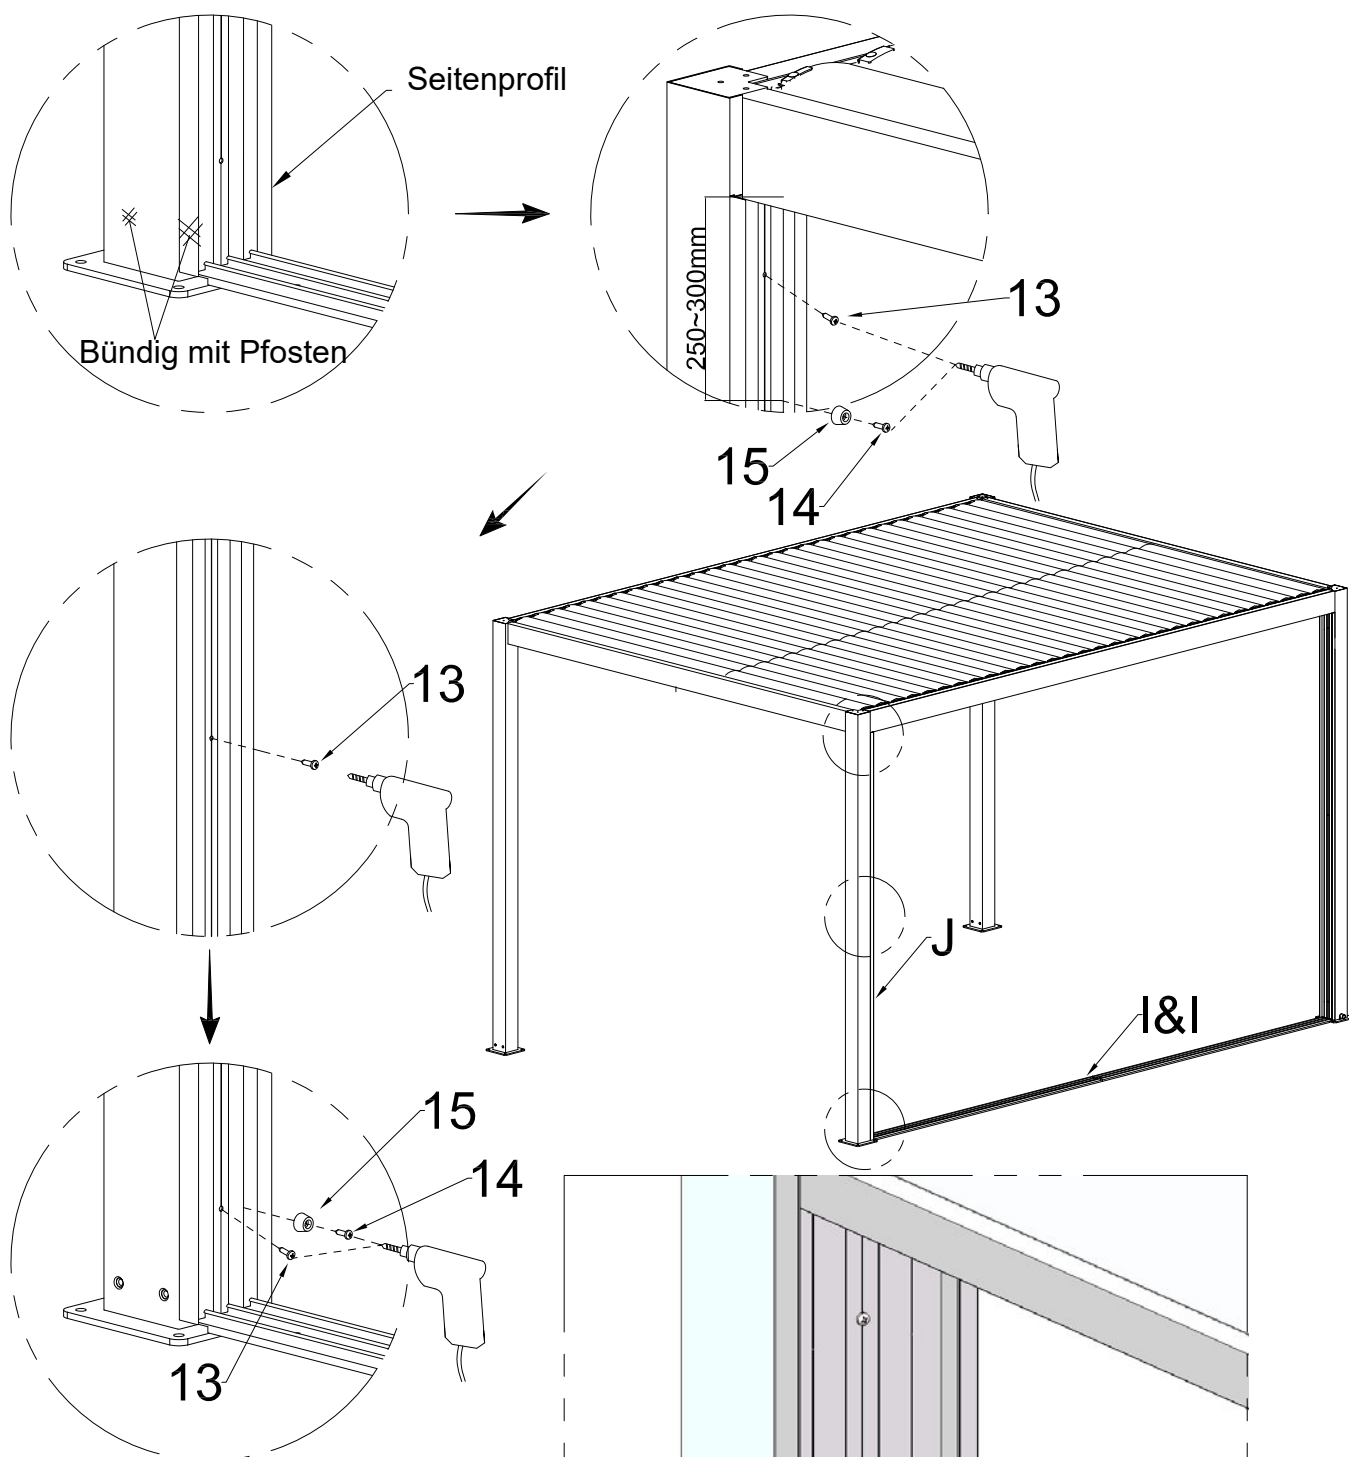





13		3 Stk.
	C-ST4.2*19	
14		2 Stk.
	C-ST3.5*19	
15		2 Stk.

Montieren Sie die Stopper 15 in der Rille wie dargestellt.


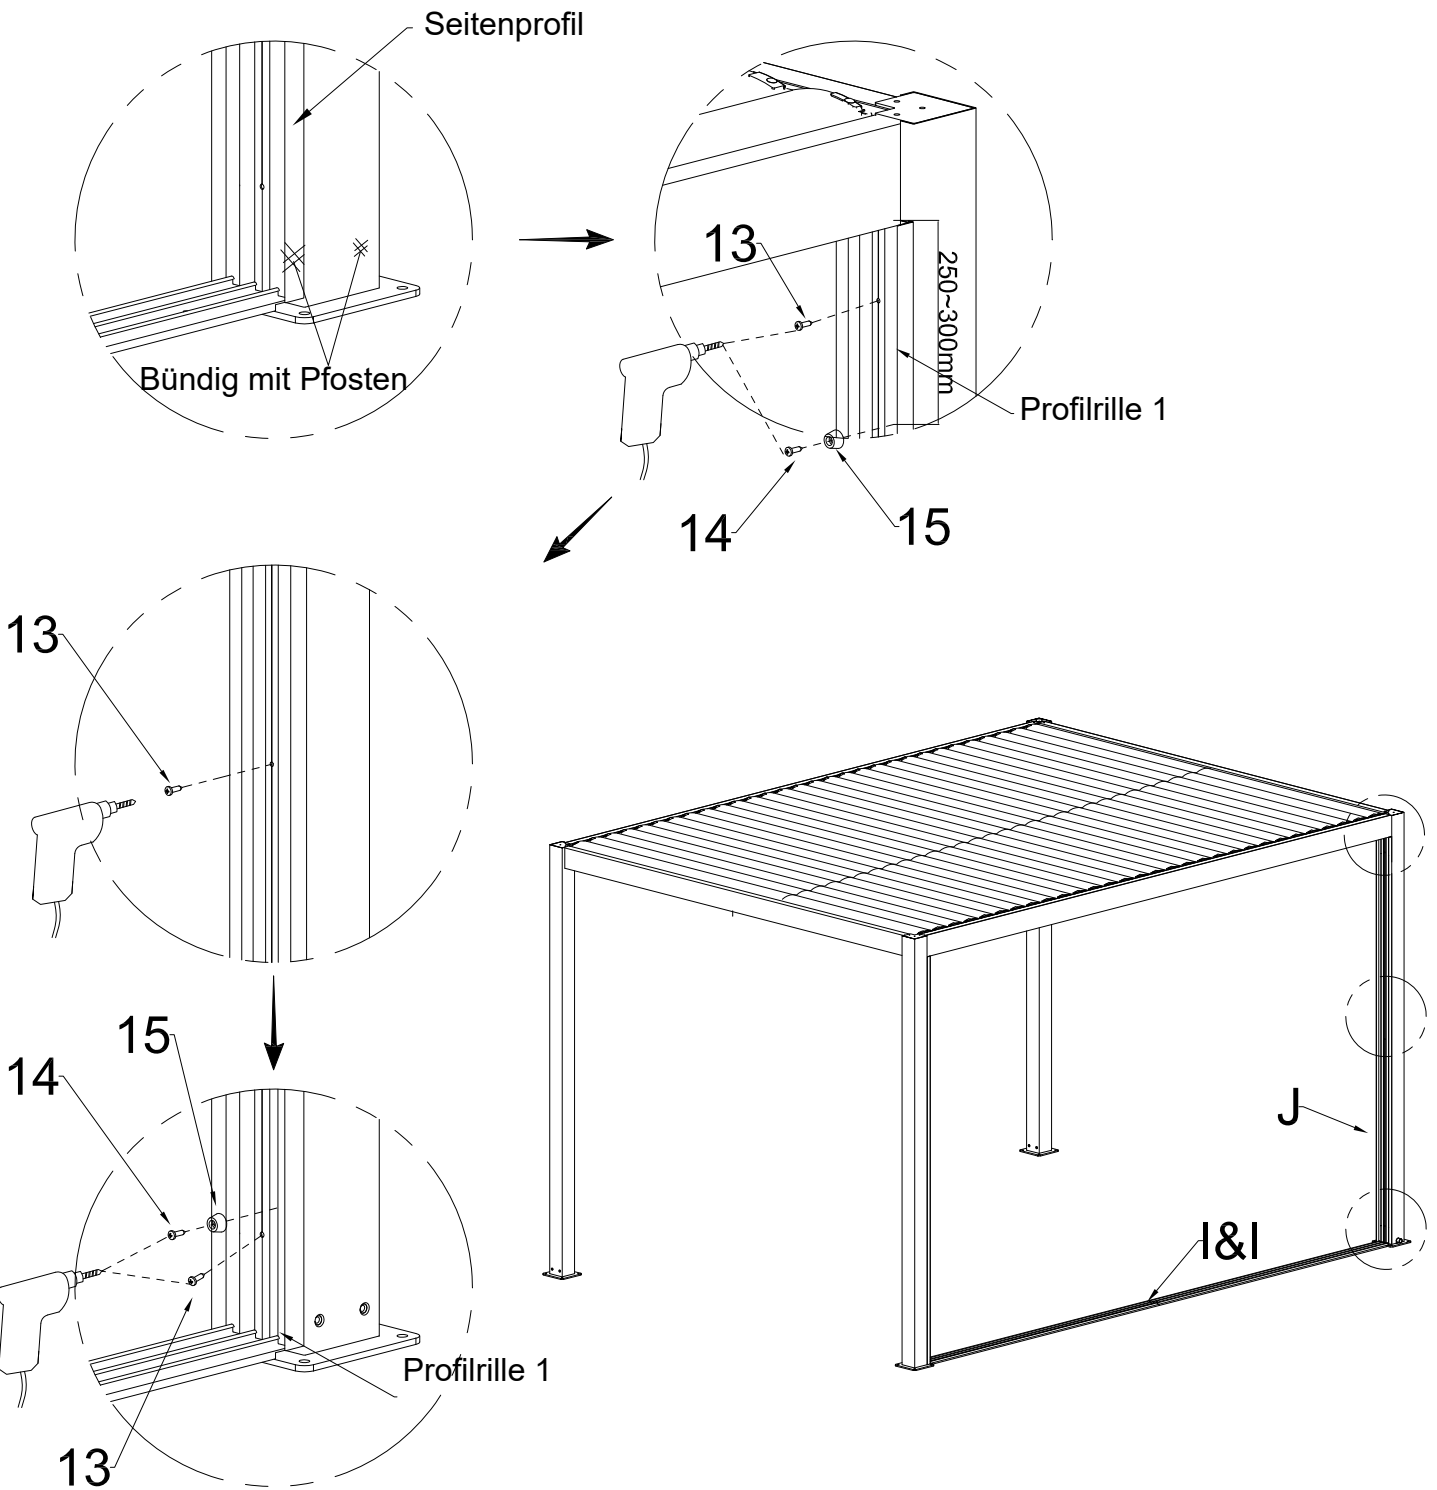



13		3 Stk.
	C-ST4.2*19	
14		2 Stk.
	C-ST3.5*19	
15		2 Stk.

1.4 Verschrauben Sie die untere Führungsleiste mit dem Untergrund.

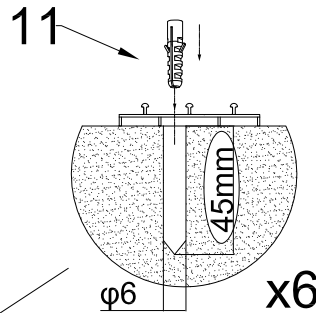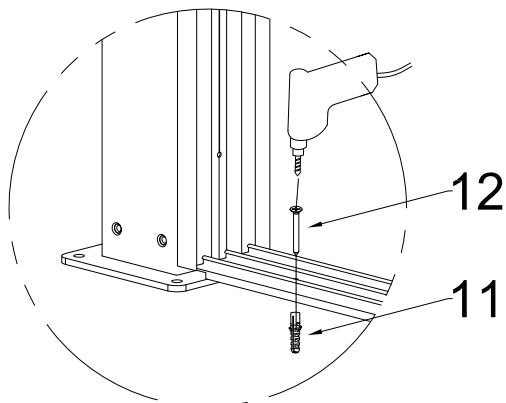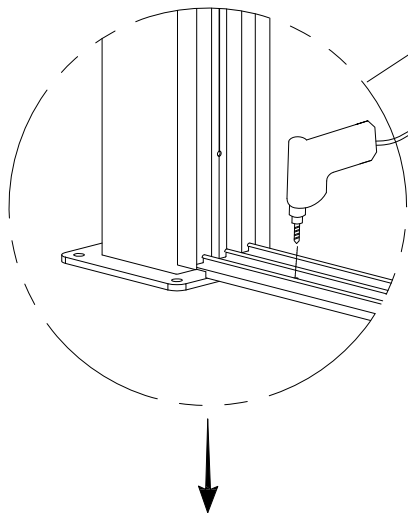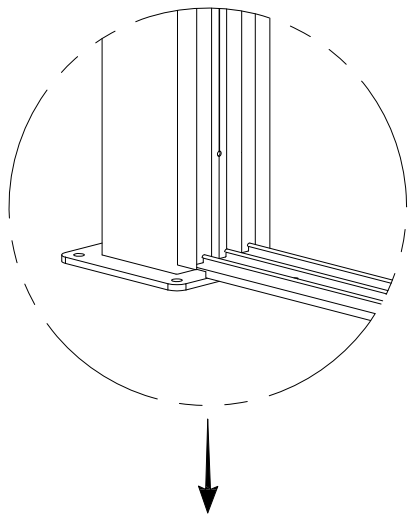



Achtung! Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für die Montage in Beton ausgelegt. Achten Sie darauf, dass die Schrauben und Dübel für Ihren Untergrund geeignet sind.

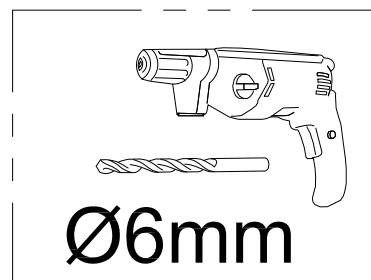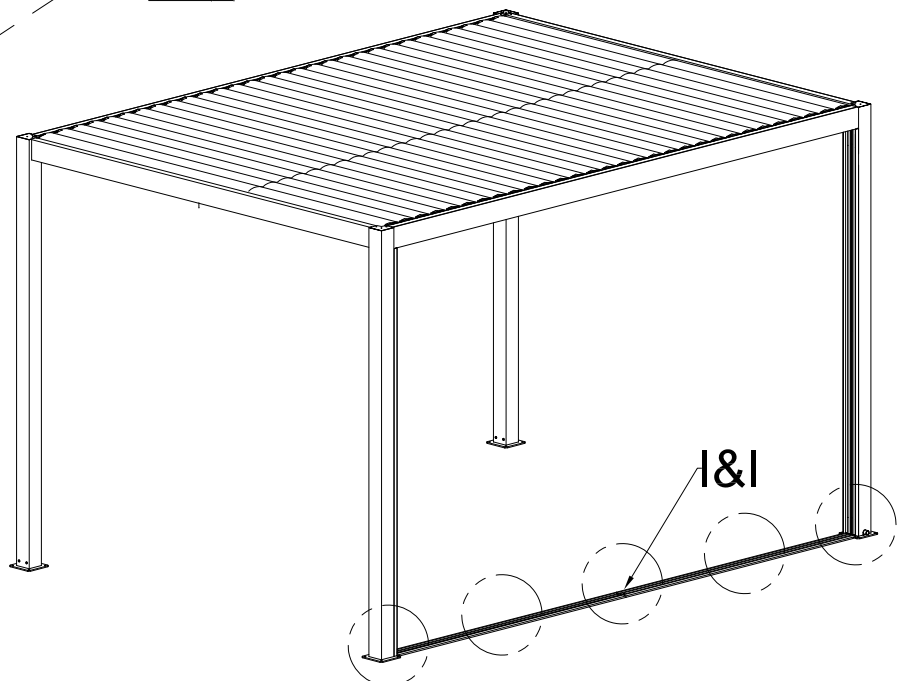


11		6 Stk.
	φ6*40	
12		6 Stk.
	ST4.2*40	

1.5 Verschrauben Sie die obere Führungsleiste.

Verwenden Sie hierzu die Bohrschrauben 13.
Die Befestigungslöcher sind nicht vorgebohrt.

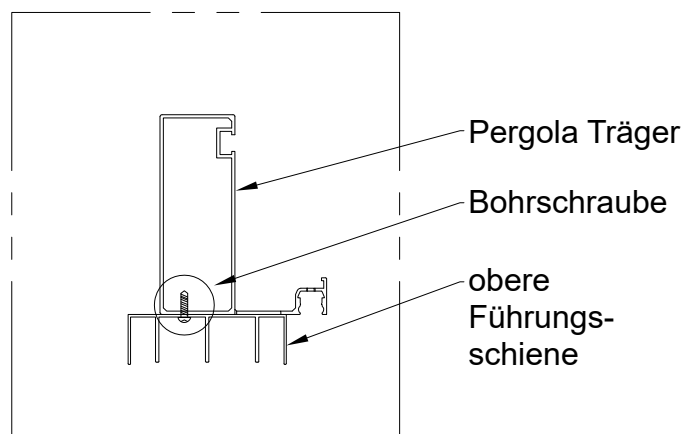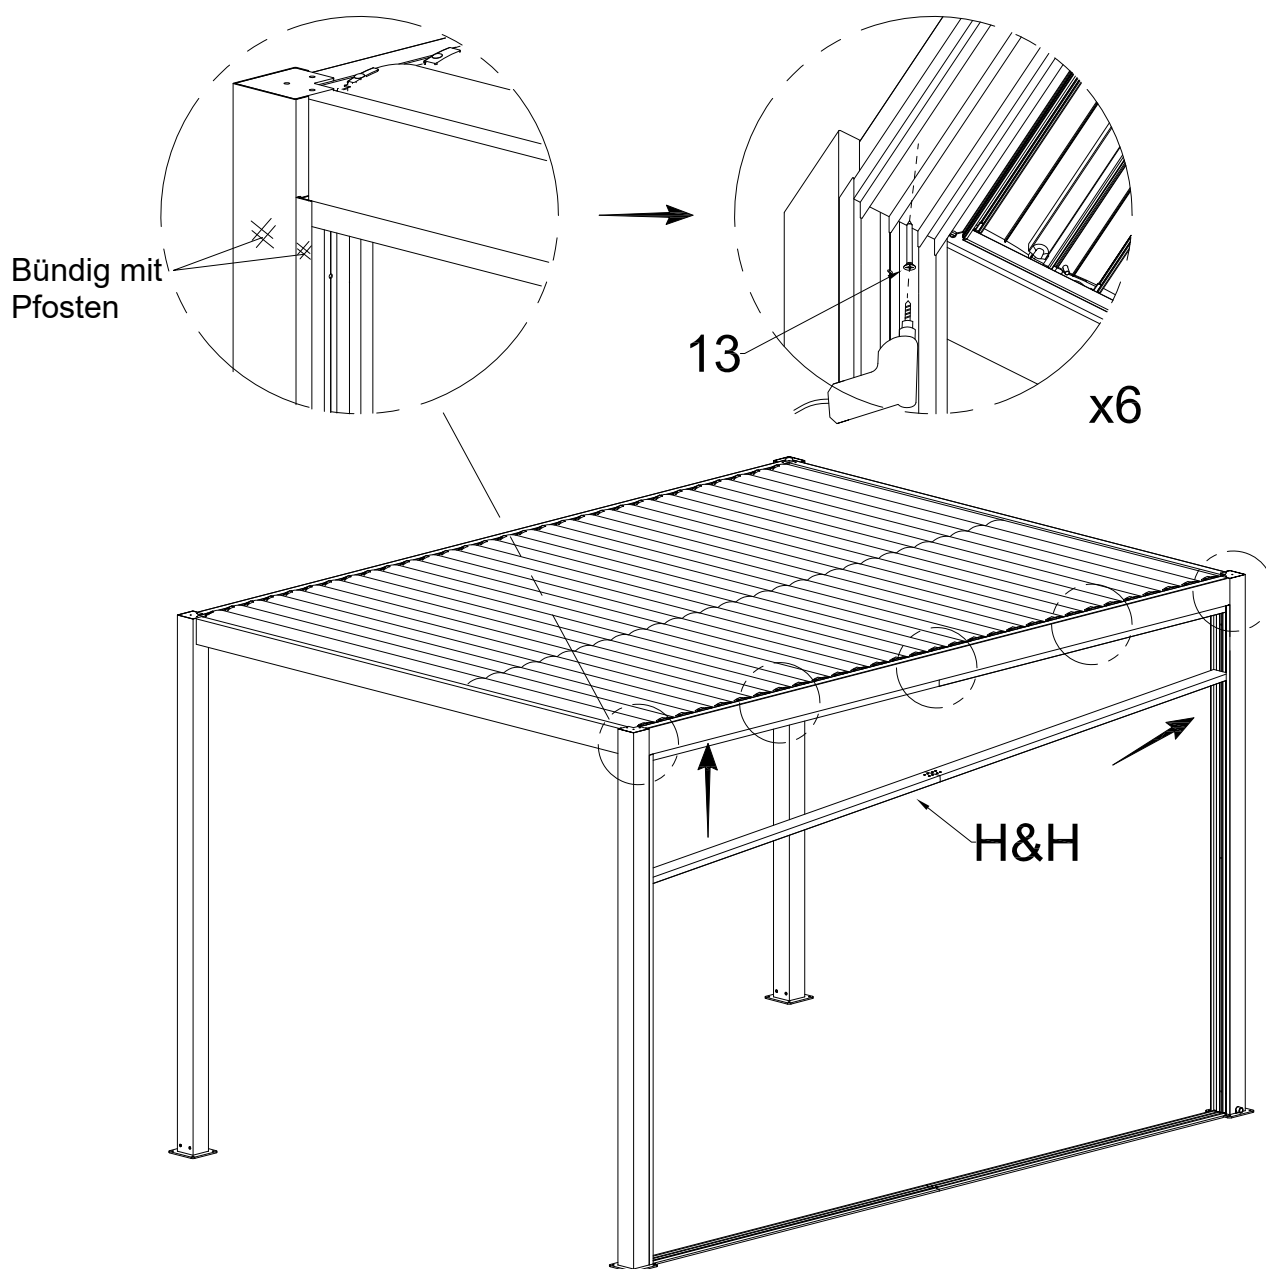


13  **6 Stk.**
C-ST4.2*19






Platzieren Sie die Bohrschrauben wie dargestellt
in der zweiten Ausnehmung von außen.




1.6 Einsetzen der Lamellen Elemente




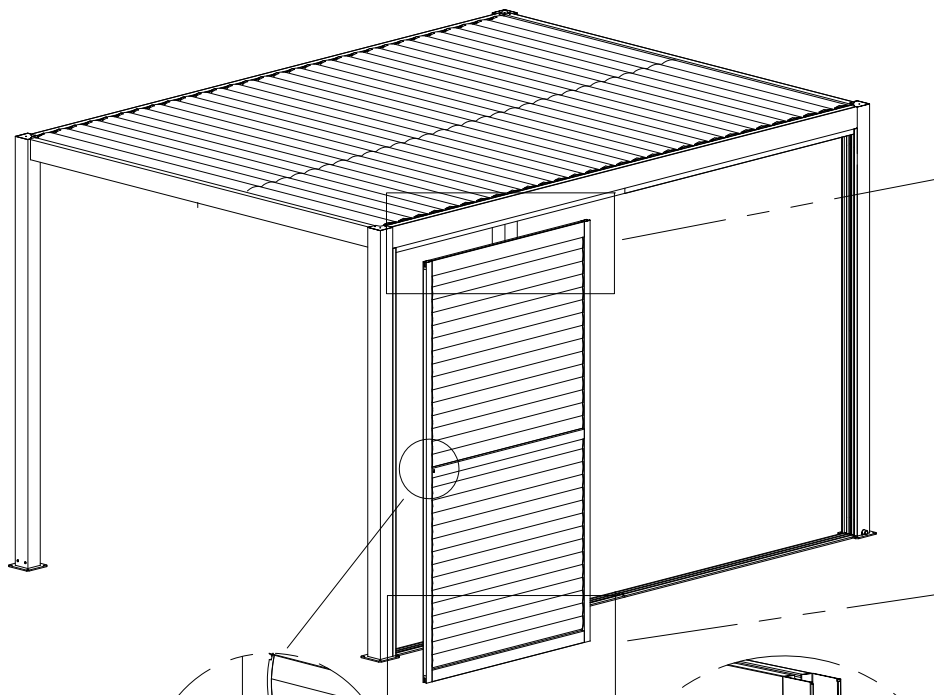


Achten Sie darauf,
dass die Bohrung
auf der linken Seite ist.

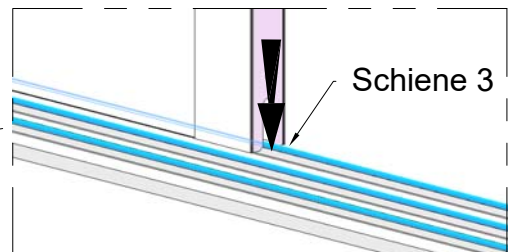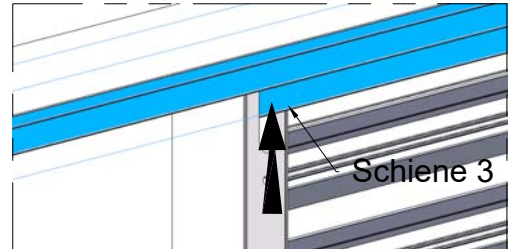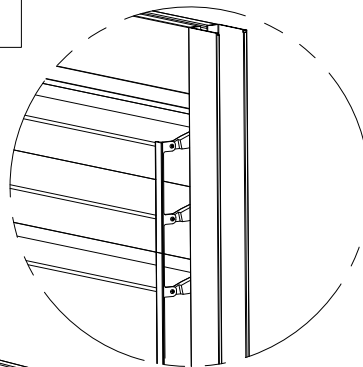


Achten Sie darauf, dass die
Verbindungsstange nach innen
zeigt.

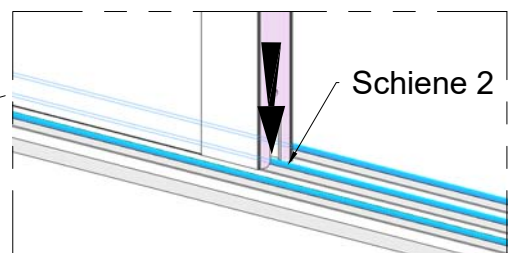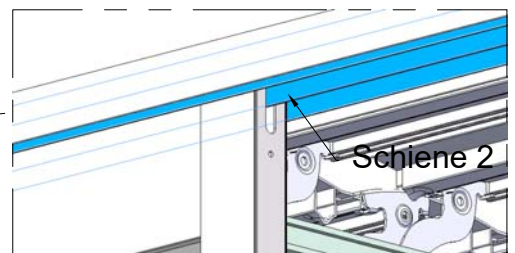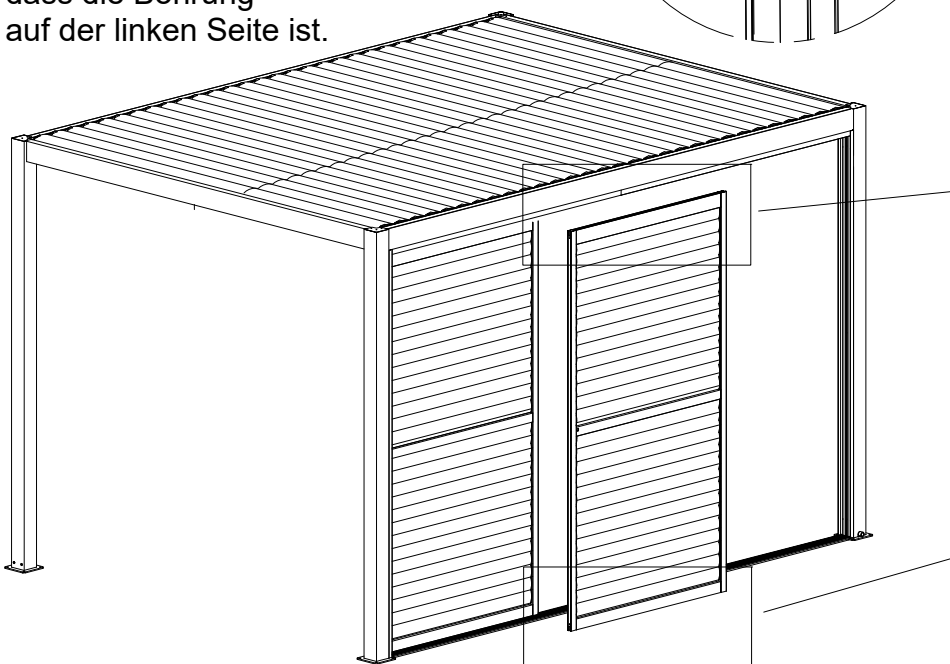

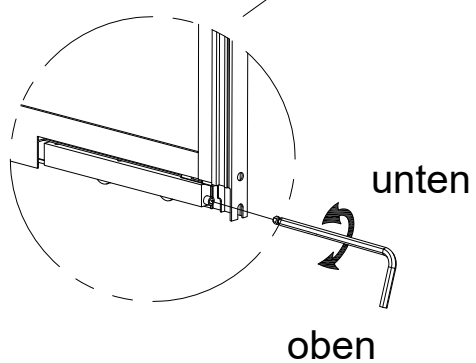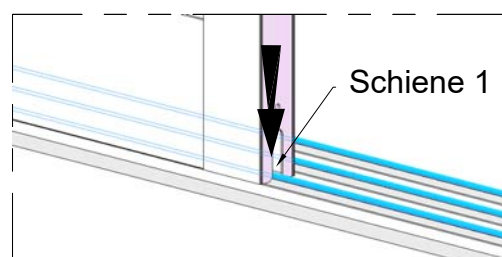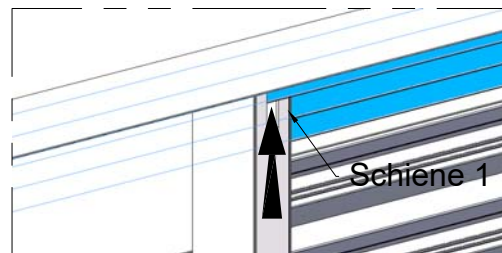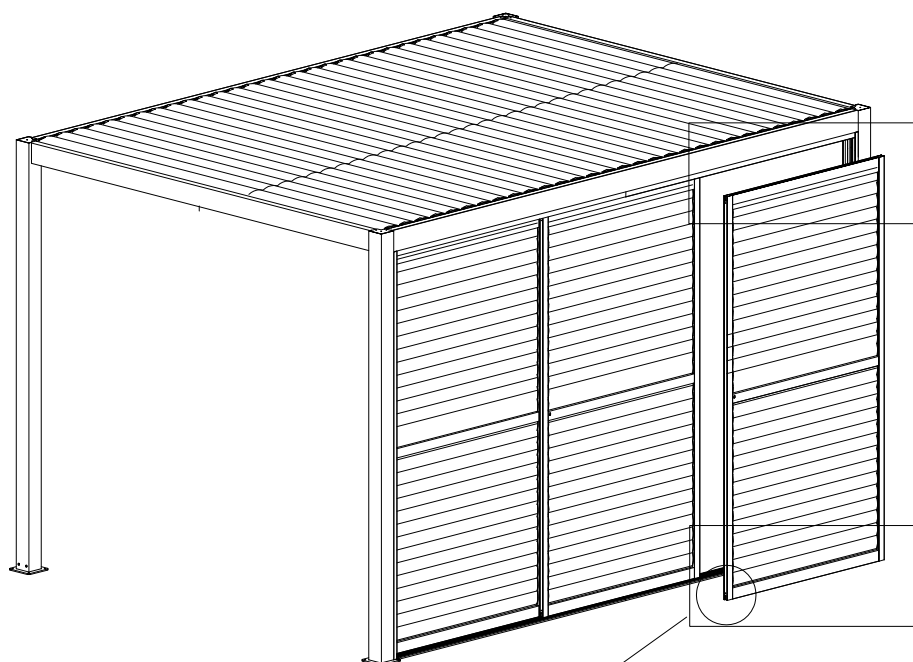

Die Lamellenelemente können mittels der Schraube unten nivelliert werden.

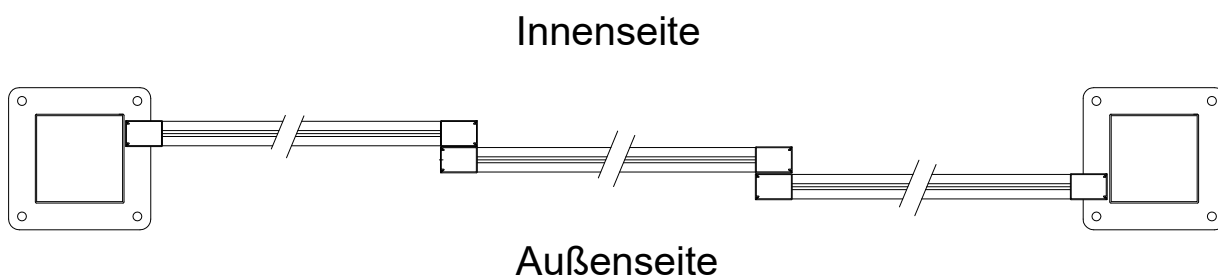


1.7 Montage der Verriegelung.

Bohren Sie in die Rahmenabdeckung der Lamellenelemente ein Loch mit Ø6mm.





Achten Sie darauf, dass Sie nur die Abdeckung und nicht den kompletten Rahmen durchbohren.




Bevor die Verriegelung montiert wird, muss die Rahmenabdeckung verschraubt werden.

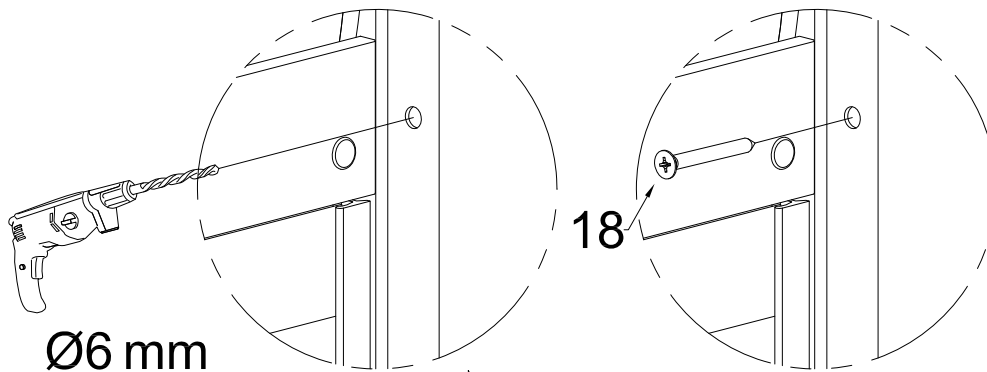

Bohren Sie das Loch mittig auf halber Höhe.

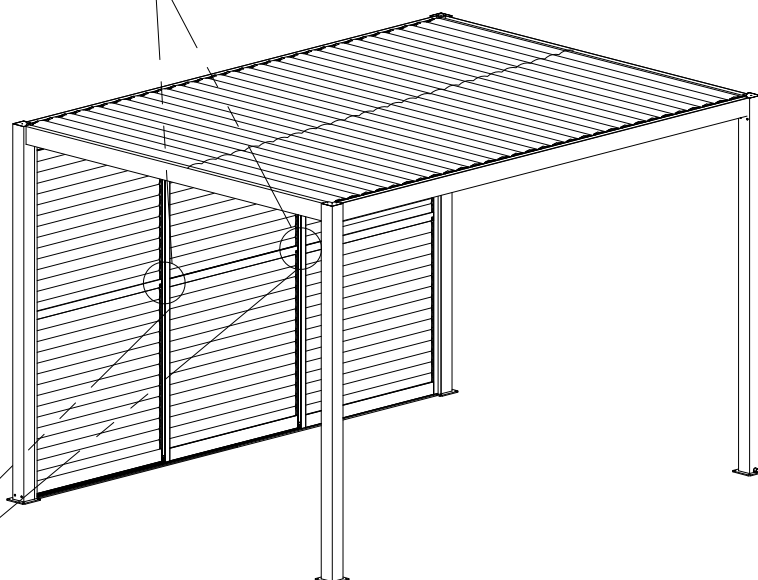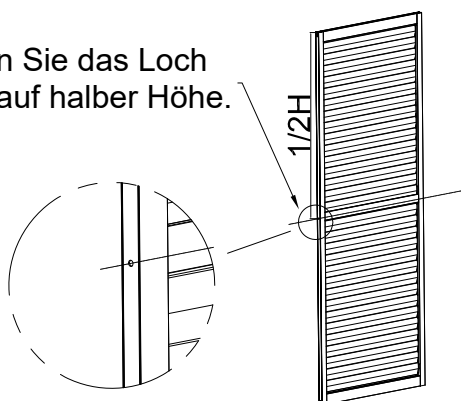

Entfernen

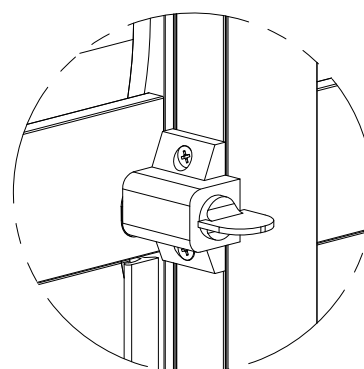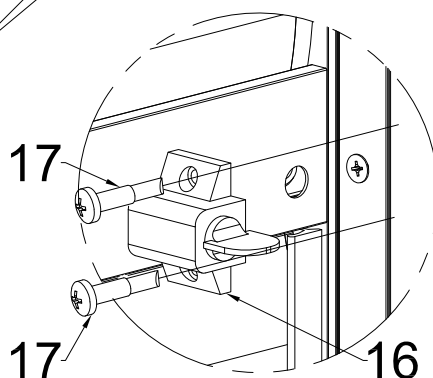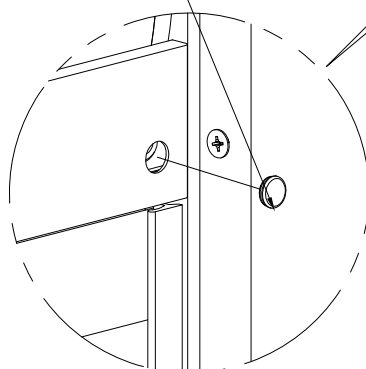


16



2 Stk.

17



C-ST4.2*19

4 Stk.

18



C-ST4.2*60

2 Stk.